

X40 series Setup Poster  
P/N 27R0682  
07/10/2004

Size : 11x13 inches  
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan).


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No. and printing country name.

# ThinkPad

## Návod k nastavení

Pokyny platí, provádíte-li nastavení poprvé. Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko Access IBM.

### 1 Vybavte:

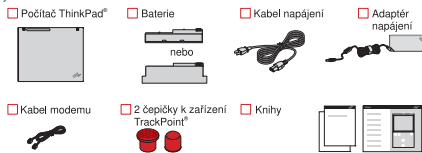


\* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.  
Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstranění problémů.

- Návod k nastavení (tento dokument),  
- Příručka pro základní servis a odstranění problémů,  
- Další dodatky a pokyny.


### 2

Instalujte baterii:  
Baterie je připravená k použití.  
Poznámka: Některé modely mají baterii jiného tvaru.



### 3

Připojte počítač ke zdroji proudu:



### 4

Zapněte počítač:



### 5

Navigační systém IBM TrackPoint™ slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:  
Zatlačením na kolik zařízení IBM TrackPoint v požadovaném směru posunete ukazatel.  
Levé a pravé tlačítko pod mezeríkem fungují jako tlačítka myši.

### 6

Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:  
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

### 7

Podrobnější informace získáte, klepnete-li na tlačítko



## ThinkVantage™ Design

Anténa UltraConnect™  
Optimální umístění poskytuje výborný dosah a výkon.

Západa ovládaná jednou rukou

Osvětlení klávesnice ThinkLight™  
Osvětluje klávesnici, aby bylo možné pracovat ve tmě.



Tlačítka ovládaní hlasitosti

Ovládání bezdrátového připojení



Presentation Director  
Pro snadné prezentace nebo použití více monitorů.



EasyEject  
Použijte pro odpojení a odebrání pripojitelných zařízení.



Napájený konektor USB  
Použijte optické jednotky USB bez samostatného adaptéru napájení.

Navigační klávesy pro Internet  
Klávesy Vpřed a Zpět pro webovský prohlížeč.



Klávesa Full Screen Magnifier  
Zvětší celou obrazovku.



Klávesa Fn  
Použijte spolu s modeří označenými klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.

Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint  
Pro procházení dokumentů nebo zvětšení části obrazovky.

P/N 27R0682

X40 series Setup Poster  
P/N 27R0682  
07/10/2004

Size : 11x13 inches  
Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No. and printing country name.

### Volitelný dok ThinkPad X4 UltraBase

Toto příslušenství rozšiřuje funkčnost vašeho počítače ThinkPad X40. Další informace získáte po zadání slov "X4 UltraBase" do vyhledávacího pole systému Access IBM.



### Instalace další paměti

Velikost paměti ve vašem počítači můžete zvýšit.

Poznámka: Použijte pouze typy pamětí podporované vaším počítačem. Pokud paměť instalujete nesprávně nebo použijete nepodporovaný typ paměti, ozve se při spuštění počítače varovný zvukový signál.

#### 1 Instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, 7 abyste vybil statický náboj, který by mohl SO-DIMM poškodit. Nedotýkejte se kontaktů SO-DIMM. Je-li již SO-DIMM instalovaná, odstraňte ji podle obrázku. SO-DIMM uschovejte pro budoucí použití.
- 2 Vypněte počítač.
- 3 Odpojte adaptér napájení a všechny kabely od počítače.
- 4 Zavřete displej počítače a počítač otočte.
- 5 Vyjměte baterii.
- 6 Uvolněte šrouby u ikon DIMM na krytu pozice pro paměť a kryt odstraňte.
- 8 Přiložte výřez na mezi kontakty SO-DIMM k přičce v pozici pro paměť. Zasuňte SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů (1) a otáčejte ji směrem dole, dokud nezapadne (2).
- 9 Vložte zpět kryt pozice pro paměť. Upozornění: Počítač nikdy nepoužívejte s otevřeným krytem pozice pro paměť.
- 10 Vložte zpět baterii a připojte adaptér napájení a kabely.

#### 2 Ověření správné instalace další paměti SO-DIMM:

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Během spuštění stiskněte po výzvě tlačítka Access IBM.
- 3 Spusťte program IBM BIOS Setup klepnutím na "Access BIOS" v části "Configure" nebo poklepnutím na "Start Setup Utility."
- 4 Ověřte, že položka "Installed memory" udává celkovou paměť instalovanou v počítači. Například, měl-li počítač 256 MB standardní paměti a instalovali jste dalších 512 MB SO-DIMM, položka "Installed memory" má udávat 768 MB.

### ThinkVantage™ Technologies

Informace o technologiích ThinkVantage získáte po stisknutí modrého tlačítka Access IBM na klávesnici.



#### Bezpečnost

Některé počítače ThinkPad mají zabudovaný bezpečnostní čip. Informace o stažení softwaru a nastavení čipu získáte po zadání slov "security chip" do vyhledávacího pole systému Access IBM.



#### Přístup do sítí

Některé počítače ThinkPad mají adaptér pro bezdrátovou síť. Informace o nastavení bezdrátových sítí a dalších komunikačních adaptérů získáte po zadání slov "Access Connections" do vyhledávacího pole systému Access IBM.



#### Migrace

Na tento počítač ThinkPad je možné přemístit data z vašeho starého počítače. Informace o stažení migračního softwaru získáte po zadání slova "migration" do vyhledávacího pole systému Access IBM.

#### Podpora od IBM

Další informace o pomoci a podpoře od IBM získáte v systému nápovědy Access IBM v části "Get Help & Support".

\* Další poznámky k vybavení:

- 1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Tento počítač má možnost obnovy z disku. Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

Vaše jméno: \_\_\_\_\_

Název společnosti: \_\_\_\_\_

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dodavatel nebo prodejce: \_\_\_\_\_

Webová stránka servisu IBM: \_\_\_\_\_

Číslo servisu IBM: \_\_\_\_\_



© Copyright IBM Corporation 2004

Následující termíny jsou ochranné známky IBM v USA a/nebo jiných zemích: IBM, ThinkPad, TopoPoint, ThinkLight, ThinkVantage a UltraConnect.

