

X41 Tablet Series Setup poster

P/N 39T2227

28.03.2005.

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

Upute za Postav

Ove upute su samo za prvo postavljanje. Za detaljnije informacije pritisnite tipku Pristup IBM-u.

1 Otpakirajte:

- ThinkPad® računalno
- Baterija (4-čelijski) ili (8-čelijski)
- Naponska žica
- AC adaptor
- Modemska žica
- 2 TrackPoint® kapice
- Olovka digitalizatora tableta
 - Olovka
 - Rezervni vrhovi olovke
 - Brisač vrha
- Knjige
 - Upute za Postav (ovaj list)
 - Vodič za servis i rješavanje problema
 - Drugi dodaci i letci

* Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

Napomena: Prije upotrebe računala pročitajte napomene o sigurnosti u Vodiču za servis i rješavanje problema.

2 Instalirajte baterijski uložak:

Vaša baterija je spremna za upotrebu.

Napomena: Neki modeli imaju drukčije oblikovanu bateriju.

3 Spojite na struju:



4 Uključite napajanje:



5 Pokažite i kliknite s IBM TrackPoint(R) navigacijskim sistemom:

Pritisnite IBM TrackPoint kapicu u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijevi i desni gumb ispod razmaknice funkcioniraju kao gumbi na mišu.

6 Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:

Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

7 Za detaljnije informacije pritisnite tipku Pristup IBM-u:





8 Konvert. u tablet

Okrenite zasun za otpuštanje i otvorite ekran.

Okrenite ekran 180 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

Zatvorite ekran i pritisnite zasun dolje.

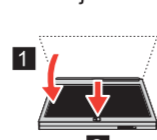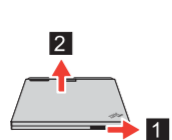

ThinkVantage™ Design

Napajani USB konektor
Koristite USB optičke pogone bez posebnog naponskog adaptora.

Bluetooth antena

Zasun

UltraConnect™ bežična antena
Optimalan smještaj pruža izvrstan raspon i izvedbu

EasyEject
Upotrijebite za odspajanje i uklanjanje pripojenih uređaja

Fn + F9

Tipka Kursor gore/dolje



Čitač otiska prsta
Zamjena lozinki za prijavu radi jednostavnog i sigurnog pristupa korisnika. Samo specifični modeli.

Direktor predstavljanja

Fn + F7

Kontrola sjaja

Fn + Home + End

Bežična radio kontrola

Fn + F5

Tipke za glasnoću i stišavanje




Tipke za Internet navigaciju

Povećalo za puni ekran
Zumira cijeli ekran

Fn + F12

Centralni TrackPoint gumb
Pregledajte dokumente ili povećajte područje ekrana

Fn + F11

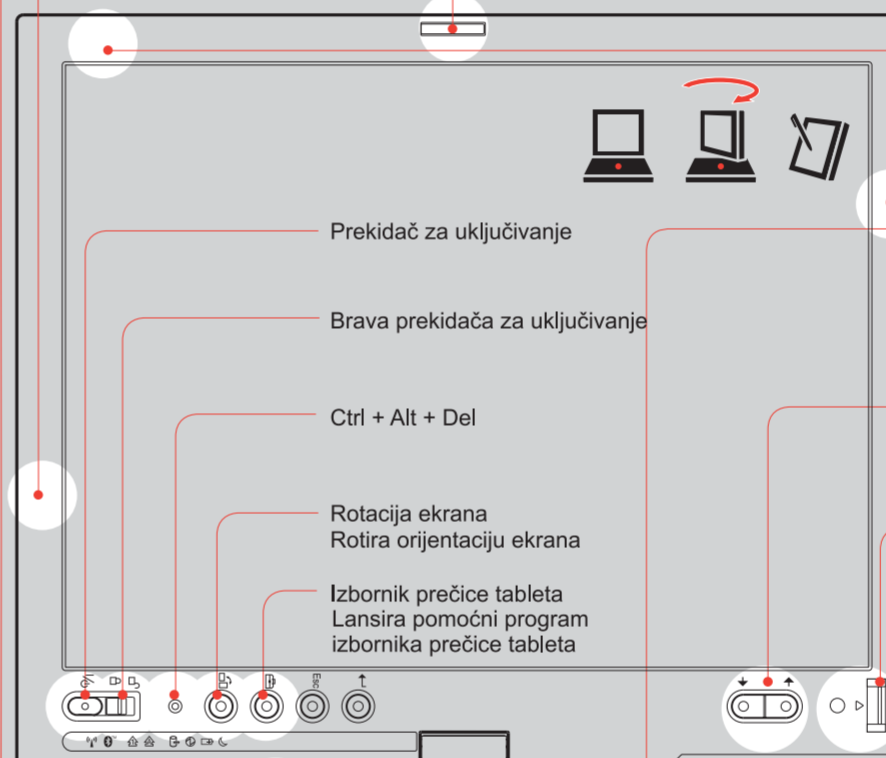


Prekidač za uključivanje

Brava prekidača za uključivanje

Ctrl + Alt + Del

Rotacija ekrana
Rotira orijentaciju ekrana

Izbornik prečice tableta
Lansira pomoćni program izbornika prečice tableta

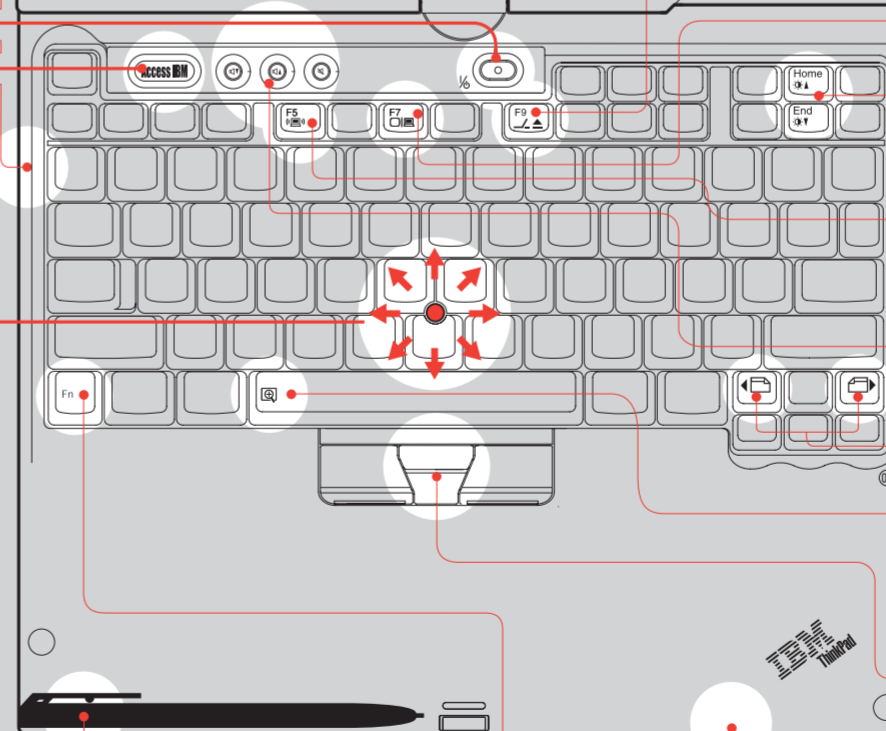

Držać olovke digitalizatora tableta
Mjesto za spremanje olovke digitalizatora tableta kad nije u upotrebi

Fn tipka
Upotrijebite u kombinaciji s tipkama s plavim ikonama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

Jednoručno otpuštanje zasuna

P/N: 39T2227