

ThinkPad[®] Z60t și Z60m Series Ghid de service și de depanare

ThinkPad[®] Z60t și Z60m Series

Ghid de service și de depanare

Notă

Înainte de a folosi aceste informații și produsul la care se referă, citiți informațiile generale din “Informații importante privind măsurile de siguranță” la pagina v, Anexa A, “Informații privind comunicația fără fir”, la pagina 45, Anexa B, “Informații despre garanție”, la pagina 49 și Anexa D, “Observații”, la pagina 77.

Ediția întâi (Iulie, 2005)

© Copyright Lenovo 2005.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Toate drepturile rezervate.

Cuprins

Informații importante privind măsurile de siguranță v

| | |
|---|------|
| Situații în care este necesară acționarea imediată | v |
| Indicații privind măsurile de siguranță generale | vi |
| Service-ul | vi |
| Cordoanele de alimentare și adaptoarele de alimentare | vii |
| Prelungitoarele și dispozitivele aferente | viii |
| Fișele și prizele | viii |
| Bateriile | viii |
| Căldura și ventilarea produsului | ix |
| Siguranța unităților de CD și de DVD | x |
| Alte informații privind măsurile de siguranță | xi |
| Declarație de conformitate privind laserul | xiv |

Anunț important pentru utilizator xvii

| | |
|--|------|
| Anunț despre reglementări importante pentru utilizator | xvii |
| Informații despre capacitatea discului | xvii |

Căutarea de informații cu butonul ThinkVantage xix

Capitolul 1. Privire generală asupra noului dumneavoastră calculator ThinkPad 1

| | |
|--|---|
| Calculatorul ThinkPad Z60t Series la prima privire | 2 |
| Calculatorul ThinkPad Z60m Series la prima privire | 3 |
| Caracteristici ThinkPad Z60t Series | 4 |
| Caracteristici ThinkPad Z60m Series | 5 |
| Specificații | 7 |
| Îngrijirea calculatorului dumneavoastră ThinkPad | 8 |

Capitolul 2. Rezolvarea problemelor calculatorului 13

| | |
|---|----|
| Diagnosticarea problemelor | 14 |
| Depanarea | 14 |
| Mesaje de eroare | 14 |
| Erori fără mesaje | 19 |
| O problemă cu parola | 20 |
| O problemă a comutatorului de pornire | 20 |
| Probleme cu tastatura | 20 |
| Probleme UltraNav | 21 |
| Probleme stare de veghe și de hibernare | 22 |
| Probleme cu ecranul calculatorului | 25 |

| | |
|---|----|
| Probleme privind bateria | 26 |
| Probleme cu unitatea de disc fix | 27 |
| O problemă cu pornirea | 28 |
| Probleme privind autentificarea amprenteii digitale | 29 |
| Alte probleme | 29 |
| Pornire BIOS Setup Utility | 32 |
| Recuperarea software-ului preinstalat | 33 |
| Modernizarea unității de disc | 34 |
| Înlocuirea bateriei | 38 |

Capitolul 3. Obținerea de ajutor și de service 41

| | |
|---|----|
| Obținerea de ajutor și de service | 42 |
| Obținerea de ajutor pe Web | 42 |
| Apelarea la Customer Support Center | 42 |
| Obținerea de ajutor pe tot globul | 44 |

Anexa A. Informații privind comunicația fără fir 45

| | |
|--|----|
| Interoperabilitatea comunicațiilor fără fir | 45 |
| Mediul de folosire și sănătatea | 45 |
| Funcționarea autorizată în Statele Unite și Canada | 46 |
| Activarea Extended Channel Mode | 47 |

Anexa B. Informații despre garanție 49

| | |
|--|----|
| Declarația Lenovo de garanție limitată | 49 |
| Partea 1 - Termeni generali | 49 |
| Partea a 2-a - Termeni specifici țării | 53 |
| Partea a 3-a - Informații privind garanția | 66 |
| Supliment de garanție pentru Mexic | 73 |

Anexa C. Unitățile înlocuibile de client (CRU-uri) 75

Anexa D. Observații 77

| | |
|---|----|
| Observații | 77 |
| Observație privind ieșirea pentru televizor | 78 |
| Observații privind emisiile electronice | 78 |
| Declarație de conformitate cu (FCC) Declaration of Conformity | 78 |
| Declarație de conformitate cu nivelul de emisie Clasa B Industry Canada | 79 |

| | | | |
|---|----|----------------------------|-----------|
| Declarație de conformitate cu directiva Comunității Europene | 79 | Mărci comerciale | 83 |
| Observații privind mediul pentru Japonia | 80 | Index | 85 |
| Oferta de software IBM Lotus | 81 | | |

Informații importante privind măsurile de siguranță

Notă

Vă rugăm să citiți mai întâi aceste informații importante privind măsurile de siguranță.

Aceste informații vă pot ajuta să folosiți în deplină siguranță calculatorul personal ThinkPad®. Citiți și încercați să rețineți toate informațiile livrate o dată cu calculatorul. Informațiile din acest document nu modifică nici una dintre condițiile stipulate în contractul încheiat la cumpărare sau în Declarația Lenovo™ de garanție limitată.

Siguranța clientului este foarte importantă. Produsele noastre sunt concepute astfel încât să fie sigure și eficiente. Totuși, calculatoarele personale sunt dispozitive electronice. Cablurile de alimentare, adaptoarele de alimentare și alte caracteristici pot prezenta riscuri de accidentare, care poate avea ca rezultat rănirea sau deteriorarea unor bunuri, în special în cazul unei utilizări necorespunzătoare. Pentru a reduce aceste riscuri, urmați instrucțiunile furnizate o dată cu produsul, țineți cont de toate avertismentele de pe produs și din instrucțiunile de operare și citiți cu atenție acest document. Informațiile din acest document au rolul de a vă ajuta să vă feriți de accidente și să vă creați un mediu de lucru mai sigur.

Notă: Aceste informații conțin referiri la adaptoare de alimentare și baterii. Pe lângă calculatoarele personale mobile, sunt livrate și alte produse care au adaptoare de alimentare externe (cum ar fi difuzoarele sau monitoarele). Dacă aveți un astfel de produs, țineți cont de aceste informații. În plus, calculatorul dumneavoastră poate conține o baterie internă de dimensiunea unei monede, care asigură alimentarea ceasului de sistem chiar și atunci când cablul de alimentare este deconectat, astfel că informațiile de siguranță referitoare la baterii sunt valabile pentru toate calculatoarele.

Situații în care este necesară acțiunea imediată

Ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare sau a neglijenței, produsele se pot deteriora. Uneori deteriorarea este atât de gravă, încât, pentru a utiliza din nou produsul, acesta trebuie să fie mai întâi inspectat și, dacă este necesar, reparat de un reprezentant de service autorizat.

Ca și în cazul altor dispozitive electronice, acordați produsului o atenție deosebită atunci când este pornit. În situații foarte rare, se poate întâmpla să observați că mașina emană un miros sau că scoate fum sau scântei. Este posibil de asemenea să auziți anumite sunete (pocnituri, trosnete sau șuierături). Într-o asemenea situație,

este posibil ca o componentă electronică internă să se fi defectat de o manieră sigură și controlată. Sau, este posibil să fie o problemă care să afecteze utilizarea în siguranță a produsului. În nici un caz nu trebuie să vă asumați riscuri sau să încercați să diagnosticați singur problema.

Examinați-vă frecvent calculatorul și componentele acestuia, pentru a observa eventualele deteriorări, uzuri sau semne de pericol. Dacă aveți îndoieli cu privire la starea unei componente, nu folosiți produsul. Luați legătura cu Customer Support Center sau cu fabricantul produsului pentru a obține instrucțiuni privind inspectarea produsului și, dacă este necesar, pentru a-l repara. Pentru lista cu numerele de telefon ale organizațiilor de service și suport, vedeți “Numerele de telefon din toată lumea” la pagina 70.

În situația, puțin probabilă, că observați simptomele de mai jos sau dacă aveți îndoieli cu privire la produs, încetați să-l mai folosiți și deconectați-l de la sursa de alimentare și de la liniile de telecomunicație, până când puteți lua legătura cu Customer Support Center pentru asistență.

- Cordoane de alimentare, fișe, adaptoare de alimentare, prelungitoare, dispozitive de protecție la supratensiune sau surse de alimentare crăpate, rupte sau deteriorate.
- Semne de supraîncălzire, fum, scânteii sau foc.
- Deteriorarea unei baterii (crăpături, adâncituri, cute), scurgeri dintr-o baterie sau acumulări de substanțe străine pe baterie.
- Un trosnet, un șuierat sau o pocnitură sau un miros puternic emanat de produs.
- Semne că s-a vărsat un lichid sau a căzut un obiect pe calculator, pe cordonul de alimentare sau pe adaptorul de alimentare.
- Calculatorul, cordonul de alimentare sau adaptorul de alimentare au venit în contact cu apa.
- Produsul a fost scăpat pe jos sau deteriorat în alt fel.
- Produsul nu funcționează normal atunci când urmați instrucțiunile de operare.

Notă: Dacă observați aceste simptome în cazul unui produs (de exemplu un prelungitor) care nu este fabricat pentru sau de Lenovo, încetați să mai folosiți produsul respectiv până când luați legătura cu fabricantul produsului, pentru instrucțiuni, sau până când obțineți un înlocuitor corespunzător.

Indicații privind măsurile de siguranță generale

Pentru a reduce riscul rănirii sau al deteriorării, luați următoarele măsuri de precauție.

Service-ul

Nu încercați să reparați singur produsul, decât atunci când cei de la Customer Support Center vă spun să faceți aceasta. Apelați numai la un furnizor de servicii care are aprobarea să repare produsul dumneavoastră.

Notă: Unele părți componente pot fi modernizate sau înlocuite de client. Aceste componente sunt numite CRU-uri (Customer Replaceable Unit - unitate înlocuibilă de client). Lenovo identifică în mod expres CRU-urile ca atare și furnizează documentație și instrucțiuni atunci când clienții pot înlocui aceste componente. Atunci când efectuați o asemenea înlocuire, trebuie să respectați instrucțiunile cu strictețe. Trebuie să aveți grijă să întrerupeți alimentarea și să detașați produsul de la sursa de alimentare înainte de a începe operația de înlocuire. Dacă aveți întrebări sau nu sunteți sigur de ceva, luați legătura cu Customer Support Center.

Deși după deconectarea cordonului de alimentare în calculator nu mai există părți în mișcare, următoarele avertismente trebuie să existe pentru certificarea corectă UL.



PERICOL

Părți în mișcare periculoase. Feriți-vă degetele și alte părți ale corpului.

Atenție: Pentru a înlocui un CRU, opriți calculatorul și așteptați 3-5 minute să se răcească înainte de a deschide capacul.

Cordoanele de alimentare și adaptoarele de alimentare

Folosiți numai cordoanele și adaptoarele de alimentare furnizate de fabricantul produsului. Cordonul și adaptorul de alimentare pot fi folosite numai pentru acest produs. Nu este permisă folosirea lor pentru alt produs.

Niciodată să nu înfășurați un cordon de alimentare în jurul adaptorului de alimentare sau al altui obiect. Dacă faceți aceasta, cablul se poate tensiona și pot apărea rosături, crăpături sau încrețituri. Aceasta poate crea riscuri de apariție a accidentelor.

Plasați întotdeauna cablurile de alimentare astfel încât nimeni să nu calce sau să se împiedice de ele și să nu fie agățate de alte obiecte.

Cablurile și adaptoarele de alimentare trebuie să fie ferite de lichide. De exemplu, nu trebuie să lăsați un cablu sau un adaptor de alimentare lângă chiuvete, conducte, W.C. sau pe dușumelele care sunt curățate cu detergent lichid. Lichidele pot provoca scurtcircuite, în special atunci când cordonul sau adaptorul de alimentare a fost tensionat ca urmare a utilizării necorespunzătoare. De asemenea, lichidele pot cauza corodarea treptată a terminalelor cordonului de alimentare și/sau a terminalelor conectorului de pe adaptor, ceea ce poate duce la supraîncălzire.

Conectați întotdeauna cordoanele de alimentare și cablurile de semnal în ordinea corectă și asigurați-vă că ați introdus complet conectorii cordonului de alimentare în muștele respective.

Nu folosiți adaptoare de alimentare care prezintă urme de coroziune pe fișele de intrare c.a. și/sau semne de supraîncălzire (de exemplu material plastic deformat) în orice zonă a adaptorului.

Nu folosiți cordoane de alimentare la care contactele electrice de la vreunul dintre capete prezintă semne de coroziune sau de supraîncălzire sau deteriorări de orice natură.

Prelungitoarele și dispozitivele aferente

Aveți grijă să folosiți prelungitoare, dispozitive de protecție la supratensiune și surse de alimentare neîntreruptibile certificate pentru cerințele electrice ale produsului. Niciodată să nu suprasolicitați aceste dispozitive. Dacă se folosesc limitatoare de tensiune, sarcina nu trebuie să depășească valoarea nominală de intrare. Dacă aveți întrebări cu privire la sarcină, cerințe de alimentare și valori nominale de intrare, consultați un electrician pentru a obține informații detaliate.

Fișele și prizele

Dacă priza din perete pe care intenționați să o folosiți pentru a vă alimenta calculatorul pare deteriorată sau corodată, nu o utilizați decât după ce a fost înlocuită de un electrician calificat.

Nu îndoiiți și nu modificați fișa. Dacă fișa este deteriorată, luați legătura cu producătorul pentru a obține un înlocuitor.

Unele produse sunt echipate cu fișe cu trei picioare. Această fișă poate fi introdusă numai în prize cu împământare. Aceasta este o măsură de siguranță. Nu încercați să treceți peste această măsură de siguranță introducând fișa într-o priză fără împământare. Dacă nu reușiți să introduceți fișa în priză, luați legătura cu un electrician pentru a obține un adaptor de priză aprobat sau pentru a înlocui priza cu una care permite menținerea acestei măsuri de siguranță. Niciodată să nu suprasolicitați o priză electrică. Încărcarea totală introdusă de sistem nu trebuie să depășească 80% din valoarea nominală a circuitului. Dacă aveți întrebări cu privire la sarcina electrică și valoarea nominală a circuitului, consultați un electrician pentru a obține informații detaliate.

Asigurați-vă că priza pe care o folosiți este montată corect, ușor de folosit și amplasată în apropierea echipamentului. Nu trebuie să folosiți cordoanele de alimentare întinse la maximum, deoarece le tensionați excesiv.

Conectați și deconectați cu grijă echipamentul de la priza electrică.

Bateriile

Toate calculatoarele personale produse de Lenovo conțin o baterie nereîncărcabilă, de mărimea unei monede, care asigură alimentarea ceasului de sistem. În plus, multe produse mobile, cum ar fi PC-urile notebook ThinkPad, folosesc un ansamblu acumulator pentru alimentarea sistemului când este în modul portabil. Bateriile furnizate de Lenovo pentru produsul dumneavoastră au fost testate în ceea ce privește compatibilitatea și trebuie să fie înlocuite numai cu componente aprobate.

Nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați o baterie. Nu striviți, nu găuriți și nu incinerați bateriile și nu le scurtcircuitați contactele metalice. Feriți bateria de apă și de alte lichide. La reîncărcarea ansamblului baterie respectați cu strictețe instrucțiunile din documentația produsului.

Folosirea abuzivă sau mânuirea necorespunzătoare a bateriei poate duce la supraîncălzirea acesteia, ceea ce poate face ca ansamblul baterie sau celula de tip monedă să “scoată” fum sau gaze. Dacă bateria este deteriorată sau dacă observați orice fel de scurgeri din baterie sau acumulări de materiale străine pe contactele acesteia, nu mai folosiți bateria respectivă și solicitați una de schimb de la producătorul acesteia.

Bateriile se pot degrada dacă sunt lăsate nefolosite perioade lungi de timp. În cazul anumitor baterii reîncărcabile (în special al celor cu ioni de litiu), dacă o baterie este descărcată și nu este folosită crește riscul scurtcircuitării acesteia, ceea ce poate determina scurtarea duratei de viață a bateriei și, de asemenea, poate produce accidente. Nu lăsați bateriile reîncărcabile cu ioni de litiu complet descărcate și nu le depozitați descărcate.

Căldura și ventilarea produsului

Calculatoarele generează căldură atunci când sunt pornite și atunci când se încarcă bateriile. PC-urile notebook pot genera o cantitate semnificativă de căldură, datorită dimensiunii lor reduse. Respectați întotdeauna aceste măsuri de precauție elementare:

- Nu aduceți în contact baza calculatorului cu genunchii sau cu orice altă parte a corpului dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată atunci când funcționează calculatorul sau când se încarcă bateria. Calculatorul produce căldură în timpul funcționării normale. Contactul prelungit cu corpul poate să cauzeze o senzație neplăcută sau chiar să ardă pielea.
- Nu folosiți calculatorul și nu încărcați bateria în apropierea materialelor inflamabile sau în medii explozive.
- Pentru siguranță, confort și funcționare sigură, produsul este prevăzut cu fante de ventilare, ventilatoare și/sau radiatoare pentru disiparea căldurii. Aceste caracteristici pot fi blocate prin plasarea produsului pe pat, pe canapea, pe covor sau pe alte suprafețe flexibile. Niciodată să nu blocați, acoperiți sau dezactivați aceste caracteristici.

La un interval de cel puțin trei luni, trebuie să vă examinați calculatorul desktop pentru a depista acumulările de praf. Înainte de a examina calculatorul, opriți alimentarea și scoateți din priză cordonul de alimentare al calculatorului; apoi înlăturați praful din fantele de aerisire și perforațiile măștii. Dacă observați acumulări externe de praf, trebuie să examinați și interiorul calculatorului și să înlăturați praful din calculator, inclusiv de pe aripioarele radiatorului, din fantele de aerisire ale sursei de alimentare și din ventilatoare. Întotdeauna opriți și deconectați calculatorul înainte de a deschide capacul. Dacă este posibil, evitați folosirea calculatorului la mai puțin de 2 picioare (61

cm) de zonele cu trafic intens. Dacă trebuie să folosiți calculatorul într-o zonă cu trafic intens sau în apropierea ei, trebuie să vă examinați mai des calculatorul și, dacă este necesar, să-l curățați.

Pentru a lucra în siguranță și pentru a menține nivelul optim al performanței calculatorului, întotdeauna luați aceste măsuri de precauție elementare pentru calculatorul desktop:

- Țineți întotdeauna capacul închis atunci când calculatorul este în priză.
- Examinați cu regularitate exteriorul calculatorului pentru a depista acumulările de praf.
- Înlăturați praful din fantele de aerisire și perforațiile măștii. În zonele cu praf sau cu trafic intens, calculatoarele pot necesita curățări frecvente.
- Nu blocați și nu obturați circulația aerului în fața calculatorului.
- Nu blocați fantele de aerisire din spatele calculatorului.
- Nu introduceți și nu folosiți calculatorul în interiorul elementelor de mobilier, deoarece aceasta poate duce la creșterea riscului de supraîncălzire.
- Temperatura fluxului de aer din interiorul calculatorului trebuie să nu depășească 35° C (95° F).
- Nu folosiți decât dispozitive de filtrare ThinkCentre.

Siguranța unităților de CD și de DVD

Unitățile de CD și DVD rotesc discurile cu o viteză mare. Dacă un CD sau un DVD este crăpat sau deteriorat în alt fel, este posibil să se rupă în bucăți sau chiar să se sfărâme atunci când este folosită unitatea de CD. Pentru a evita rănirea cauzată de o astfel de situație și pentru a reduce riscul deteriorării mașinii, faceți următoarele:



- Păstrați întotdeauna discurile CD/DVD în caseta originală
- Păstrați întotdeauna discurile CD/DVD în locuri ferite de lumina directă a soarelui și departe de sursele de căldură
- Scoateți discurile CD/DVD din calculator atunci când nu le folosiți
- Nu îndoiiți și nu răsuciți discurile CD/DVD și nu le introduceți forțat în calculator sau în caseta de protecție
- Verificați discurile CD/DVD înainte de ale utiliza, pentru a depista eventualele crăpături. Nu folosiți discuri crăpate sau deteriorate

Alte informații privind măsurile de siguranță



PERICOL

Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice și de comunicație este periculos. Pentru a evita electrocutarea, atunci când instalezi, muți sau deschideți capacele acestui produs sau ale dispozitivelor atașate, conectați și deconectați cablurile așa cum se arată în continuare. Dacă împreună cu produsul a fost livrat și un cordon de alimentare cu 3 pini, pentru acesta trebuie utilizată o priză cu împământare corespunzătoare.

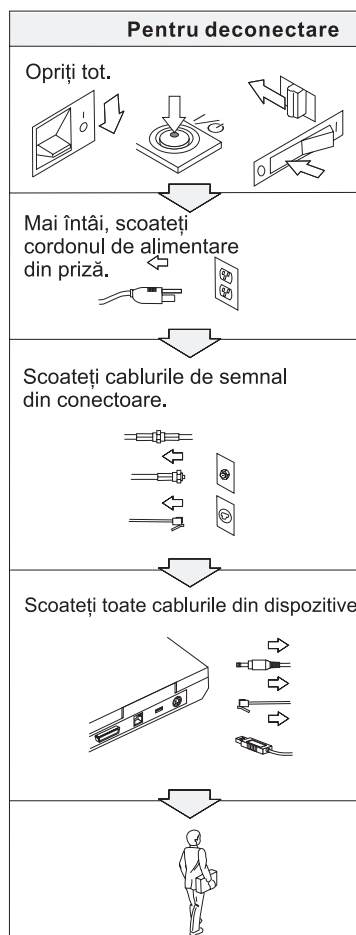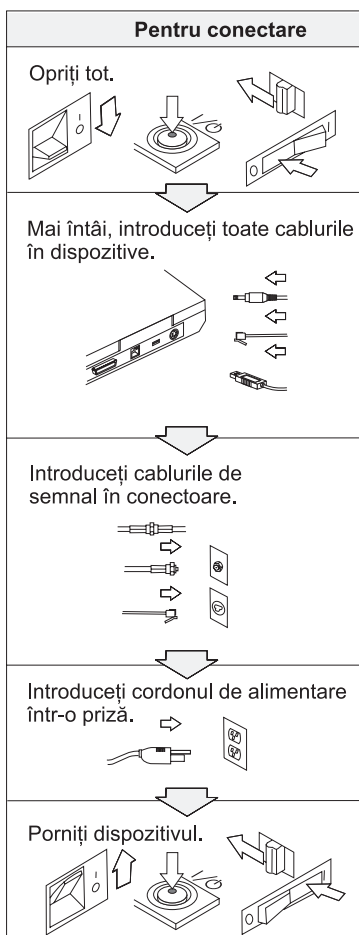



PERICOL

Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu sau a unei electrocutări, respectați întotdeauna următoarele măsuri elementare de precauție, cum ar fi:

- Nu folosiți calculatorul în apă sau în apropierea acesteia.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice:
 - Nu folosiți calculatorul cu conexiunea prin cablu telefonic.
 - Nu conectați cablul la priza telefonică din perete sau nu-l deconectați de la ea.



PERICOL

Ansamblul baterie trebuie să fie păstrat la temperatura camerei, încărcat la aproximativ 30-50% din capacitate. Pentru a preveni supradescărcarea ansamblului baterie, recomandăm încărcarea acestuia cam o dată pe an.



PERICOL

Dacă ansamblul acumulator este înlocuit incorect, apare pericolul de explozie. Ansamblul acumulator conține o cantitate mică de substanțe primejdioase. Pentru a evita accidentele:

- La înlocuire folosiți numai tipul de acumulator recomandat de Lenovo.
- Țineți ansamblul acumulator la distanță de foc.
- Nu-l expuneți apei sau ploii.
- Nu încercați să-l demontați.
- Nu-l scurtcircuitați.
- Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

Nu-l aruncați în cutiile de gunoi care sunt golite în gropi de gunoi. Atunci când aruncați un acumulator, respectați legile sau reglementările locale și standardele companiei dumneavoastră privind siguranța.



PERICOL

Dacă ansamblul acumulator este înlocuit incorect, apare pericolul de explozie.

Acumulatorul cu litiu poate exploda dacă nu este manevrat sau aruncat corespunzător.

La înlocuire folosiți numai o baterie de același tip.

Pentru a evita rănirea sau moartea: (1) nu aruncați sau scufundați bateria în apă, (2) nu lăsați să-i crească temperatura mai mult de 100 °C (212 °F) sau (3) nu încercați să o reparați sau să o dezasamblați. Depozitați-l în locurile indicate de legile sau reglementările locale și de standardele companiei dumneavoastră privind siguranța.



PERICOL

Urmați instrucțiunile de mai jos atunci când instalați sau reconfigurați opțiunea Mini PCI sau CDC.

Pentru a evita accidentele, deconectați toate cablurile și adaptorul c.a. atunci când instalați opțiunea Mini PCI sau CDC sau când deschideți capacul sistemului sau al dispozitivelor atașate. Curentul electric din cablurile de alimentare, telefonice și de comunicație este periculos.

PRUDENTĂ:

Dacă ați adăugat sau ați modernizat o placă Mini PCI Card sau CDC sau o placă de memorie, nu folosiți calculatorul decât după ce ați pus la loc capacul. Niciodată să nu utilizați calculatorul cu capacul deschis.

PRUDENTĂ:

Lampa fluorescentă din afișajul cu cristale lichide (LCD) conține mercur. Nu o aruncați în cutiile de gunoi care sunt golite în gropi de gunoi. Depozitați-o în locurile indicate de legile sau reglementările locale.

Afișajul LCD este confecționat din sticlă și acesta se poate sparge dacă este manevrat brutal sau dacă este scăpat calculatorul pe jos. Dacă afișajul LCD se sparge și fluidul intern intră în contact cu ochii sau cu mâinile dumneavoastră, spălați imediat cu apă zona afectată, timp de cel puțin 15 minute; dacă după spălare apare vreun simptom, solicitați asistență medicală.



PERICOL

Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu, electrocutări sau răniri în timpul utilizării echipamentului telefonic, respectați măsurile de precauție elementare, cum ar fi:

- **Nu instalați niciodată cablurile telefonice în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.**
- **Nu instalați niciodată fișele (jack-urile) telefonice în locuri umede, decât dacă fișa este special proiectată pentru asemenea condiții.**
- **Nu atingeți niciodată fire sau terminale dezizolate, decât dacă linia telefonică a fost deconectată de la interfața rețelei.**
- **Lucrați cu grijă când instalați sau modificați linii telefonice.**
- **Evitați folosirea telefonului (cu excepția celui fără fir) în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Pot apărea riscuri de șocuri electrice cauzate de fulgere.**
- **Nu folosiți telefonul pentru a anunța o scurgere de gaz în apropierea acesteia.**
- **Folosiți doar Nr. 26 AWG sau mai mari (mai groase).**

Declarație de conformitate privind laserul

În calculatorul Lenovo ThinkPad poate fi instalată o unitate (dispozitiv) de stocare optică, ca de exemplu o unitate CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM sau SuperDisk. Un astfel de produs folosește laserul. Pe unitate se află eticheta sa de clasificare (prezentată mai jos).

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

Unitatea este certificată de producător în ceea ce privește respectarea cerințelor stipulate de Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J pentru produsele cu laser din Clasa I la data fabricării.

În alte țări, unitatea este certificată cu privire la respectarea cerințelor stipulate de IEC825 și EN60825 pentru produsele cu laser din Clasa I.



PERICOL

Nu deschideți unitatea de stocare optică; în interior nu se află componente care să permită utilizatorului reglarea sau repararea.

Utilizarea altor elemente de reglare sau control sau a altor proceduri decât cele specificate, poate provoca expunerea la radiații periculoase.

Produsele cu laser din Clasa 1 nu sunt considerate periculoase. Sistemul cu laser și unitatea de stocare optică au fost concepute astfel încât să nu existe expuneri la radiații laser peste nivelul Clasei 1 pe durata utilizării normale, a întreținerii de către utilizator sau a depanării.

În unele unități este înglobată o diodă laser Clasa 3A. Rețineți acest avertisment:



PERICOL

La deschidere sunt emise radiații laser vizibile și invizibile. Evitați expunerea directă a ochilor. Nu vă uitați la fascicul nici direct, nici printr-un instrument optic.



PERICOL

Depozitați ambalajele într-un loc sigur, unde copiii nu au acces, pentru a preveni riscul de sufocare cu pungile de plastic.

Multe produse și accesorii conține cordoane, cabluri și fire, cum ar fi cordoanele de alimentare sau cabluri de conectare a accesoriilor la PC. Dacă acest produs are asemenea cordoane, cabluri sau fire, se aplică următorul avertisment:

AVERTISMENT: Mănuirea cablurilor acestui produs sau cablurilor care vin cu accesoriiile vândute cu acest produs vă expune la plumb; în statul California se consideră că acest element chimic produce cancer și nașteri cu malformații sau alte probleme de reproducere. *Spălați-vă mâinile după manipulare.*

Păstrați aceste instrucțiuni.

Anunț important pentru utilizator

Anunț despre reglementări importante pentru utilizator

Calculatoarele ThinkPad Z60t Series și ThinkPad Z60m Series respectă standardele de frecvențe radio și siguranță pentru fiecare regiune sau țară în care a fost aprobat pentru folosirea comunicației fără fir. Sunteți obligat să instalați și să folosiți calculatorul ThinkPad în strictă concordanță cu reglementările locale pentru frecvențele radio. Înainte de a folosi calculatorul ThinkPad, vă rugăm găsiți și citiți *ThinkPad Z60t Series Regulatory Notice* sau *ThinkPad Z60m Series Regulatory Notice*, anunțul care completează acest ghid de depanare și service. Anunțul este inclus în pachet împreună cu această publicație.

Informații despre capacitatea discului

În loc să livreze cu calculatorul un CD pentru recuperare sau un CD Windows[®], Lenovo oferă metode mai simple de realizare a operațiilor pentru care sunt folosite de obicei aceste CD-uri. Fișierele și programele pentru aceste metode alternative sunt pe discul dumneavoastră, ceea ce elimină căutarea CD-ului (în caz că ați uitat unde l-ați pus) sau problemele create de folosirea unei versiuni incorecte de CD.

Pe o secțiune (partiție) ascunsă a discului se află copia de rezervă completă a tuturor fișierelor pe care Lenovo le-a preinstalat pe calculatorul dumneavoastră. Deși ascunse, copiile de rezervă consumă din spațiului discului. De aceea, când verificați capacitatea discului în Windows, capacitatea totală a discului apare mai mică decât cea așteptată. Discrepanța se explică prin conținutul partiției ascunse. (Vedeți “Recuperarea software-ului preinstalat” la pagina 33.)

Pentru mai multe informații despre recuperarea conținutului original, preinstalat, consultați sursa de ajutor integrată în sistem, programul ThinkVantage™ Productivity Center. Apăsăți butonul ThinkVantage și apoi răsfoiți secțiunea Learn pentru a găsi secțiunile care tratează salvarea de rezervă și recuperarea.

Căutarea de informații cu butonul ThinkVantage



Butonul albastru ThinkVantage vă poate ajuta în multe situații în care calculatorul funcționează normal, și chiar în cazul contrar. Din desktop, apăsați butonul ThinkVantage pentru a deschide ThinkVantage™ Productivity Center. ThinkVantage Productivity Center este un centru de ajutor integrat în calculator, care vă prezintă o serie de imagini informative și instrucțiuni ușor de urmat, pentru a vă iniția și a folosi eficient calculatorul.

De asemenea, puteți folosi butonul ThinkVantage ca să întrerupeți secvența de pornire a calculatorului și să porniți spațiul de lucru ThinkVantage Rescue and Recovery™. Folosiți spațiul de lucru Rescue and Recovery, pentru a face următoarele:

- Obținerea de informații sistem esențiale.
- Depanarea problemelor folosind unelte de diagnostică.
- Restaurarea salvărilor de rezervă, presupunând că aveți salvări făcute cu programul Rescue and Recovery.
- Pornirea BIOS Setup Utility unde puteți vedea și modifica setările BIOS.
- Pornirea unui utilitar care vă permite să modificați secvența de pornire.

Unele dintre subiectele din sistemul de ajutor conțin scurte secvențe video care vă arată cum să realizați anumite operații, cum ar fi înlocuirea bateriei, introducerea unei PC Card sau mărirea capacității de memorie. Folosiți controalele arătate pentru a reda, a întrerupe sau a derula înapoi o secvență video.




Notă: Dacă la calculator este atașat un dispozitiv de boot și prioritatea de boot a acelui dispozitiv este mai mare decât cea alocată pentru IDE HDD, calculatorul va face boot de pe dispozitivul respectiv.

Capitolul 1. Privire generală asupra noului dumneavoastră calculator ThinkPad


| | | | |
|--|---|--|---|
| Calculatorul ThinkPad Z60t Series la prima privire | 2 | Caracteristici ThinkPad Z60m Series | 5 |
| Calculatorul ThinkPad Z60m Series la prima privire | 3 | Specificații | 7 |
| Caracteristici ThinkPad Z60t Series | 4 | Îngrijirea calculatorului dumneavoastră ThinkPad | 8 |

Calculatorul ThinkPad Z60t Series la prima privire

Vedere din față

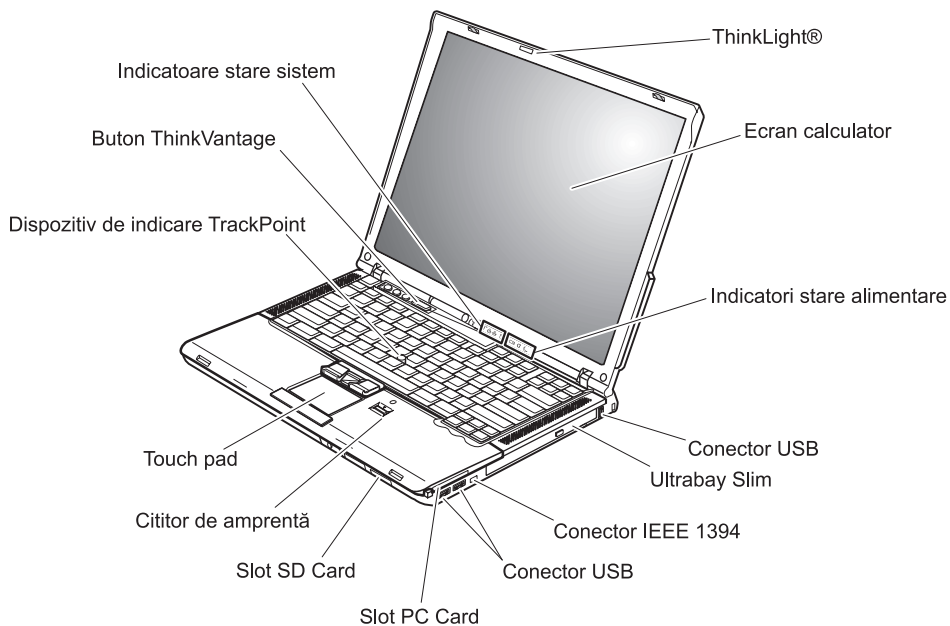


Vedere din spate

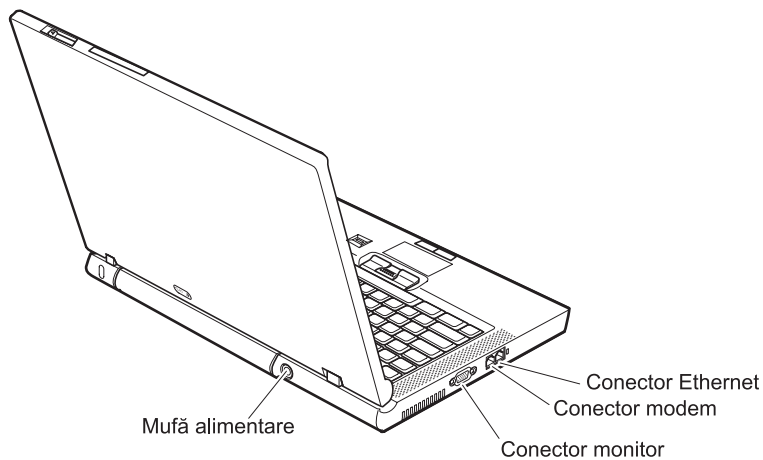


Calculatorul ThinkPad Z60m Series la prima privire

Vedere din față

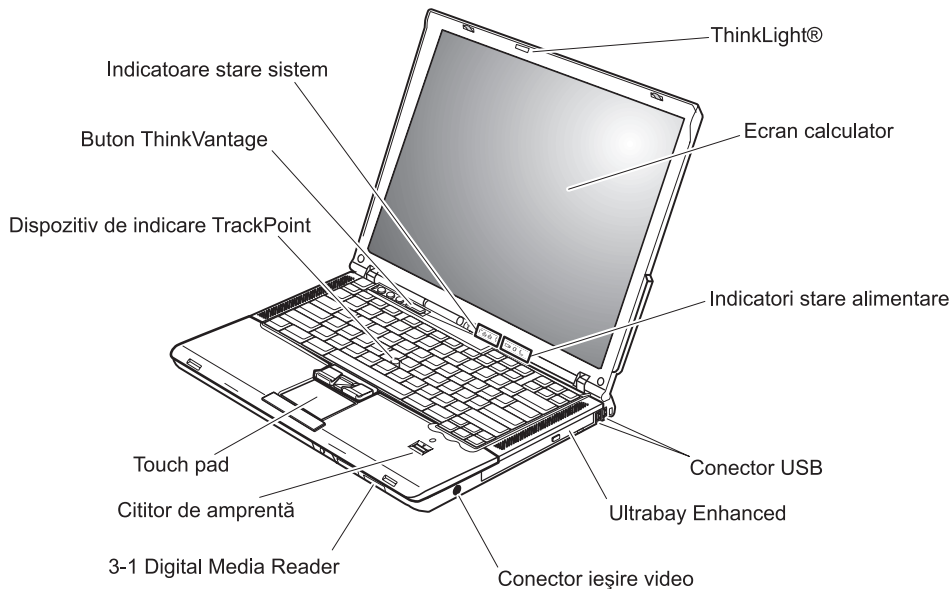

Vedere din spate

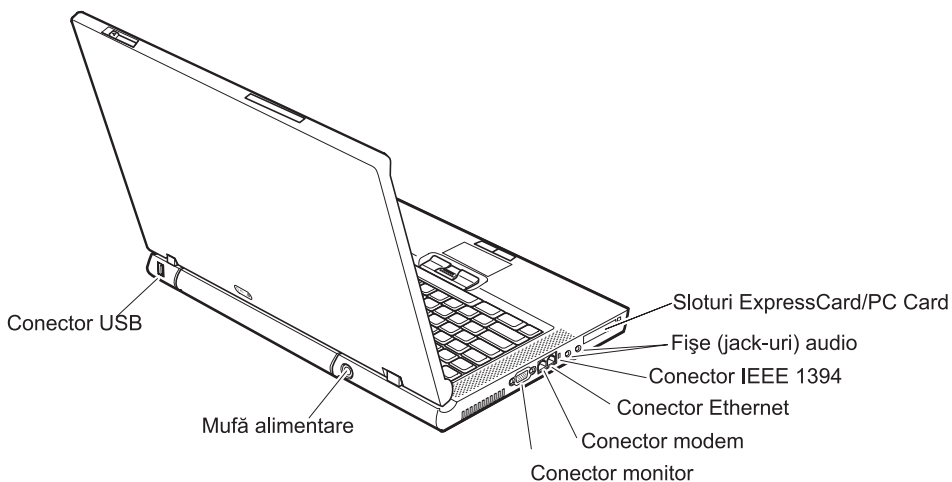

Caracteristici ThinkPad Z60t Series

Procesor

- Procesor Intel® Pentium® M
- Procesor Intel® Celeron® M

Memorie

- Memorie DRAM (dynamic random access memory) sincronă DDRII (Double data rate II)

Dispozitivul de stocare

- Unitate de disc de 2,5 inch

Ecran

Ecranul color utilizează tehnologia TFT:

- Dimensiune: 14 inch
- Rezoluție:
 - LCD: Până la 1680-pe-1050, în funcție de model
 - Monitor extern: Până la 2048-pe-1536
- Control strălucire

Tastatură

- Cititor de amprentă (pe unele modele)
- 89-taste, 90-taste sau 94-taste
- UltraNav™ (dispozitiv de indicare TrackPoint® și touch-pad)
- Taste funcționale Fn
- Buton ThinkVantage
- Butoane de control volum
- ThinkLight®

Interfața externă

- Conector monitor extern
- Slot PC Card (PC Card Tip II)
- Slot placă SD
- Mufă căști stereo
- Mufă microfon
- Conector ieșire video (S-Video)
- 3 conectori USB (Universal Serial Bus)
- Conector IEEE 1394
- Port infraroșu
- Conector de telefon RJ11
- Conector Ethernet RJ45
- Ultrabay™ Slim
- Conector pentru andocare
- Caracteristica integrată LAN fără fir (la unele modele)
- Caracteristica integrată *Bluetooth* (la unele modele)

Caracteristici ThinkPad Z60m Series

Procesor

- Procesor Intel® Pentium® M
- Procesor Intel® Celeron® M

Memorie

- Memorie DRAM (dynamic random access memory) sincronă DDRII (Double data rate II)

Dispozitivul de stocare

- Unitate de disc de 2,5 inch

Ecran

Ecranul color utilizează tehnologia TFT:

- Dimensiune: 15,4 inch
- Rezoluție:
 - LCD: Până la 1680-pe-1050, în funcție de model
 - Monitor extern: Până la 2048-pe-1536
- Control strălucire

Tastatură

- Cititor de amprentă (pe unele modele)
- 89-taste, 90-taste sau 94-taste
- UltraNav™ (dispozitiv de indicare TrackPoint® și touch-pad)
- Taste funcționale Fn
- Buton ThinkVantage
- Butoane de control volum
- ThinkLight™

Interfața externă

- Conector monitor extern
- Sloturi ExpressCard/PC Card (slotul de sus: ExpressCard, slotul de jos: PC Card Tip I sau Tip II)
- 3–1 Digital Media Reader
- Mufă căști stereo
- Mufă microfon
- Conector ieșire video (S-Video)
- 3 conectori USB (Universal Serial Bus)
- Conector IEEE 1394
- Port infraroșu
- Conector de telefon RJ11
- Conector Ethernet RJ45
- Ultrabay™ Enhanced
- Conector pentru andocare
- Caracteristica integrată LAN fără fir (la unele modele)

Caracteristici

- Caracteristica integrată *Bluetooth* (la unele modele)

Specificații

Dimensiune

Modelul 14-inch (Z60t)

- Lățime: 334 mm (13,14 inch)
- Adâncime: 228 mm (8,97 inch)
- Înălțime: 26,6 mm în față, 30 mm în spate (1,04 inch, 1,18 inch)

Modelul 15,4-inch (Z60m)

- Lățime: 357 mm (14,05 inch)
- Adâncime: 262,5 mm (10,33 inch)
- Înălțime: 37,3 în față, 40,2 mm în spate (1,46 inch, 1,58 inch)

Mediu

- Altitudine maximă fără presurizare: 3048 m (10.000 ft)
- Temperatura
 - La altitudini până la 2438 m (8000 ft)
 - Funcționare fără dischetă: 5° până la 35°C (41° până la 95°F)
 - Funcționare cu dischetă: 10° până la 35°C (50° până la 95°F)
 - Neoperațional: 5° până la 43°C (41° până la 110°F)
 - La altitudine peste 2438 m (8000 ft)
 - Temperatura maximă de funcționare: 31,3°C (88° F)

Notă: Când încărcați acumulatorul, temperatura acestuia trebuie să fie de cel puțin 10°C (50°F).

- Umiditate relativă:
 - Funcționare fără dischetă în unitate: 8% până la 90%
 - Funcționare cu dischetă în unitate: 8% până la 80%

Căldura degajată

- Maxim 72 W (246 Btu/h)

Sursa de alimentare (adaptor c.a.)

- Intrare sinusoidală de la 50 până la 60 Hz
- Valorile de intrare pentru adaptorul c.a.: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Acumulator

- Ansamblu baterie cu ioni de litiu (Li-Ion)
 - Tensiune nominală: 10,8 V c.c.
 - Capacitate: 2,6 AH (pe anumite modele)

Îngrijirea calculatorului dumneavoastră ThinkPad

Deși calculatorul dumneavoastră este proiectat să funcționeze în siguranță în medii de lucru normale, nu trebuie să îl manevrați neglijent. Urmând aceste sugestii importante, veți obține de la calculatorul dumneavoastră cea mai bună funcționare, iar folosirea lui vă va face plăcere.

Sugestii importante:

Fiți atent unde și cum lucrați

- Nu aduceți în contact baza calculatorului cu genunchii sau cu orice altă parte a corpului dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată atunci când funcționează calculatorul sau când se încarcă bateria. Calculatorul disipă căldură în timpul funcționării normale. Această căldură este în funcție de nivelul de activitate a sistemului și de nivelul de încărcare a bateriei. Contactul prelungit cu corpul dumneavoastră, chiar și prin îmbrăcăminte, ar putea cauza disconfort sau, eventual, o arsură de piele.
- Nu păstrați lichide în apropierea calculatorului dumneavoastră, pentru a evita vărsarea accidentală a acestora și țineți-vă calculatorul departe de apă (pentru a evita pericolul de electrocutare).
- Păstrați materialele pentru împachetare la loc sigur, unde nu pot ajunge copiii, pentru a preveni riscul de sufocare cu pungile din plastic.
- Țineți-vă calculatorul departe de magneți, telefoane celulare active, aparate electrice sau difuzoare (la 13cm/5 in).
- Evitați să vă supuneți calculatorul la temperaturi extreme (mai puțin de 5°C/41°F sau mai mult de 35°C/95°F).

Aveți grijă de calculatorul dumneavoastră

- Evitați să plasați obiecte (inclusiv hârtie) între ecran și tastatură sau sub tastatură.
- Nu-l aruncați, nu-l ciocniți, nu-l zgâriați, nu-l torsionați, nu-l loviți, nu-l zgâlțâiți, nu-l împingeți și nu puneți obiecte grele pe el, pe ecran sau pe dispozitivele externe.
- Ecranul calculatorului dumneavoastră este proiectat pentru a fi deschis și utilizat la un unghi puțin mai mare de 90 de grade. Nu deschideți ecranul la mai mult de 180 de grade deoarece aceasta ar putea defecta balamalele calculatorului.

Transportați calculatorul cu grijă

- Înainte de a muta calculatorul, asigurați-vă că ați înlăturat toate mediile de stocare, că ați oprit toate dispozitivele atașate și că ați deconectat toate cablurile.
- Înainte de a muta calculatorul, asigurați-vă că acesta este în modul de veghe sau de hibernare sau este oprit. Aceasta va preveni defectarea discului și pierderea de date.
- Când vă ridicați calculatorul, țineți-l de partea de jos. Nu ridicați și nu țineți calculatorul de ecran.

- Utilizați o geantă de calitate pentru transport, care furnizează amortizarea și protecția corespunzătoare. Nu vă împachetați calculatorul într-o valiză sau geantă prea strâmtă.

Manevrați corespunzător mediile și unitățile de stocare

- Evitați introducerea dischetelor înclinat, atașarea mai multor etichete sau atașarea de etichete care nu sunt bine lipite, deoarece acestea se pot bloca în unitate.
- Dacă aveți un calculator echipat cu o unitate optică, cum ar fi o unitate CD, DVD sau CD-RW/DVD, nu atingeți suprafața discurilor sau lentila din tavă.
- Nu închideți tava înainte să auziți cum CD-ul sau DVD-ul face clic în urma fixării pe pivotul central al unității de optice, cum ar fi unitatea CD-RW/DVD.
- La instalarea unității de disc, de dischetă, CD, DVD sau CD-RW/DVD, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu componenta hardware și apăsați pe dispozitiv doar acolo unde este nevoie. Vedeți Access Help, sistemul integrat de ajutor, pentru informații privind înlocuirea unității de disc.

Aveți grijă la setarea parolelor

- Țineți minte parolele. Dacă uitați o parolă pentru supervisor sau pentru disc, furnizorul de servicii autorizat de Lenovo nu o poate reseta și puteți fi nevoit să vă înlocuiți placa de sistem sau unitatea de disc.

Alte sugestii importante

- Este posibil ca modemul calculatorului dumneavoastră să poată utiliza doar o rețea telefonică analogică (o rețea telefonică publică, comutată). Nu conectați modemul la PBX (private branch exchange - centrală telefonică cu ramificare privată) sau la orice altă linie de extensie telefonică digitală, deoarece aceasta vă poate deteriora modemul. Liniile telefonice analogice sunt utilizate de obicei în locuințe, în timp ce liniile telefonice digitale sunt utilizate adesea în hoteluri sau în clădiri de birouri. Dacă nu sunteți sigur ce tip de linie utilizați, consultați-vă compania de telefonie.
- Calculatorul dumneavoastră poate avea atât un conector Ethernet cât și un conector pentru modem. În acest caz, asigurați-vă că ați conectat cablul de comunicații la cel corect, pentru a nu se deteriora conectorul. Vedeți Access Help, sistemul integrat de ajutor, pentru informații privind locația acestor conectori.
- Înregistrați-vă produsele ThinkPad la Lenovo (consultați pagina Web: www.lenovo.com/register). Aceasta poate ajuta autoritățile să vă returneze calculatorul dacă este pierdut sau furat. De asemenea, dacă vă înregistrați calculatorul Lenovo poate să vă anunțe despre apariția unor informații tehnice și modernizări.
- Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie demontat și reparat numai de către un tehnician de service autorizat pentru ThinkPad.
- Nu modificați și nu lipiți bandă adezivă pe zăvoare pentru a menține ecranul deschis sau închis.
- Aveți grijă să nu răsturnați calculatorul în timp ce adaptorul c.a. este conectat. Aceasta ar putea rupe conectorul adaptorului.

- Oprii calculatorul dacă înlocuiți un dispozitiv dintr-un locaș de dispozitiv sau, dacă nu, verificați dacă dispozitivul poate fi schimbat în timpul funcționării.
- Dacă schimbați unități din calculatorul dumneavoastră, reinstalați fașetele din plastic (dacă sunt furnizate).
- Atunci când nu sunt utilizate, depozitați unitățile externe și amovibile de disc, dischetă, CD, DVD, și CD-RW/DVD în containerele și pachetele corespunzătoare.
- Înainte de a începe instalarea unuia dintre următoarele dispozitive, atingeți un obiect de metal legat la pământ. În acest fel reduceți cantitatea de electricitate statică înmagazinată în corpul dumneavoastră. Electricitatea statică poate distruge dispozitivul.
 - PC Card
 - Smart Card
 - Placă de memorie, ca de exemplu SD Card, Memory Stick și MultiMediaCard
 - Modul de memorie
 - Placă Mini-PCI
 - Placă fiică de comunicații

Curățarea carcasei calculatorului

Ocazional, curățați-vă calculatorul în felul următor:

1. Preparați un amestec cu un detergent de bucătărie ușor (unul care nu conține pulbere abrazivă sau substanțe chimice ca acizi sau baze puternice). Folosiți 5 părți apă și o parte detergent.
2. Înmuiați un burete în detergentul diluat.
3. Stoarceți lichidul în plus din burete.
4. Ștergeți carcasa cu buretele, folosind o mișcare circulară și aveți grijă să nu curgă lichidul în exces.
5. Ștergeți suprafața pentru a înlătura detergentul.
6. Spălați buretele în jet de apă curată.
7. Ștergeți carcasa cu buretele curat.
8. Ștergeți suprafața din nou cu o cârpă moale, uscată, fără scame.
9. Așteptați ca suprafața calculatorului să se usuce complet și înlăturați toate scamele de pe ea.

Curățarea tastaturii calculatorului

1. Puneți puțin alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără praf.
2. Ștergeți capacul fiecărei taste cu cârpa. Ștergeți tastele una câte una; dacă ștergeți mai multe taste o dată, cârpa se poate agăța între două taste alăturate și poate să le deterioreze. Aveți grijă să nu picure lichid pe sau între taste.
3. Așteptați să se usuce.

4. Pentru a înlătura firimiturile și particulele de praf de sub taste, puteți folosi o pensulă cu pompiță de la aparatul de fotografiat sau jetul de aer rece de la un uscător de păr.

Notă: Evitați aplicarea substanței de curățare direct pe ecran sau pe tastatură.

Curățarea ecranului calculatorului

1. Ștergeți ușor ecranul cu o cârpă moale, uscată, fără scame. Dacă vedeți pe ecran un semn asemănător unei zgârieturi, acesta poate fi o pată transferată de la tastatură sau de la capul TrackPoint-ului atunci când capacul a fost apăsat din exterior.
2. Ștergeți pata ușor, cu o cârpă moale, uscată.
3. Dacă pata este persistentă, umeziți o cârpă moale fără scame, cu apă sau un amestec de apă fără impurități și alcool izopropilic în proporții egale.
4. Stoarceți cât puteți lichidul din ea.
5. Ștergeți ecranul din nou; nu lăsați nici o picătură să se scurgă în calculator.
6. Asigurați-vă că ați uscat ecranul înainte de a-l închide.

Îngrijirea cititorului de amprentă

Următoarele acțiuni ar putea defecta cititorul de amprentă sau ar putea duce la funcționarea lui necorespunzătoare:

- Deteriorarea suprafeței cititorului cu un obiect dur, ascuțit.
- Zgărierea suprafeței cititorului cu unghia sau alt obiect dur.
- Folosirea sau atingerea cititorului cu un deget murdar.

Dacă observați una dintre situațiile următoare, curățați cu grijă suprafața cititorului folosind o cârpă uscată, moale și fără scame:

- Suprafața cititorului este murdară sau pătată.
- Suprafața cititorului este umedă.
- Adesea cititorul nu reușește să înroleze sau să autentifice amprenta.

Capitolul 2. Rezolvarea problemelor calculatorului

| | | | |
|---|----|--|----|
| Diagnosticarea problemelor | 14 | Probleme privind bateria. | 26 |
| Depanarea | 14 | Probleme cu unitatea de disc fix | 27 |
| Mesaje de eroare | 14 | O problemă cu pornirea | 28 |
| Erori fără mesaje | 19 | Probleme privind autentificarea amprenteii digitale | 29 |
| O problemă cu parola. | 20 | Alte probleme | 29 |
| O problemă a comutatorului de pornire | 20 | Pornire BIOS Setup Utility | 32 |
| Probleme cu tastatura. | 20 | Recuperarea software-ului preinstalat | 33 |
| Probleme UltraNav | 21 | Modernizarea unității de disc | 34 |
| Probleme stare de veghe și de hibernare | 22 | Înlocuirea bateriei. | 38 |
| Probleme cu ecranul calculatorului. | 25 | | |

Diagnosticarea problemelor

Dacă aveți o problemă cu calculatorul dumneavoastră, îl puteți testa utilizând PC-Doctor® pentru Windows. Pentru a rula PC-Doctor pentru Windows, procedați în felul următor:

1. Faceți clic pe **Start**.
2. Mutați indicatorul la **All Programs** (sau la **Programs** în alt Windows decât Windows XP) și apoi la **PC-Doctor for Windows**.
3. Faceți clic pe **PC-Doctor**.
4. Alegeți unul dintre teste, dintre **Device Categories** sau **Test Scripts**.

Atenție

Rularea unui test poate dura câteva minute sau mai mult. Asigurați-vă că aveți timp să rulați întregul test; nu întrerupeți testul în timp ce rulează.

System Test din **Test Scripts** rulează unele teste pentru componentele hardware critice, dar nu rulează toate testele de diagnosticare din PC-Doctor pentru Windows. Dacă PC-Doctor pentru Windows raportează că toate testele din **System Test** au fost rulate și că nu au fost găsite probleme, luați în considerare rularea mai multora dintre testele din PC-Doctor pentru Windows.

Dacă vă pregătiți să contactați Customer Support Center, aveți grijă să tipăriți istoricul testului, pentru a putea oferi rapid informații tehnicianului care asigură asistența.

Depanarea

Dacă nu vă găsiți problema aici, vedeți Access Help, sistemul de ajutor încorporat. Deschideți ThinkVantage Productivity Center apăsând butonul ThinkVantage și faceți clic pe Access Help. Secțiunea următoare descrie doar problemele care vă pot împiedica să accesați acest sistem de ajutor.

Mesaje de eroare

Note:

1. În grafice, x poate fi orice caracter.
2. Versiunea de PC-Doctor la care se face referire aici este PC-Doctor pentru Windows.

| Mesaj | Soluție |
|--|---|
| 0175: Bad CRC1, stop POST task | Suma de control EEPROM nu este corectă (bloc #6). Apelați la service. |
| 0176: System Security - The System has been tampered with. | Acest mesaj este afișat dacă înlăturați cipul de securitate și îl reinstalați sau dacă instalați unul nou. Pentru a corecta eroarea, intrați în BIOS Setup Utility. Dacă aceasta nu rezolvă problema, apelați la service. |

| Mesaj | Soluție |
|--|--|
| 0177: Bad SVP data, stop POST task. | Suma de control pentru parola de supervisor din EEPROM nu este corectă. Trebuie înlocuită placa de sistem. Apelați la service. |
| 0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. | Suma de control pentru setarea CRC2 din EEPROM nu este corectă. Intrați în BIOS Setup Utility. Apăsați F9 și apoi Enter pentru a încărca setările implicite. Apăsați F10 și apoi Enter pentru a reporni sistemul. |
| 0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. | Suma de control pentru secvența de pornire din EEPROM nu este corectă. Intrați în BIOS Setup Utility. Apăsați F9 și apoi Enter pentru a încărca setările implicite. Apăsați F10 și apoi Enter pentru a reporni sistemul. |
| 0187: EAIA data access error | Accesul la EEPROM a eșuat. Apelați la service. |
| 0188: Invalid RFID Serialization Information Area. | Suma de control EEPROM nu este corectă (bloc # 0 și 1). Trebuie înlocuită placa de sistem, iar numărul de serie de pe carcasă trebuie schimbat. Apelați la service. |
| 0189: Invalid RFID configuration information area | Suma de control EEPROM nu este corectă (bloc # 4). Trebuie înlocuită placa de sistem, iar UUID-ul trebuie reînștat. Apelați la service. |
| 0190: Critical low-battery error | Calculatorul s-a închis deoarece bateria este consumată. Conectați adaptorul c.a. la calculator și încărcați bateria sau înlocuiți bateria cu una încărcată complet. |
| 0191: System Security - Invalid remote change requested. | Modificarea configurației sistemului a eșuat. Confirmați operația și reîncercați. Pentru a corecta eroarea, intrați în BIOS Setup Utility. |
| 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected. | Cipul de securitate a fost înlocuit cu altul. Apelați la service. |
| 0199: System Security - Security password retry count exceeded. | Acest mesaj este afișat dacă introduceți o parolă de supervisor greșită mai mult de trei ori. Confirmați parola de supervisor și încercați din nou. Pentru a corecta eroarea, intrați în BIOS Setup Utility. |
| 01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. | Înlăturați placa Modem Mini-PCI Card. Altfel, apăsați Esc pentru a ignora mesajul de avertizare. Dacă aceasta nu rezolvă problema, apelați la service. |
| 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. | Calculatorul dumneavoastră ThinkPad are o caracteristică Ethernet înglobată și nu mai puteți adăuga o altă caracteristică de acest fel prin instalarea unui dispozitiv Ethernet. Dacă este afișat acest mesaj de eroare, înlăturați dispozitivul Ethernet pe care l-ați instalat. Altfel, apăsați Esc pentru a ignora mesajul de avertizare. Dacă aceasta nu rezolvă problema, apelați la service. |
| 01CA: More than one Wireless LAN devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. | Scoateți una din plăcile LAN pentru comunicațiile fără fir. Altfel, apăsați Esc pentru a ignora mesajul. Dacă aceasta nu rezolvă problema, apelați la service. |

| Mesaj | Soluție |
|--------------------------------|--|
| 0200: Hard disk error | Discul fix nu funcționează. Asigurați-vă că unitatea de disc este bine înfiptă. Rulați BIOS Setup Utility; apoi asigurați-vă că unitatea de disc nu este dezactivată din meniul Startup. |
| 021x: Keyboard error | <p>Asigurați-vă că nu este plasat nici un obiect pe tastatură sau pe tastatura externă, dacă există. Opriți calculatorul și toate dispozitivele atașate. Porniți mai întâi calculatorul; apoi porniți dispozitivele atașate.</p> <p>Dacă vedeți din nou același cod de eroare, faceți următoarele:</p> <p>Dacă este conectată o tastatură externă, faceți următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opriți calculatorul și deconectați tastatura externă; apoi porniți calculatorul. Asigurați-vă că tastatura încorporată funcționează corect. Dacă da, tastatura externă are nevoie de service. Asigurați-vă că tastatura externă este atașată la conectorul corect. <p>Testați calculatorul utilizând PC-Doctor.</p> <ul style="list-style-type: none"> În cazul în care calculatorul se oprește în timpul testului, apelați la service. |
| 0230: Shadow RAM error | Memoria RAM shadow (umbrire) a eșuat. Testați memoria calculatorului cu PC-Doctor. Dacă ați adăugat un modul de memorie înainte de a porni calculatorul, reinstalați-l. Apoi testați memoria cu PC-Doctor. |
| 0231: System RAM error | RAM-ul sistemului a eșuat. Testați memoria calculatorului cu PC-Doctor. Dacă ați adăugat un modul de memorie înainte de a porni calculatorul, reinstalați-l. Apoi testați memoria cu PC-Doctor. |
| 0232: Extended RAM error | RAM-ul extins a eșuat. Testați memoria calculatorului cu PC-Doctor. Dacă ați mărit memoria înainte de a porni calculatorul, reinstalați-o. Apoi testați memoria cu PC-Doctor. |
| 0250: System battery error | S-a descărcat bateria de rezervă, care este utilizată pentru păstrarea informațiilor de configurare, cum sunt data și ora, cât timp calculatorul este oprit. Înlocuiți bateria și rulați BIOS Setup Utility pentru a verifica configurarea. Dacă aveți în continuare probleme, apelați la service. |
| 0251: System CMOS checksum bad | Este posibil ca CMOS-ul sistemului să fi fost corupt de către un program de aplicație. Calculatorul utilizează setările implicite. Rulați BIOS Setup Utility pentru a reconfigura setările. Dacă vedeți din nou același cod de eroare, apelați la service. |
| 0260: System timer error | Apelați la service. |
| 0270: Real time clock error | Apelați la service. |
| 0271: Date and time error | Data și ora nu sunt setate pe calculator. Setati data și ora utilizând BIOS Setup Utility. |
| 0280: Previous boot incomplete | <p>Anterior, calculatorul dumneavoastră nu a putut termina procesul de boot.</p> <p>Opriți calculatorul; apoi porniți-l pentru a intra în BIOS Setup Utility. Verificați configurările și apoi reporniți calculatorul fie alegând opțiunea Exit Saving Changes (ieșire cu salvare modificări) din Restart, fie apăsând F10. Dacă vedeți din nou același cod de eroare, apelați la service.</p> |
| 02D0: System cache error | Cache-ul nu este operațional. Apelați la service. |

| Mesaj | Soluție |
|--|--|
| 02F4: EISA CMOS not writable | Apelați la service. |
| 02F5: DMA test failed | Apelați la service. |
| 02F6: Software NMI failed | Apelați la service. |
| 02F7: Fail-safe timer NMI failed | Apelați la service. |
| 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. | Placa de rețea Mini-PCI nu este suportată pe acest calculator. Înlăturați-o. |
| 1803: Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card. | Placa fiică nu este suportată pe acest calculator. Înlăturați-o. |
| 1804: Unauthorized WAN card is plugged in - Power off and remove the WAN card. | Placa WAN nu este suportată pe acest calculator. Înlăturați-o. |
| 1810: Hard disk partition layout error | <p>Din cauza unei probleme la recunoașterea disponibilității partițiilor pe disc, s-a întrerupt pornirea calculatorului. Fie a fost ștearsă Predesktop Area, fie discul conține date corupte. Pentru a reîncerca să porniți calculatorul, faceți una dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă a fost ștearsă Predesktop Area <ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsăți F1 pentru a deschide BIOS Setup Utility. 2. Selectați Security->Predesktop Area-> Predesktop Area. 3. Setăți acest element la Disabled. 4. Salvați și ieșiți. • Dacă eșuează cele de mai sus <ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsăți Enter. 2. Faceți dublu clic pe RECOVER TO FACTORY CONTENTS și urmați instrucțiunile de pe ecran. <p>Notă: Aceasta va șterge permanent întregul conținut al discului și apoi va restaura software-ul preinstalat.</p> <p>Apăsăți F1 pentru a deschide BIOS Setup Utility sau Enter pentru a porni Predesktop Area.</p> <p>Dacă tot nu pornește calculatorul, telefonați la Support Center. Numerele de telefon sunt listate în “Numerele de telefon din toată lumea” la pagina 70.</p> |

Rezolvarea problemelor calculatorului

| Mesaj | Soluție |
|---|---|
| 1820: More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system. | Doar un singur cititor de amprentă este suportat pe acest calculator. Înlăturați toate cititoarele, în afara cititorului pe care l-ați configurat pentru autentificare. |
| The power-on password prompt | Este setată o parolă la pornire sau o parolă de supervisor. Introduceți parola și apăsați Enter pentru a utiliza calculatorul. Dacă nu este acceptată parola de pornire, este posibil să fi fost setată o parolă de supervisor. Introduceți parola de supervisor și apăsați Enter. Dacă vedeți din nou același mesaj de eroare, apăsați la service. |
| The hard disk password prompt | Este setată o parolă de disc. Introduceți parola și apăsați Enter pentru a utiliza calculatorul. Dacă vedeți din nou același mesaj de eroare, apăsați la service. |
| Hibernation error | Configurația sistemului s-a modificat între momentul în care calculatorul a intrat în modul de hibernare și momentul în care a părăsit acest mod, iar calculatorul nu poate relua funcționarea normală. <ul style="list-style-type: none"> • Restaurați configurația sistemului la cea care a fost înainte de intrarea calculatorului în modul de hibernare. • Dacă s-a modificat dimensiunea memoriei, creați din nou fișierul de hibernare. |
| Operating system not found. | Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Unitatea de disc este instalată corect. • În unitatea de dischetă este o dischetă sistem <p>Dacă vedeți în continuare același mesaj de eroare, verificați secvența de pornire utilizând BIOS Setup Utility.</p> |
| Fan error | S-a defectat ventilatorul de răcire. Apelați la service. |
| EMM386 Not Installed - Unable to Set Page Frame Base Address. | Edițați C:\CONFIG.SYS înlocuind linia device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM cu device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS și salvați acest fișier. |
| CardBus Configuration Error - Device Disabled | Intrați în BIOS Setup Utility. Apăsați F9 și apoi Enter pentru a încărca setările implicite. Apăsați F10 și apoi Enter pentru a reporni sistemul. |
| Thermal sensing error | Senzorul de temperatură nu funcționează corect. Apelați la service. |
| Authentication of system services failed. Press <Esc> to resume. | Predesktop Area de pe disc este distrusă. Pentru a utiliza Predesktop Area, luați un CD Recovery și recuperați cu el Predesktop Area. |

Erori fără mesaje

Problemă:

Atunci când pornesc mașina, pe ecran nu apare nimic, iar mașina nu emite sunetul de pornire.

Notă: Dacă nu sunteți sigur că ați auzit semnale sonore, opriți calculatorul; apoi reporniți-l și ascultați din nou. Dacă folosiți un monitor extern, consultați “Probleme cu ecranul calculatorului” la pagina 25.

Soluție:

Dacă este setată o parolă la pornire, apăsați orice tastă pentru a fi afișat promptul pentru parola de pornire și apoi introduceți parola corectă și apăsați Enter.

Dacă nu apare promptul pentru parola de pornire, este posibil ca nivelul de strălucire să fie setat la valoarea minimă. Ajustați nivelul de strălucire apăsând Fn+Home.

Dacă ecranul rămâne în continuare negru, asigurați-vă că:

- Bateria este instalată corect.
- Adaptorul c.a. este conectat la calculator, iar cordonul de alimentare este introdus într-o priză electrică funcțională.
- Calculatorul este pornit. (Apăsați din nou comutatorul de pornire pentru confirmare.)

Dacă aceste elemente sunt setate corect, iar ecranul rămâne negru, calculatorul are nevoie de service.

Problemă:

Atunci când pornesc mașina, pe ecran nu apare nimic, dar aud două sau mai multe semnale sonore.

Soluție:

Verificați dacă placa de memorie este instalată corect. Dacă da, iar ecranul este în continuare negru și auziți cinci semnale sonore, apăsați la service.

Dacă auziți 4 cicluri a câte 4 semnale sonore fiecare, cipul de securitate are o problemă. Apelați la service.

Problemă:

Atunci când pornesc mașina, apare doar un cursor alb pe un ecran negru.

Soluție:

Reinstalați sistemul de operare și porniți calculatorul. Dacă vedeți în continuare pe ecran doar cursorul, apăsați la service.

Problemă:

Ecranul meu se înnegrește în timp ce este pornit calculatorul.

Soluție

Poate fi activat economizorul de ecran (screen saver) sau gestionarea alimentării.

Mișcați dispozitivul de indicare TrackPoint sau touch-pad-ul sau apăsați o tastă pentru a ieși din economizorul de ecran sau apăsați comutatorul de alimentare pentru ieși din modul de veghe sau hibernare.

Problemă:

Ecranul complet DOS arată mai mic.

Soluție:

Dacă utilizați o aplicație DOS care suportă doar rezoluția 640×480 (mod VGA), imaginea ecranului poate arăta ușor deformată sau apare mai mică decât dimensiunea ecranului. Aceasta este pentru a menține compatibilitatea cu alte aplicații DOS. Pentru a expanda imaginea ecranului la aceeași dimensiune cu a ecranului real, porniți programul de configurare ThinkPad și faceți clic pe **LCD**; apoi selectați funcția **Screen expansion**. (Imaginea poate arăta în continuare ușor deformată)

O problemă cu parola

Problemă:

Mi-am uitat parola.

Soluție:

Dacă ați uitat parola de pornire, trebuie să duceți calculatorul la un reprezentant Lenovo de marketing sau de service autorizat pentru a vă anula parola.

Dacă v-ați uitat parola de disc, furnizorul de servicii autorizat de Lenovo nu vă poate reseta parola și nu vă poate recupera datele de pe disc. Trebuie să duceți calculatorul la un service autorizat sau la un reprezentant de marketing Lenovo pentru a vi se înlocui unitatea de disc. Este necesară dovada cumpărării și vi se va percepe o taxă pentru componente și pentru service.

Dacă v-ați uitat parola de supervisor, furnizorul de servicii autorizat de Lenovo nu vă poate reseta parola. Trebuie să duceți calculatorul la un service autorizat sau la un reprezentant de marketing Lenovo pentru a vi se înlocui placa de sistem. Este necesară dovada cumpărării și vi se va percepe o taxă pentru componente și pentru service.

O problemă a comutatorului de pornire

Problemă:

Sistemul nu răspunde și nu puteți închide calculatorul.

Soluție:

Opriti calculatorul prin apăsarea și reținerea comutatorului de alimentare pentru 4 secunde sau mai mult. În cazul în care calculatorul încă nu s-a resetat, înlăturați adaptorul c.a. și bateria.

Probleme cu tastatura

Problemă:

Una sau mai multe taste de pe tastatură nu funcționează.

Soluție:

Dacă problema apare imediat după ce calculatorul a revenit din modul stare de veghe, introduceți parola de pornire, dacă a fost stabilită una.

Dacă este conectată o tastatură externă PS/2[®], blocul de taste numerice al calculatorului dumneavoastră nu funcționează. Utilizați blocul de taste numerice de pe tastatura externă.

Dacă este conectat un bloc de taste numerice extern sau un mouse:

1. Opriți calculatorul.
2. Înlăturați blocul de taste numerice extern sau mouse-ul.
3. Porniți calculatorul și încercați să utilizați din nou tastatura.

Dacă problema cu tastatura s-a rezolvat, conectați cu grijă blocul de taste numerice extern sau mouse-ul, asigurându-vă că ați introdus corect conectorii.

Dacă tastele pe tastatură tot nu funcționează, apăsați la service.

Problemă:

Atunci când tastați o literă, apare un număr.

Soluție

Funcția NumLock este activă. Pentru a o dezactiva, apăsați și țineți așa tasta Shift; apoi apăsați NumLk.

Problemă:

Una sau mai multe taste de pe blocul de taste numerice extern nu funcționează.

Soluție:

Asigurați-vă că tastatura externă este conectată corect la calculator.

Problemă

Unele sau toate tastele de pe blocul de taste numerice extern PS/2 nu funcționează.

Soluție

Dacă folosiți ThinkPad Advanced Dock, ThinkPad Advanced Mini Dock sau ThinkPad Essential Port Replicator, asigurați-vă că este conectat corect cablul tastaturii la conectorul pentru tastatură.

Dacă este corectă conexiunea, deconectați cablul și asigurați-vă că tastatura încorporată funcționează corect. Dacă tastatura încorporată funcționează, există o problemă cu tastatura externă. Încercați să utilizați o altă tastatură externă.

Probleme UltraNav

Problemă:

Cursorul alunecă atunci când este pornit calculatorul sau când se reia funcționarea normală.

Soluție:

Cursorul mouse-ului poate aluneca când nu folosiți dispozitivul TrackPoint în timpul

operării normale. Aceasta este o caracteristică normală a dispozitivului de indicare TrackPoint și nu este un defect. Alunecarea cursorului se poate întâmpla în următoarele condiții:

- Atunci când este pornit calculatorul.
- Atunci când calculatorul reia funcționarea normală.
- Când dispozitivul de indicare TrackPoint este apăsat pentru o perioadă îndelungată.
- Când se modifică temperatura.

Problemă:

Mouse-ul sau dispozitivul de indicare nu funcționează.

Soluție:

Asigurați-vă că dispozitivul de indicare TrackPoint și touch-pad-ul sunt setate la Automatic în programul de configurare ThinkPad. Apoi detașați mouse-ul sau dispozitivul de indicare și încercați să folosiți dispozitivul de indicare TrackPoint și touch-pad-ul. Dacă dispozitivul de indicare TrackPoint și touch-pad-ul funcționează, eroarea poate fi cauzată de mouse sau de dispozitivul de indicare.

Asigurați-vă de conectarea fermă a cablului mouse-ului sau dispozitivului de indicare la ThinkPad Advanced Dock, ThinkPad Advanced Mini Dock sau ThinkPad Essential Port Replicator.

Dacă aveți un mouse incompatibil cu mouse-ul PS/2, dezactivați TrackPoint folosind programul de configurare ThinkPad.

Notă: Pentru informații suplimentare, vedeți manualul furnizat cu mouse-ul.

Problemă:

Defilarea sau lupa nu funcționează.

Soluție:

Verificați driver-ul mouse-ului în fereastra Device Manager și asigurați-vă că este instalat driver-ul PS/2 TrackPoint.

Probleme stare de veghe și de hibernare

Problemă:

Calculatorul intră în modul stare de veghe pe neașteptate.

Soluție:

Dacă procesorul se supraîncălzește, se intră automat în modul stare de veghe pentru a se permite răcirea calculatorului și pentru a proteja procesorul și alte componente interne. De asemenea, verificați setările pentru modul de veghe, folosind Power Manager.

Problemă:

Calculatorul intră în starea de veghe imediat după testul POST (Power-on self-test) (indicatorul luminos pentru stare de veghe se aprinde).

Soluție:

Asigurați-vă că:

- Bateria este încărcată.
- Temperatura de funcționare este în intervalul acceptabil. Consultați “Specificații” la pagina 7.

Dacă aceste elemente sunt corecte, apelați la service.

Problemă:

Este afișat mesajul **critical low-battery error** (eroare descărcare critică baterie) și calculatorul se oprește imediat.

Soluție:

Bateria a ajuns la un nivel scăzut de energie. Conectați adaptorul c.a. la calculator sau înlocuiți bateria cu una încărcată complet.

Problemă:

Atunci când efectuați acțiunea de revenire din modul stare de veghe, ecranul calculatorului rămâne negru.

Soluție:

Verificați dacă a fost deconectat un monitor extern în timp ce calculatorul era în modul stare de veghe. Nu deconectați monitorul extern în timp ce calculatorul este în modul stare de veghe sau în modul de hibernare. Dacă nu este atașat nici un monitor extern atunci când calculatorul își reia activitatea, ecranul calculatorului rămâne negru, iar ieșirea nu este afișată. Această restricție nu depinde de valoarea rezoluției. Apăsăți Fn+F7 pentru a reactiva ecranul calculatorului.

Notă: Dacă folosiți combinația de taste Fn+F7 pentru a aplica o schemă de prezentare, apăsați Fn+F7 de cel puțin trei ori în trei secunde și imaginea este afișată pe ecranul calculatorului.

Problemă:

Calculatorul nu revine din modul stare de veghe sau indicatorul de stare de veghe rămâne aprins și calculatorul nu lucrează.

Soluție:

Dacă sistemul nu revine din modul stare de veghe, este posibil să fi intrat automat în modul stare de veghe sau de hibernare deoarece s-a descărcat bateria. Verificați indicatorul de stare de veghe.

- Dacă indicatorul de stare de veghe este activ, calculatorul dumneavoastră este în modul stare de veghe. Conectați adaptorul c.a. la calculator; apoi apăsați Fn.
- Dacă indicatorul de stare de veghe este stins, calculatorul este în modul hibernare sau oprit. Conectați adaptorul c.a. la calculator; apoi apăsați butonul de pornire pentru a continua operația.

Dacă în continuare sistemul nu revine din modul stare de veghe, este posibil ca sistemul dumneavoastră să nu mai răspundă și să nu puteți opri calculatorul. În acest caz, trebuie să resetați calculatorul. Dacă nu v-ați salvat datele, acestea se pot pierde.

Pentru a reseta calculatorul, apăsați și mențineți butonul de pornire 4 secunde sau mai mult. Dacă sistemul tot nu se resetează, înlăturați adaptorul c.a. și bateria.

Problemă:

Calculatorul dumneavoastră nu intră în modul stare de veghe sau de hibernare.

Soluție:

Verificați dacă a fost selectată vreo opțiune care ar putea împiedica intrarea calculatorului în modul stare de veghe sau de hibernare.

Problemă:

Sistemul nu se reactivează la ora setată pentru cronometru atunci când calculatorul nu este conectat la o sursă de alimentare de c.a. **-sau-** Sistemul nu intră din modul de suspendare în modul de hibernare atunci când calculatorul nu este conectat la o sursă de alimentare de c.a.

Soluție:

Cronometrul de reactivare alimentat de la baterie este dezactivat în mod implicit. Dacă activați această funcție, este posibilă activarea calculatorului în timp ce este transportat; aceasta poate duce la deteriorarea discului.

Ținând cont de acest lucru, puteți activa cronometrul de reactivare alimentat de la baterie.

1. Opriți calculatorul și reporniți-l; apoi, în timp ce mesajul “To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button” este afișat în colțul din stânga-jos al ecranului, apăsați butonul ThinkVantage. Se deschide ecranul Rescue and Recovery.
2. Faceți clic pe **Access BIOS**. Este afișată fereastra System Restart Required.
3. Faceți clic pe **Yes**. Calculatorul repornește și apare meniul BIOS Setup Utility.
4. Cu tastele de cursor, selectați **Config**; apoi apăsați Enter. Este afișat submeniul **Power**.
5. Selectați **Timer Wake with Battery Operation** apăsând Enter.
6. Cu tasta F5 sau F6, selectați **Enabled**; apoi apăsați Enter.
7. Apăsați F10 și Enter pentru a salva această setare și ieșiți din acest utilitar.

Pentru informații referitoare la BIOS Setup Utility, vedeți “BIOS Setup Utility” în Access Help, sistemul de ajutor integrat.

Problemă:

Combi-nația de taste Fn+F12 nu determină intrarea calculatorului în modul de hibernare.

Soluție:

Calculatorul nu poate intra în modul de hibernare:

- Dacă utilizați una dintre plăcile PC Card de comunicație suportate. Pentru a intra în modul de hibernare, opriți programul de comunicație și apoi înlăturați placa PC Card sau dezactivați slotul PC Card. Faceți clic în bara de task-uri pe pictograma

Safely Remove Hardware (pentru Windows XP) sau pictograma **Unplug or Eject Hardware** (pentru Windows 2000).

- Dacă modul de hibernare nu este activat. Pentru a-l activa, procedați în felul următor:
 1. Porniți programul de configurare ThinkPad.
 2. Faceți clic pe **Power Management**.
 3. Faceți clic pe fișa **Hibernate**.
 4. Selectați caseta de bifare pentru suport hibernare.
 5. Faceți clic pe OK.

Notă: Puteți intra în modul de hibernare apăsând Fn+F12 numai dacă a fost instalat driver-ul PM.

Probleme cu ecranul calculatorului

Problemă:

Ecranul nu conține nimic.

Soluție:

- Apăsați Fn+F7 pentru a afișa imaginea.

Notă: Dacă folosiți combinația de taste Fn+F7 pentru a aplica o schemă de prezentare, apăsați Fn+F7 de cel puțin trei ori în trei secunde și imaginea este afișată pe ecranul calculatorului.

- Dacă folosiți adaptorul de c.a. sau folosiți bateria și indicatorul de stare a bateriei este aprins (este verde), apăsați Fn+Home pentru a face ecranul mai strălucitor.
- Dacă indicatorul de stare de veghe este aprins (verde), apăsați Fn pentru a continua din modul stare de veghe.
- Dacă problema persistă, aplicați Soluția problemei de mai jos.

Problemă:

Ecranul nu poate fi citit sau este distorsionat.

Soluție:

Asigurați-vă că:

- Driver-ul dispozitivului de afișare este instalat corect.
- Rezoluția ecranului și calitatea culorii sunt setate corect.
- Tipul monitorului este corect.

Pentru a verifica aceste setări, faceți următoarele:

Deschideți fereastra Display Properties.

1. Faceți clic pe fișa **Settings**.
2. Verificați dacă rezoluția ecranului și calitatea culorii sunt setate corect.
3. Faceți clic pe **Advanced**.
4. Faceți clic pe fișa **Adapter**.
5. Asigurați-vă că în fereastra de informații despre adaptor este afișat "ATI xxxxx" sau "Intel 915GM".

Notă: Numele de dispozitiv xxxxx depinde de cipul video instalat în calculatorul dumneavoastră.

6. Faceți clic pe butonul **Properties**. Vedeți caseta "Device status" și asigurați-vă că dispozitivul funcționează corespunzător. Dacă nu, faceți clic pe butonul **Troubleshooter**.
7. Faceți clic pe fișa **Monitor**.
8. Asigurați-vă că informațiile sunt corecte.
9. Faceți clic pe butonul **Properties**. Vedeți caseta "Device status" și asigurați-vă că dispozitivul funcționează corespunzător. Dacă nu, faceți clic pe butonul **Troubleshooter**.

Problemă:

Ecranul rămâne pornit chiar și după ce ați oprit calculatorul.

Soluție:

Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare pentru 4 secunde sau mai mult pentru a opri calculatorul; apoi porniți-l din nou.

Problemă:

De fiecare dată când porniți calculatorul, pe ecran lipsesc puncte sau apar puncte colorate sau strălucitoare.

Soluție:

Aceasta este o caracteristică intrinsecă a tehnologiei TFT. Ecranul calculatorului dumneavoastră conține mai multe TFT-uri (thin-film transistor). Ecranul poate avea tot timpul câteva puncte lipsă, decolorate sau strălucitoare.

Problemă:

Atunci când doriți să redați un DVD, apare mesajul "Unable to create overlay window".

sau

Nu merge redarea sau calitatea este slabă atunci când redați o secvență video, un DVD sau jocuri.

Soluție

Efectuați următoarele:

- Dacă folosiți modul de culoare pe 32 de biți, modificați profunzimea culorii la modul pe 16 biți.
- Dacă utilizați o dimensiune a desktop-ului de 1280×1024 sau mai mare, reduceți dimensiunea desktop-ului și profunzimea culorii.

Probleme privind bateria

Problemă:

Bateria nu poate fi încărcată complet în timpul de încărcare standard prin metoda de oprire a calculatorului.

Soluție:

Bateria poate fi descărcată sub limita normală. Efectuați următoarele :

1. Opriți calculatorul.

2. Asigurați-vă că bateria descărcată sub limita normală este în calculator.
3. Conectați adaptorul la calculator și lăsați-l să încarce.

Dacă este disponibilă opțiunea Quick Charger (încărcător rapid), utilizați-o pentru a încărca bateria descărcată sub limita normală.

Dacă bateria nu poate fi încărcată complet în 24 de ore, utilizați o baterie nouă.

Problemă:

Calculatorul dumneavoastră se oprește înainte ca indicatorul de stare a bateriei să indice că este descărcată.

sau

Calculatorul operează după ce indicatorul de stare a bateriei indică descărcarea.

Soluție:

Descărcați și reîncărcați bateria.

Problemă:

Timpul de funcționare pentru o baterie complet încărcată este scurt.

Soluție:

Descărcați și reîncărcați bateria. Dacă timpul de funcționare al bateriei dumneavoastră este în continuare scurt, utilizați o baterie nouă.

Problemă:

Calculatorul nu funcționează cu o baterie încărcată complet.

Soluție:

Protecția la supratensiune din baterie poate fi activă. Opriți calculatorul pentru un minut pentru a reseta protecția; apoi porniți din nou calculatorul.

Problemă

Bateria nu se încarcă.

Soluție

Nu puteți încărca bateria atunci când este prea fierbinte. Dacă bateria este fierbinte, înlăturați-o din calculator și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei. După ce se răcește, reinstalați-o și reîncărcați bateria. Dacă tot nu poate fi încărcată, apelați la service.

Probleme cu unitatea de disc fix

Problemă:

Unitatea de disc scoate un zgomot puternic intermitent.

Soluție:

Sunetul puternic poate fi auzit când:

- Unitatea de disc începe accesarea datelor sau când se oprește.
- Transportați unitatea de disc.
- Vă transportați calculatorul.

Aceasta este o caracteristică normală a unei unități de disc și nu este un defect.

Problemă:

Unitatea de disc nu funcționează.

Soluție:

În meniul de pornire din BIOS Setup Utility, aveți grijă ca unitatea de disc să fie inclusă în lista “Boot priority order”. Dacă este inclusă în lista “ Excluded from boot order”, este dezactivată. Selectați intrarea lui din listă și apăsați tasta x. Aceasta determină mutarea ei în lista “Boot priority order”.

O problemă cu pornirea


Problemă:

Sistemul de operare Microsoft® Windows nu va porni.

Soluție:

Folosiți spațiul de lucru Rescue and Recovery pentru a vă ajuta să identificați problema. Pentru a deschide Rescue and Recovery, procedați în felul următor:

1. Opriți PC-ul și apoi porniți-l din nou.
2. Supravegheați ecranul cu atenție în timp ce pornește PC-ul. Când apare mesajul “**To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button**” în colțul din stânga-jos al ecranului, apăsați butonul ThinkVantage. Se deschide spațiul de lucru Rescue and Recovery. Va apărea o fereastră ca aceasta:

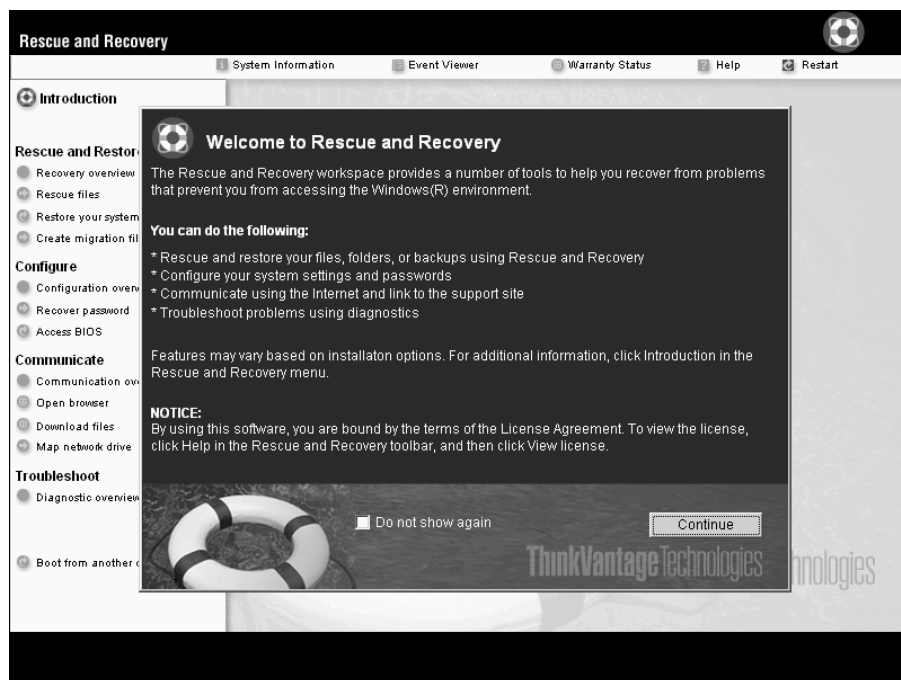

3. După ce se deschide spațiul de lucru Rescue and Recovery, puteți face următoarele:

- **Salvați și restaurați** fișierele, folderele sau copiile de rezervă.
- **Configurați** setările sistemului și parolele.
- **Comunicați** folosind Internetul și legăturile la situl de suport Lenovo.
- **Depanați și diagnosticați** problemele folosind uneltele de diagnoză.

În panoul de sus din spațiul de lucru Rescue and Recovery, puteți face clic pe următoarele pentru a deschide alte pagini sau pentru a ieși din utilitar:

- **Event Viewer** vă permite să vizualizați un istoric în care se găsesc informații despre evenimente asociate cu operațiunile Rescue and Recovery.
- **System Information** vă permite să vedeți informații cheie despre hardware-ul și software-ul calculatorului dumneavoastră. Aceste informații se pot dovedi utile atunci când încercați să diagnosticați o problemă.
- **Warranty Status** vă permite să vedeți când vă expiră garanția, condițiile de service sau lista cu subansamblele de înlocuire.
- **Help** oferă informații referitoare la diverse funcții disponibile în spațiul de lucru Rescue and Recovery.
- **Restart** închide spațiul de lucru Rescue and Recovery și reia secvența de pornire care a fost întreruptă.

Probleme privind autentificarea amprentei digitale

Este posibil să nu vă puteți înregistra sau autentifica în cazul în care degetele dumneavoastră se află în una dintre următoarele situații:

- Pielea degetului este zbârcită.
- Pielea degetului este aspră, uscată sau rănită.
- Degetul este foarte uscat.
- Degetul este pătat cu murdărie, noroi sau ulei.
- Suprafața degetului s-a modificat mult față de momentul în care v-ați înregistrat amprenta digitală.
- Degetul este umed.
- Este folosit un deget care nu a fost înregistrat.

Pentru a îmbunătăți situația, încercați următoarele:

- Curățați-vă sau ștergeți-vă mâinile pentru a înlătura murdăria sau excesul de umezeală de pe degete.
- Înregistrați și folosiți alt deget pentru autentificare.
- Dacă aveți pielea prea uscată, folosiți o cremă de mâini.

Alte probleme

Problemă:

Calculatorul se blochează sau nu acceptă nici o intrare.

Soluție:

Atunci când calculatorul intră în modul stare de veghe în timpul unei operații de comunicație, este posibil să se blocheze. Dezactivați cronometrul de stare de veghe atunci când lucrați în rețea.

Pentru a opri calculatorul, apăsați și mențineți butonul de pornire 4 secunde sau mai mult.

Problemă:

Calculatorul nu pornește de pe dispozitivul dorit de dumneavoastră, cum ar fi unitatea de dischetă.

Soluție:

Consultați meniul Startup din BIOS Setup Utility. Asigurați-vă că secvența de pornire din BIOS Setup Utility este setată astfel încât calculatorul să pornească de pe dispozitivul pe care îl doriți.

De asemenea, asigurați-vă că dispozitivul de pe care pornește calculatorul este activat. În meniul de pornire din BIOS Setup Utility, aveți grijă ca dispozitivul să fie inclus în lista "Boot priority order". Dacă este inclus în lista "Excluded from boot order", este dezactivat. Selectați intrarea lui din listă și apăsați tasta x. Aceasta determină mutarea în lista "Boot priority order".

Problemă:

Calculatorul nu răspunde.

Soluție:

Toate IRQ-urile pentru PCI sunt setate la 11. Calculatorul nu răspunde deoarece nu poate partaja IRQ-ul cu alte dispozitive. Vedeti programul de configurare ThinkPad.

Problemă:

Calculatorul nu poate reda un CD sau calitatea sunetului unui CD nu este bună.

Soluție:

Asigurați-vă că discul îndeplinește standardele pentru țara dumneavoastră. De obicei un disc care îndeplinește standardele țării este marcat cu emblema CD pe etichetă. Dacă discul pe care îl utilizați nu respectă aceste standarde, nu vă putem garanta că acesta poate fi redat sau, dacă poate fi redat, că sunetul va fi de bună calitate.

**Problemă:**

Redarea DVD-ului nu este uniformă în Windows 2000.

Soluție:

Dacă selectați modul Maximum Battery pentru tehnologia Intel SpeedStep[®], poate apărea această problemă. Acest mod este proiectat pentru a obține viața maximă pentru baterie prin comutarea vitezei procesorului între viteza joasă obișnuită și jumătate din acea viteză, în funcție de cât de mult este utilizat procesorul. Dacă

gradul de utilizare crește, Intel SpeedStep comută viteza procesorului la o viteză mai joasă. Funcționarea în acest mod poate degrada considerabil performanța procesorului și, de aceea, are ca efect redarea cu întreruperi a DVD-ului.

Pentru a evita sau a reduce efectul, puteți alege unul dintre alte trei moduri de operare, după cum urmează:

- **Maximum Performance:** Păstrează tot timpul viteza procesorului ridicată.
- **Automatic:** Comută viteza procesorului între mare și mică, în funcție de cât de mult este folosit procesorul. Dacă gradul de utilizare crește, Intel SpeedStep comută procesorul pe viteză mare.
- **Battery Optimized Performance:** Păstrează tot timpul joasă viteza procesorului.

Pentru a alege un mod, efectuați următoarele:

1. Porniți programul de configurare ThinkPad.
2. Faceți clic pe **Power Management**.
3. Faceți clic pe fișa **Intel SpeedStep technology**.
4. Din listă, selectați modul pe care îl doriți.
5. Faceți clic pe **OK**.

Problemă:

Nu vă puteți conecta folosind placheta încorporată pentru rețea wireless.

Soluție:

Dacă ecranul calculatorului este închis, deschideți-l și reîncercați.

Problemă:

Dacă sistemul de operare este Windows 2000 și folosiți un dispozitiv USB 1.x, la revenirea calculatorului în funcționare normală din modul stare de veghe sau hibernare poate apărea mesajul "Unsafe Removal of Device".

Soluție:

Puteți închide fără grijă acest mesaj. Este afișat din cauza problemelor driver-ului USB 2.0 pe Windows 2000. Puteți găsi informații detaliate în secțiunea More Information din Microsoft Knowledge Base 328580 și 323754. Vizitați pagina de bază Microsoft Knowledge Base la <http://support.microsoft.com/>, tastați în câmpul de căutare numărul articolului din baza de informații de care aveți nevoie și apoi faceți clic pe butonul Search.

Problemă:

O aplicație nu rulează corect.

Soluție:

Asigurați-vă că problema nu este cauzată de aplicație.

Verificați dacă aveți cantitatea minimă de memorie necesară pentru a rula aplicația. Consultați manualul furnizat împreună cu aplicația.

Verificați că:

- Aplicația este concepută pentru a opera împreună cu sistemul dumneavoastră de operare.
- Alte aplicații rulează corect pe calculatorul dumneavoastră.
- Sunt instalate driver-ele de dispozitiv necesare.
- Aplicația funcționează pe alt calculator.

Dacă apare un mesaj de eroare atunci când folosiți programul de aplicație, consultați manualul furnizat împreună cu aplicația.

Este posibil ca pe unele modele să nu ruleze corect programele de aplicație următoare. Descărcați cea mai recentă versiune de pe situl Web prezentat mai jos:

- ThinkPad 2.5 inch Hard Disk Drive Firmware Update Utility (versiunea lansată înainte de 24 ianuarie 2005): Cea mai recentă versiune este disponibilă la <http://www.lenovo.com/think/support>
- Drive Fitness Test (versiunea 3.99 sau ulterioară): Cea mai recentă versiune este disponibilă la <http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm>

Note:

1. Lenovo nu garantează funcționarea corectă pentru Drive Fitness Test.
2. Pentru a folosi altă unitate de disc, actualizați firmware-ul la cea mai recentă versiune.

Dacă în continuare aplicația nu funcționează corect, solicitați ajutorul celor de unde ați cumpărat calculatorul sau al reprezentantului de service.

Pornire BIOS Setup Utility

Calculatorul dumneavoastră are un program numit BIOS Setup Utility, care vă permite să selectați diferiți parametri de setare.

- Config: Setează configurația calculatorului dumneavoastră.
- Date/Time: Setează data și ora.
- Security: Setează opțiunile de securitate.
- Startup: Setează dispozitivul de pornire.
- Restart: Repornește sistemul.

Notă: Puteți seta mulți dintre acești parametri cu ușurință folosind programul de configurare ThinkPad.

Pentru a porni BIOS Setup Utility, procedați în felul următor:

1. Pentru a vă proteja împotriva pierderilor accidentale de date, faceți o copie de rezervă a datelor și a registrului (registry) calculatorului. Pentru informații suplimentare, vedeți "Data backup-and-restore tools" în ajutorul încorporat Access Help.

2. Înlăturați orice dischetă din unitatea de dischete și apoi opriți calculatorul.
3. Porniți calculatorul; apoi, în timp ce este afișat mesajul “To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button” în partea de jos-stânga a ecranului, apăsați butonul ThinkVantage. Se deschide spațiul de lucru Rescue and Recovery.
4. Faceți clic pe **ThinkVantage**. Este afișată fereastra System Restart Required.
5. Faceți clic pe **Yes**. Calculatorul repornește și apare meniul BIOS Setup Utility.
Dacă ați setat o parolă de supervisor, meniul BIOS Setup Utility apare după ce introduceți parola. Puteți porni utilitarul apăsând Enter în loc să introduceți parola de supervisor; totuși, nu puteți modifica parametrii care sunt protejați de către parola de supervisor. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul încorporat.
6. Utilizând tastele cursor, mutați-vă pe un element pe care doriți să îl modificați. Atunci când elementul pe care îl doriți este evidențiat, apăsați Enter. Este afișat un submeniu.
7. Modificați elementele pe care doriți să le schimbați. Pentru a modifica valoarea unui element, utilizați tasta F5 sau F6. Dacă elementul are un submeniu, îl puteți afișa apăsând Enter.
8. Apăsați F3 sau Esc pentru a ieși din submeniu. Dacă sunteți într-un submeniu imbricat, apăsați Esc în mod repetat până când ajungeți în meniul BIOS Setup Utility.
Notă: Dacă trebuie să restaurați setările la starea lor originală din momentul cumpărării, apăsați tasta F9 pentru a încărca setările implicite. Puteți de asemenea selecta o opțiune din submeniul Restart pentru încărca setările implicite sau pentru a anula modificările.
9. Selectați Restart; apoi apăsați Enter. Mutați cursorul pe opțiunea pe care o doriți pentru repornirea calculatorului dumneavoastră; apoi apăsați Enter. Calculatorul dumneavoastră va reporni.

Recuperarea software-ului preinstalat

Discul calculatorului are o zonă ascunsă și protejată pentru salvări de rezervă. În această zonă se află o copie de rezervă completă a discului (așa cum a fost el livrat din fabrică), numită ThinkVantage Rescue and Recovery.

Dacă ați realizat o operație de salvare de rezervă folosind programul Rescue and Recovery, aveți de asemenea memorată o copie de rezervă (sau mai multe) cu conținutul discului la un anumit moment de timp. Aceste copii de rezervă pot fi memorate pe discul dumneavoastră, pe un drive din rețea sau pe un mediu de stocare amovibil, în funcție de opțiunile pe care le-ați selectat în timpul operației de copiere de rezervă.

Puteți folosi programul Rescue and Recovery sau spațiul de lucru Rescue and Recovery și una dintre copiile de rezervă pentru a readuce conținutul discului la o stare anterioară. spațiul de lucru Rescue and Recovery rulează independent de sistemul de operare Windows. De aceea, îl puteți porni prin apăsarea butonului ThinkVantage când aveți prompt în timpul secvenței de pornire.

După ce se deschide spațiul de lucru Rescue and Recovery, puteți realiza o operație de recuperare, chiar și atunci când nu reușiți să porniți Windows. Pentru informații suplimentare despre folosirea caracteristicilor Rescue and Recovery, vedeți “Data backup-and-restore tools” sau “Introducing Rescue and Recovery” în Access Help.

Pentru a restaura discul la conținutul său inițial, faceți următoarele:

Note:

1. Dacă în timpul recuperării nu este atașată unitatea optică la calculatorul ThinkPad, nu va fi instalat software-ul pentru DVD și cel pentru înregistrarea CD-urilor. Pentru a vă asigura de instalarea lor corectă, instalați unitatea optică în Ultrabay Slim sau Ultrabay Enhanced înainte de a realiza operația de recuperare.
2. Procesul de recuperare poate dura până la 2 ore.

Atenție: Toate fișierele din partiția primară a discului (de obicei drive-ul C) se vor pierde în procesul de recuperare. Însă, înainte ca datele să fie suprascrise, vi se va oferi posibilitatea să salvați unul sau mai multe fișiere pe alt mediu de stocare.

1. Dacă este posibil, salvați toate fișierele și opriți sistemul de operare.
2. Opriți calculatorul timp de cel puțin 5 secunde.
3. Porniți calculatorul. Priviți cu atenție ecranul. În timp ce este afișat mesajul “To interrupt normal startup, press the ThinkVantage button” în partea de jos-stânga a ecranului, apăsați butonul ThinkVantage. Se deschide spațiul de lucru Rescue and Recovery.
4. Faceți clic pe **Restore your system**.
5. Faceți clic pe **Restore my hard drive to the original factory state** și apoi faceți clic pe **Next**.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
7. La încheierea procesului de recuperare, apăsați tasta Enter. Calculatorul va reporni cu sistemul de operare, driver-ele și software-ul preinstalate.

Modernizarea unității de disc

Puteți mări capacitatea de stocare a calculatorului dumneavoastră prin înlocuirea unității de disc cu o alta de capacitate mai mare. Puteți cumpăra o nouă unitate de disc de la reseller-ul dumneavoastră sau reprezentantul de marketing Lenovo.

Note:

1. Înlocuiți unitatea de disc numai dacă faceți o modernizare (upgrade) sau dacă o reparați. Conectorii și locașul discului nu au fost proiectați pentru modificări sau înlocuiri de discuri repetate.
2. Programele Rescue and Recovery și Product Recovery nu sunt incluse pe unitățile de disc opționale.


Atenție**Manevrarea unei unități de disc**

- Nu o aruncați și o nu supuneți la șocuri mecanice. Puneți discul pe un material, cum ar fi o cârpă moale, care absoarbe șocurile mecanice.
- Nu presați cutia discului.
- Nu atingeți conectorii.


Unitatea este foarte sensibilă. Manevrarea incorectă îi poate cauza defectarea și pierderea definitivă a datelor de pe disc. Înainte de a înlocui unitatea de disc, faceți o copie de siguranță a tuturor informațiilor de pe disc și după aceea opriți calculatorul. Nu înlocuiți niciodată unitatea de disc în timp ce sistemul funcționează în modul stare de veghe sau în modul hibernare.

Pentru a înlocui unitatea de disc pentru un calculator ThinkPad Z60t Series, faceți următoarele:


1. **Opriți calculatorul**; apoi deconectați adaptorul de c.a. și toate cablurile de la calculator.
2. Închideți ecranul calculatorului și răsturnați calculatorul.
3. Scoateți bateria.
4. Scoateți șurubul care prinde capacul unității de disc și scoateți capacul.

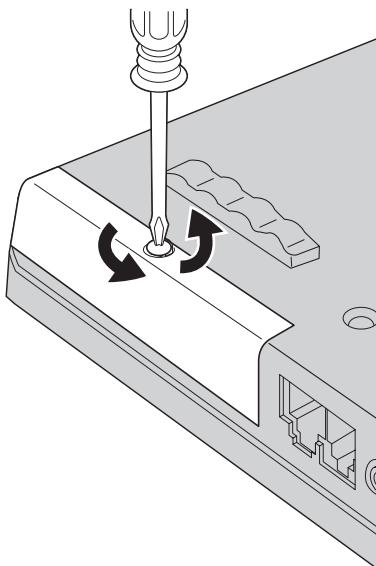

5. Scoateți unitatea de disc trăgând de ureche.

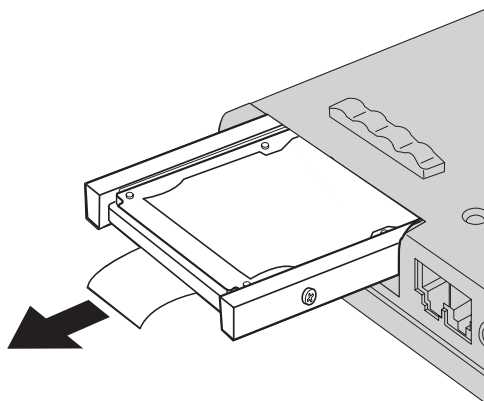


6. Detașați capacele laterale de la unitatea de disc.

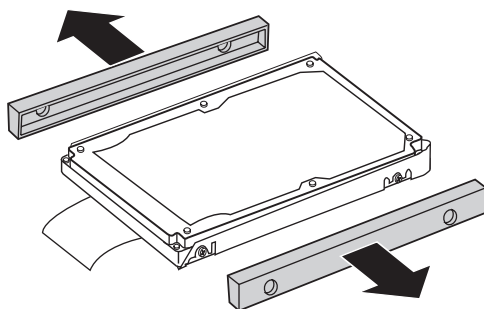


7. Atașați capacele laterale la noua unitate de disc.
8. Introduceți unitatea de disc în locașul discului; apoi fixați-o ferm.
9. Repuneți capacul unității de disc și prindeți-l cu șurubul.
10. Reinstalați bateria.
11. Întoarceți din nou calculatorul. Conectați la calculator adaptorul c.a. și celelalte cabluri.

Pentru a înlocui unitatea de disc pentru un calculator ThinkPad Z60m Series, faceți următoarele:


1. **Oprii calculatorul;** apoi deconectați adaptorul de c.a. și toate cablurile de la calculator.
2. Închideți ecranul calculatorului și răsturnați calculatorul.
3. Scoateți bateria.
4. Scoateți șurubul care prinde capacul unității de disc.

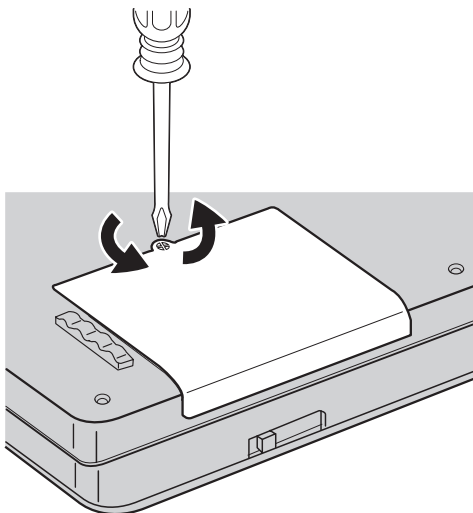


5. Scoateți capacul.

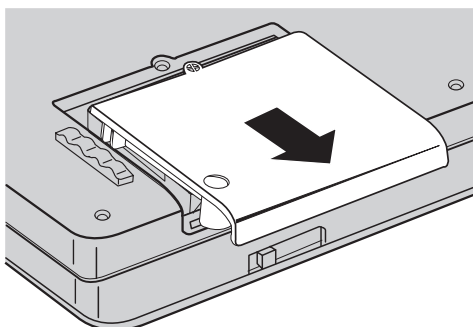


6. Deconectați unitatea de disc trăgând de ureche.

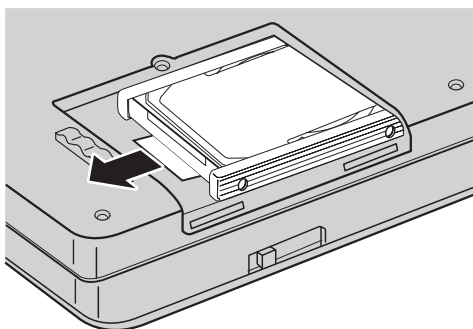

7. Scoateți afară unitatea de disc din locașul unității de disc.

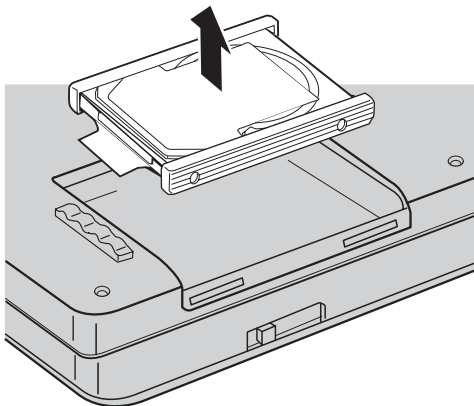

8. Detașați capacele laterale de la unitatea de disc.

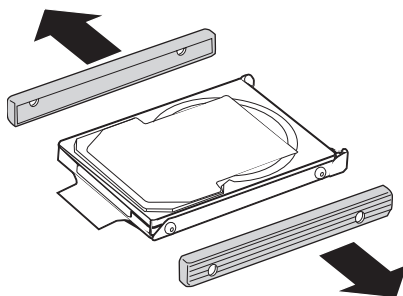


9. Atașați capacele laterale la noua unitate de disc.
10. Introduceți noua unitate de disc în locașul discului; apoi fixați-o ferm.
11. Repuneți capacul unității de disc și prindeți-l cu șurubul.
12. Reinstalați bateria.
13. Întoarceți din nou calculatorul. Conectați la calculator adaptorul c.a. și celelalte cabluri.

Înlocuirea bateriei


1. **Oprii calculatorul sau intrați în modul hibernare.** Deconectați de la calculator adaptorul a.c. și toate cablurile.

Notă: Dacă folosiți PC Card, uneori calculatorul nu poate să intre în modul de hibernare. Dacă se întâmplă acest lucru, oprii calculatorul.

2. Închideți ecranul calculatorului și răsturnați calculatorul.
3. Deblocați zăvorul bateriei prin glisarea lui spre stânga **1**. Apoi scoateți bateria **2**.

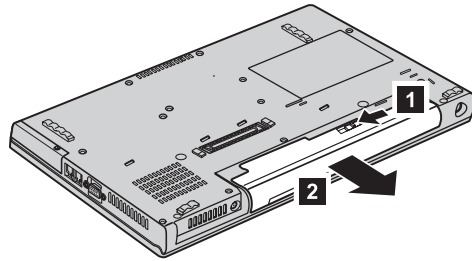

4. Instalați o baterie încărcată complet. Apăsați ferm bateria în conector, până când auziți un clic.

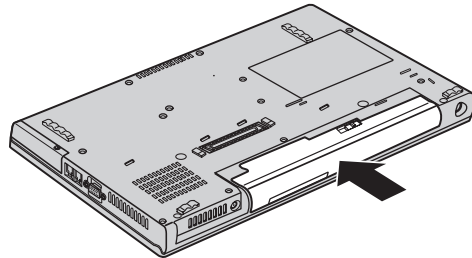

5. Întoarceți din nou calculatorul. Conectați la calculator adaptorul c.a. și celelalte cabluri.

Capitolul 3. Obținerea de ajutor și de service

| | | | |
|---|----|---|----|
| Obținerea de ajutor și de service | 42 | Apelarea la Customer Support Center | 42 |
| Obținerea de ajutor pe Web | 42 | Obținerea de ajutor pe tot globul | 44 |

Obținerea de ajutor și de service

Dacă aveți nevoie de ajutor, service, asistență tehnică sau doar doriți informații suplimentare despre calculatoarele ThinkPad, veți găsi o mare varietate de surse disponibile din cadrul Lenovo care să vă ajute. În această secțiune aflați de unde puteți obține informații suplimentare despre calculatoarele ThinkPad, ce să faceți dacă aveți o problemă cu calculatorul și pe cine să sunați dacă aveți nevoie de service.

Microsoft Service Packs sunt cele mai noi surse software pentru actualizările produsului Windows. Sunt disponibile prin descărcări de pe Web (este posibilă perceperea unor taxe de conexiune) sau via CD-ROM. Pentru informații suplimentare și legături mai specifice, mergeți la www.microsoft.com. Pentru asistență tehnică la instalarea pachetelor de service (Service Packs) sau pentru întrebări legate de ele pentru produsul preinstalat Microsoft Windows, consultați situl Web Microsoft Product Support Services, la <http://support.microsoft.com/directory/> sau luați legătura cu Customer Support Center la numerele de telefon listate în “Numerele de telefon din toată lumea” la pagina 70. Este posibil să fie percepute anumite taxe.

Obținerea de ajutor pe Web

Situl Web Lenovo de pe World Wide Web conține informații actualizate despre calculatoarele ThinkPad și suport pentru ele. Adresa pentru pagina de bază Personal Computing este www.lenovo.com/think

Puteți găsi informații de suport pentru calculatorul dumneavoastră ThinkPad la www.lenovo.com/think/support. Studiați acest sit pentru a învăța cum să rezolvați problemele, pentru a găsi noi modalități de a vă utiliza calculatorul și pentru a învăța despre opțiunile care pot simplifica și mai mult lucrul cu calculatorul ThinkPad.

Apelarea la Customer Support Center

Dacă ați încercat să corectați singur problema și totuși aveți nevoie de ajutor, în timpul perioadei de garanție puteți obține ajutor și informații prin telefon de la Customer Support Center. Următoarele servicii sunt disponibile în perioada de garanție:

- Determinarea problemelor - Vă stă la dispoziție personal specializat, care vă ajute să determinați dacă aveți o problemă hardware și să decideți ce acțiune este necesară pentru a rezolva problema.
- Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabilește că problema este cauzată de hardware-ul Lenovo în garanție, este disponibil personal de service pregătit pentru a furniza nivelul aplicabil de service.
- Gestionarea modificărilor tehnice - Ocazional, pot fi realizate modificări care sunt necesare după ce a fost vândut un produs. Lenovo sau vânzătorul dumneavoastră, dacă este autorizat de Lenovo, va face disponibile modificările tehnice (EC) care se aplică hardware-ului dumneavoastră.

Următoarele puncte nu sunt acoperite:

- Înlocuirea sau folosirea părților componente care nu sunt fabricate pentru sau de Lenovo sau pentru care nu se acordă garanție

Notă: Toate componentele garantate conțin un identificator de 7 caractere în formatul FRU XXXXXXXX

- Identificarea surselor de probleme software
- Configurarea BIOS-ului ca parte a unei instalări sau modernizări
- Schimbări, modificări sau modernizări ale driver-elor de dispozitive
- Instalarea și întreținerea sistemelor de operare de rețea (NOS)
- Instalarea și întreținerea programelor aplicație

Pentru a determina dacă mașina dumneavoastră este în garanție și când expiră garanția, mergeți la www.lenovo.com/think/support și faceți clic pe **Warranty**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Consultați garanția dumneavoastră hardware Lenovo pentru o explicație completă a termenilor de garanție Lenovo. Păstrați dovada cumpărării pentru a obține service în garanție.

Dacă este posibil, țineți calculatorul lângă dumneavoastră când efectuați apelul telefonic, pentru cazul în care reprezentantul de asistență tehnică trebuie să vă ajute să rezolvați o problemă a calculatorului. Vă rugăm să vă asigurați că ați descărcat cele mai recente driver-e și actualizări de sistem, că ați rulat diagnoze și că ați înregistrat informațiile înainte de a suna. Atunci când sunați pentru asistență tehnică, vă rugăm să aveți disponibile următoarele informații:

- Tipul mașinii și modelul
- Numerele de serie ale calculatorului, monitorului și ale celorlalte componente sau dovada de cumpărare
- Descrierea problemei
- Mesajul de eroare exact
- Informațiile de configurare hardware și software pentru sistemul dumneavoastră

Numerele de telefon la care puteți suna pentru a lua legătura cu Customer Support Center sunt prezentate în secțiunea Numerele de telefon din toată lumea din acest ghid.

Notă: Numerele de telefon pot fi modificate fără notificare. Pentru lista actualizată cu numerele de telefon de la Customer Support Center și orele de lucru, vizitați situl Web de suport, la www.lenovo.com/think/support. Dacă lista nu conține numărul de telefon din țara sau regiunea dumneavoastră, luați legătura cu reseller-ul Lenovo sau reprezentantul Lenovo de marketing.

Obținerea de ajutor pe tot globul

În cazul în care luați calculatorul cu dumneavoastră într-o călătorie sau îl mutați într-o țară în care este vândut și se asigură service pentru tipul dumneavoastră de mașină ThinkPad, calculatorul poate fi eligibil pentru International Warranty Service (serviciu de garanție internațional), ceea ce vă oferă automat dreptul la serviciile de garanție în timpul perioadei de garanție. Service-ul va fi realizat de furnizorii de servicii care sunt autorizați să efectueze service în garanție.

Metodele și procedurile de service sunt diferite în funcție de țară și este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările. Service-ul în garanție internațional este asigurat prin metoda de service oferită în țara în care se face service-ul - Depot, Carry-in sau On-site. Este posibil ca în unele țări centrele de service să nu fie capabile să ofere service pentru toate modelele sau pentru un anumit tip de mașină. În unele țări, se pot aplica taxe și restricții în momentul efectuării service-ului.

Pentru a determina dacă și calculatorul dumneavoastră este eligibil pentru International Warranty Service (service în garanție internațional) și pentru a vedea o listă cu țările unde este disponibil service-ul, mergeți la www.lenovo.com/think/support, faceți clic pe **Warranty** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Anexa A. Informații privind comunicația fără fir

Interoperabilitatea comunicațiilor fără fir

Adaptorul Wireless LAN Mini-PCI este proiectat să interacționeze cu orice alt produs pentru rețea fără fir (wireless LAN) care este bazat pe tehnologia radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) și/sau OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) și care respectă:

- Standardul IEEE 802.11a/b/g pentru LAN-uri fără fir (wireless), așa cum a fost definit și aprobat de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- Certificarea Wireless Fidelity (WiFi), așa cum a fost definită de WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

Placa Daughter *Bluetooth* este concepută să fie interoperabilă cu orice produs *Bluetooth* care respectă Specificația 2.0 + EDR, *Bluetooth*, așa cum a fost definită de *Bluetooth* SIG. Placa fiică *Bluetooth* suportă următoarele profiluri:

- Generic Access
- Service Discovery
- Serial Port
- Dial-up Networking
- FAX
- LAN Access using PPP
- Personal Area Network
- Generic Object Exchange
- Generic Object Push
- File Transfer
- Synchronization
- Audio Gateway
- Headset
- Printer
- Human Interface Devices (Keyboard/Mouse)
- Basic Image
- Handsfree
- AV

Mediul de folosire și sănătatea

Adaptorul Wireless LAN Mini-PCI și *Bluetooth* Daughter Card emite energie electromagnetică de frecvență radio, la fel ca și celelalte dispozitive radio. Însă nivelul energiei emise este cu mult mai scăzut decât cel al altor dispozitive fără fir, ca de exemplu telefoanele mobile.

Deoarece adaptorul Wireless LAN Mini-PCI și placa fiică *Bluetooth* operează în cadrul limitelor stabilite de standardele și recomandările de securitate pentru frecvențele radio, Lenovo consideră că plăcile wireless integrate nu prezintă pericole atunci când sunt folosite de consumatori. Aceste standarde și recomandări reflectă consensul comunității științifice și sunt rezultatul deliberărilor oamenilor de știință din diferite organizații, care sunt la curent cu ultimele informații din literatura de specialitate.

În anumite situații sau medii, folosirea adaptorului Wireless LAN Mini-PCI sau a plăcii fiică *Bluetooth* poate fi restricționată de către proprietarul clădirii sau de către persoanele care au această responsabilitate în organizație. Exemple de astfel de situații sunt:

- Utilizarea plăcilor integrate fără fir la bordul avioanelor sau în spitale
- În orice mediu în care riscul de interferență cu alte dispozitive sau servicii este considerat sau dovedit ca fiind dăunător.

Dacă nu sunteți sigur cu privire la reglementările în vigoare pentru utilizarea dispozitivelor fără fir într-o anumită organizație (de exemplu un aeroport sau un spital), este recomandabil să solicitați autorizarea de utilizare a adaptorului mini-PCI pentru Wireless LAN sau a plăcii fiică *Bluetooth* înainte de a porni calculatorul ThinkPad.

Funcționarea autorizată în Statele Unite și Canada

Declarația de mai jos privind Extended Channel Mode este valabilă pentru sistemele care suportă această funcție. Dacă doriți să verificați existența suportului pentru această funcție, vedeți proprietatea plăcii de comunicații fără fir (wireless) instalate folosind instrucțiunile pentru activarea Extended Channel Mode.

Pentru sistemele cu funcția de comunicație fără fir 802.11b care suportă Extended Channel Mode:

Acest dispozitiv poate fi folosit numai cu Access Point-uri care sunt autorizate pentru utilizare în zona geografică în care funcționează. Folosirea acestui dispozitiv cu un Access Point care nu este compatibil Wi-Fi și nu este autorizat pentru utilizare în zona dumneavoastră geografică poate constitui o încălcare a legii. Consultați administratorul de rețea, manualul cu instrucțiuni sau eticheta de aprobare a Access Point-ului pentru a stabili dacă Access Point este autorizat în țara sau în regiunea dumneavoastră geografică.

“Extended Channel Mode” trebuie să fie selectat numai atunci când dispozitivul nu operează în S.U.A. sau Canada, pentru a evita situația, puțin probabilă, de funcționare neautorizată. Când acest dispozitiv este folosit în “Extended Channel Mode” în afara Statelor Unite și a Canadei, pot fi utilizate frecvențe neautorizate în Statele Unite și Canada. Dacă este folosit cu un Wireless Access Point care este autorizat și este compatibil Wi-Fi sau este în mod Ad Hoc, acest dispozitiv funcționează în mod autorizat în toate zonele geografice.

Atunci când călătoriți dintr-o țară în alta, vă rugăm să reconfigurați frecvențele selectate.

Activarea Extended Channel Mode

Declarația de mai jos privind Extended Channel Mode este valabilă pentru sistemele care suportă această funcție. Dacă doriți să verificați existența suportului pentru această funcție, vedeți proprietatea plăcii de comunicații fără fir (wireless) instalate folosind instrucțiunile pentru activarea Extended Channel Mode.

În alte țări decât Statele Unite și Canada, pot fi suportate și alte canale IEEE 802.11b. Dacă aveți probleme atunci când conectați un Access Point, vă rugăm să luați legătura cu administratorul de sistem sau să verificați Access Point pentru a afla ce canal este utilizat. În cazul în care canalul 802.11b este 12 sau mai mare, trebuie să activați “Extended Channel Mode” parcurgând pașii următori.

1. Porniți Windows 2000/XP. Logați-vă cu privilegiile administrative.
2. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe My computer în Desktop și selectați Property.
3. Faceți clic pe fișa Hardware și apăsați butonul Device Manager.
4. Faceți dublu clic pe Network Adapter, localizați un adaptor de comunicație fără fir, faceți clic dreapta pe dispozitiv și selectați Property.
5. Faceți clic pe fișa Advanced.
6. Selectați “Extended Channel Mode” și setați valoarea la “Enable”.

Notă: Aceste informații sunt valabile pentru sistemele cu funcție de comunicație fără fir 802.11b care suportă Extended Channel Mode.

Anexa B. Informații despre garanție

Declarația Lenovo de garanție limitată

LSOLW-00 05/2005

Partea 1 - Termeni generali

*Această Declarație de garanție limitată include Partea 1 - Termeni generali, Partea a 2-a - Termeni specifici țării și Partea a 3-a - Informații privind garanția. Termenii din Partea a 2-a înlocuiesc sau modifică termenii din Partea 1. Garanțiile oferite de Lenovo Group Limited sau una dintre filialele sale (pentru care se folosește denumirea "Lenovo") în această Declarație de garanție limitată sunt valabile numai pentru Mașinile pe care le cumpărați pentru a le folosi dumneavoastră, nu pentru a le revinde. Termenul "Mașină" înseamnă o mașină Lenovo, opțiunile, caracteristicile, conversiile, modernizările sau produsele periferice ale acestora sau orice combinație a acestora. Termenul "Mașină" nu include software-ul preîncărcat pe Mașină, instalat anterior sau de altă natură. **Nimic din această Declarație de garanție limitată nu afectează vreun drept al consumatorilor care nu poate fi suspendat sau limitat prin contract.***

Ce acoperă această garanție

Lenovo garantează că Mașinile 1) nu au defecte legate de materiale sau de manoperă și 2) sunt conforme Specificațiilor Lenovo publicate oficial ("Specificațiile"), care sunt disponibile la cerere. Perioada de garanție a Mașinii începe la data instalării inițiale și este specificată în Partea a 3-a - Informații privind garanția. Data din factura sau chitanța dumneavoastră este data instalării, cu excepția cazului în care Lenovo sau reseller-ul dumneavoastră vă informează altfel. Cu excepția cazului în care Lenovo specifică altfel, aceste garanții sunt valabile numai în țara sau regiunea în care ați achiziționat Mașina.

ACESTE GARANȚII SUNT GARANȚIILE DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC ORICE ALTE GARANȚII SAU CONDIȚII, INDICATE EXPRES SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE ȘI CELE DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR EXPLICITE SAU IMPLICITE, ASTFEL CĂ EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. ÎNTR-UN ASEMENEA CAZ, RESPECTIVELE GARANȚII SUNT LIMITATE LA DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE. DUPĂ ACEASTĂ PERIOADĂ NU SE APLICĂ NICI O GARANȚIE. UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA DURATEI UNEI GARANȚII IMPLICITE, ASTFEL CĂ LIMITAREA DE MAI SUS POATE SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

Ce nu acoperă această garanție

Această garanție nu acoperă următoarele:

- software-ul, fie preîncărcat sau livrat cu Mașina, fie instalat ulterior;
- defectarea provocată de utilizarea greșită, de un accident, de o modificare, de un mediu fizic sau de operare impropriu sau de întreținerea dumneavoastră necorespunzătoare;
- defectarea provocată de un produs care nu ține de responsabilitatea Lenovo; și
- orice produs non-Lenovo, inclusiv acelea pe care Lenovo le poate procura și furniza integrate sau împreună cu Mașina Lenovo la cererea dumneavoastră.

Garanția se anulează în cazul înlăturării sau deteriorării etichetelor de identificare ale componentelor sau ale Mașinii.

Lenovo nu garantează funcționarea neîntreruptă sau fără erori a unei Mașini.

Orice suport tehnic sau de altă natură furnizat pentru o Mașină în garanție (cum ar fi asistența telefonică prin întrebări de tipul "cum să" și întrebări referitoare la setarea și instalarea Mașinii) este furnizat **FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE**.

Cum se obține service-ul în garanție

Service-ul în garanție poate fi asigurat de Lenovo, IBM, reseller-ul dumneavoastră dacă este autorizat să efectueze service în garanție sau de un furnizor autorizat de service în garanție. Pentru fiecare dintre aceștia se folosește denumirea "Furnizor de servicii".

Dacă în perioada de garanție Mașina nu funcționează așa cum s-a garantat, luați legătura cu Furnizorul de servicii. Dacă nu vă înregistrați Mașina la Lenovo, va trebui să prezentați dovada cumpărării pentru a proba dreptul de a beneficia de service în garanție.

Ce va face Lenovo pentru a corecta problemele

Atunci când luați legătura cu Furnizorul de servicii pentru service, trebuie să urmați procedurile pe care le specificăm noi pentru determinarea și rezolvarea problemei. Poate fi realizată o diagnoză inițială a problemei, fie de către un tehnician prin telefon, fie electronic, prin accesarea unui sit web de suport.

Tipul de service în garanție aplicabil Mașinii dumneavoastră este specificat în Partea a 3-a - Informații privind garanția.

Dumneavoastră aveți responsabilitatea descărcării și instalării actualizărilor desemnate pentru software de pe un sit web de suport sau de pe alt mediu de stocare electronică și a respectării instrucțiunilor pe care vi le furnizează Furnizorul de servicii. Printre actualizările de software se numără cele pentru codul sistemului de bază de intrare/ieșire (numit "BIOS"), programele utilitare, driver-ele de dispozitiv și altele.

Dacă problema dumneavoastră poate fi rezolvată cu o Unitate înlocuibilă de client ("CRU"), cum ar fi o tastatură, un mouse, un difuzor, memorie sau o unitate de disc, Furnizorul de servicii vă va trimite CRU-ul respectiv pentru a-l instala.

Dacă în timpul perioadei de garanție Mașina nu funcționează așa cum s-a garantat și problema dumneavoastră nu poate fi rezolvată prin telefon sau electronic, prin aplicarea actualizărilor de software, sau cu un CRU, Furnizorul de service, după cum crede de cuviință, 1) o va repara astfel încât să funcționeze așa cum s-a garantat sau 2) o va înlocui cu una care să fie cel puțin echivalentă funcțional. Dacă Furnizorul de servicii nu poate aplica nici una dintre cele două soluții, puteți returna Mașina la locul de cumpărare și veți primi banii înapoi.

Ca parte a service-ului în garanție, Furnizorul de servicii poate de asemenea să instaleze modificările tehnice aplicabile Mașinii.

Înlocuirea mașinii sau a componentelor

Atunci când service-ul în perioada de garanție implică schimbarea unei Mașini sau a unei părți componente, elementul înlocuit de Furnizorul de servicii devine proprietatea Lenovo, iar cel folosit la înlocuire devine proprietatea dumneavoastră. Dumneavoastră garantați că toate componentele înlocuite sunt originale și nemodificate. Componenta înlocuitoare poate să nu fie nouă, dar va fi în stare bună de funcționare și va fi cel puțin egală ca funcționalitate cu componenta înlocuită. Componenta înlocuitoare primește starea de service în garanție a componentei înlocuite.

Alte responsabilități care vă revin

Acceptați ca, înainte ca Furnizorul de servicii să înlocuiască o Mașină sau o parte componentă, să înlăturați toate caracteristicile, părțile componente, opțiunile, modificările și atașările care nu sunt acoperite de service-ul în garanție.

De asemenea, sunteți de acord:

1. să asigurați că mașina este liberă de orice obligații sau restricții care să împiedice înlocuirea ei;
2. să obțineți autorizarea proprietarului pentru ca Furnizorul de servicii să efectueze operațiile de service asupra unei Mașini care nu este în proprietatea dumneavoastră; și
3. dacă este cazul, înainte de asigurarea service-ului:
 - a. să urmați procedurile de solicitare a service-ului pe care vi le furnizează Furnizorul de servicii;
 - b. să vă salvați sau să securizați toate programele, datele și fondurile de pe Mașină; și
 - c. să furnizați Furnizorului de servicii acces suficient, liber și în siguranță la facilitățile dumneavoastră, pentru a permite ca Lenovo să-și îndeplinească obligațiile.
4. (a) să vă asigurați că toate informațiile despre persoane identificate sau identificabile (Date personale) sunt șterse de pe Mașină (atât cât este posibil din punct de vedere tehnic), (b) să permiteți ca Furnizorul de servicii sau un furnizor să proceseze în numele dumneavoastră Datele personale rămase, după cum consideră Furnizorul de servicii că este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din această Declarație de garanție limitată (ceea ce poate implica transportarea Mașinii pentru

procesare la alte locații de service din străinătate) și (c) să vă asigurați că o astfel de procesare respectă legislația în vigoare pentru Date personale.

Limitarea răspunderii

Lenovo își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau deteriorarea Mașinii dumneavoastră numai atâta timp cât aceasta este 1) în posesia Furnizorului de servicii sau 2) în tranzit, în cazurile în care transportul este plătit de Lenovo.

Nici Lenovo, nici Furnizorul de servicii nu sunt responsabili pentru informațiile dumneavoastră confidențiale, cu drept de proprietate sau personale, aflate pe Mașină atunci când o returnați, indiferent de motiv. Ar trebui să înlăturați astfel de informații de pe Mașină înainte de a o returna.

Pot apărea anumite situații în care, datorită unei părți componente Lenovo defecte sau datorită altor responsabilități, sunteți îndreptățit să obțineți despăgubiri de la Lenovo. În oricare dintre aceste cazuri, indiferent de motivul pentru care aveți dreptul de a cere despăgubiri de la Lenovo (inclusiv încălcări fundamentale, neglijență, denaturare sau alte prejudicii sau nerespectări ale contractului), cu excepția obligațiilor la care nu se poate renunța sau care nu pot fi limitate de legile aplicabile, Lenovo nu are obligații decât pentru

1. daune privind rănirea (inclusiv moartea) și daune aduse proprietății de patrimoniu și proprietății personale materiale pentru care Lenovo poartă răspunderea legală; și
2. valoarea altor daune directe, nu mai mult de suma plătită pentru Mașina reclamată.

Această limită este valabilă de asemenea pentru furnizorii Lenovo, reseller-i și Furnizorul de servicii. Acesta este maximul pentru care Lenovo, furnizorii săi, reseller-ii și Furnizorul de servicii sunt responsabili în mod colectiv.

ÎN NICI UN CAZ LENOVO, FURNIZORII SĂI, RESELLER-II SAU FURNIZORII DE SERVICII NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMAȚII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA LOR: 1) PRETENȚII FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ ALE UNEI TERȚE PĂRȚI PENTRU PAGUBE (ALTELE DECÂT CELE DIN PRIMUL ARTICOL DE MAI SUS); 2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR; 3) DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU ORICE PAGUBĂ CU CONSECINȚE ECONOMICE; SAU 4) PIERDERI DE PROFIT, DE AFACERI, DE VENITURI SAU DE ECONOMII. UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PAGUBELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Legea în vigoare

Atât dumneavoastră, cât și Lenovo sunteți de acord cu aplicarea legii din țara în care ați achiziționat Mașina, pentru reglementarea, interpretarea și punerea în aplicare a tuturor

drepturilor și obligațiilor dumneavoastră și ale Lenovo, rezultate din sau înrudite în orice fel cu această Declarație de garanție limitată, fără a lua în considerare conflictele cu principiile legii.

ACESTE GARANȚII SE CONSTITUIE ÎN DREPTURI LEGALE, PUTÂND AVEA DE ASEMENEA ȘI ALTE DREPTURI, CE VARIAZĂ DE LA JURISDICȚIE LA JURISDICȚIE.

Jurisdicția

Toate drepturile, datoriile și obligațiile sunt stabilite de tribunalele din țara în care ați cumpărat Mașina.

Partea a 2-a - Termeni specifici țării

AMERICILE

ARGENTINA

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de Tribunalul Comercial Ordinar din Buenos Aires.

BOLIVIA

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de tribunalele din La Paz.

BRAZILIA

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de tribunalul din Rio de Janeiro, RJ.

CHILE

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de Tribunalul Civil de Justiție din Santiago.

COLUMBIA

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de judecătoria Republicii Columbia.

ECUADOR

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de judecătoria din Quito.

MEXIC

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de Tribunalele Federale din Mexico City, District Federal.

PARAGUAY

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de tribunalele din orașul Asuncion.

PERU

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de judecătorii și tribunalele din Districtul juridic Lima, Cercado.

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următoarele la sfârșitul acestei secțiuni:*

Conform Articolului 1328 din Codul civil peruvian, limitările și excluderile specificate în această secțiune nu se aplică daunelor cauzate ca urmare a săvârșirii de către Lenovo a unei abateri cu intenție ("dolo") sau a unei neglijențe grave ("culpa inexcusable").

URUGUAY

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de tribunalul orașului Montevideo.

VENEZUELA

Jurisdicția: *Se adaugă următoarele după prima propoziție:*

Orice litigiu care decurge din această Declarație de garanție limitată va fi judecat exclusiv de tribunalele din zona metropolitană a orașului Caracas.

AMERICA DE NORD

Cum se obține service-ul în garanție: *Se adaugă următoarele la această secțiune:*

Pentru a obține service în garanție de la organizația de service IBM în Canada sau Statele Unite, apălați 1-800-IBM-SERV (426-7378).

CANADA

Limitarea răspunderii: *Se înlocuiește articolul 1 din această secțiune cu:*

1. daune privind rănirea (inclusiv moartea) și daune fizice aduse proprietății de patrimoniu și proprietății personale materiale ca urmare a neglijenței Lenovo; și

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește "legile țării din care ați achiziționat Mașina" cu:*

legile din Provincia Ontario.

STATELE UNITE

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește "legile țării din care ați achiziționat Mașina" cu:*

legile statului New York.

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

Ce acoperă garanția: *Se adaugă următorul paragraf acestei secțiuni:*

Garanțiile specificate în această secțiune se adaugă oricăror drepturi pe care le-ați putea avea conform Legii practicilor comerciale din 1974 sau conform altor legi similare și sunt limitate la extensia permisă de legislația aplicabilă.

Limitarea răspunderii: *Au fost adăugate următoarele acestei secțiuni:*

În cazul în care Lenovo a încălcat o condiție sau garanție din legea Trade Practices din 1974 sau din legi similare, obligațiile Lenovo sunt limitate la repararea sau înlocuirea bunurilor sau furnizarea unor bunuri echivalente. Acolo unde această condiție se referă la dreptul de a vinde, la posesie sau la un titlu evident, sau atunci când bunurile fac parte dintr-o categorie care se achiziționează în mod normal pentru uzul sau consumul personal sau casnic, atunci nu se aplică nici una dintre limitările precizate în acest paragraf.

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește "legile țării din care ați achiziționat Mașina" cu:*

legile statului sau teritoriului.

CAMBODGIA ȘI LAOS

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește "legile țării din care ați achiziționat Mașina" cu:*

legile statului New York, Statele Unite ale Americii.

CAMBODGIA, INDONESIA ȘI LAOS

Arbitrare: *Se adaugă următoarele sub acest titlu:*

Disputele create de această Declarație de garanție limitată sau legate de ea vor fi rezolvate prin arbitraj în Singapore, în concordanță cu regulile de arbitrare ale Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules") care sunt în vigoare în acel moment. Rezultatul arbitrării va fi final și obligatoriu pentru părți, fiind consemnat în scris și utilizat ca fapt și concluzie a legii.

Numărul arbitrilor va fi de trei, fiecare parte având dreptul la un arbitru. Cei doi arbitri desemnați de către părți vor numi un al treilea arbitru, care va prezida lucrările. Dacă postul președintelui devine vacant, va fi ocupat de către președintele SIAC. Celelalte locuri vacante vor fi ocupate prin decizia părții respective. Procedurile vor continua din starea în care au fost lăsate în momentul eliberării locului respectiv.

Dacă una din părți refuză sau nu reușește să numească un arbitru în mai puțin de 30 de zile de la data desemnării arbitrului de către cealaltă parte, primul arbitru desemnat va fi singurul, cu condiția ca desemnarea arbitrului să fie validă și corespunzătoare.

Toate procedurile, inclusiv documentele prezentate în cadrul acestor proceduri, vor fi prezentate în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestei Declarații de garanție limitată are prioritate față de orice versiune în altă limbă.

R.A.S. HONG KONG DIN CHINA ȘI R.A.S. MACAO DIN CHINA

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește* "legile țării din care ați achiziționat Mașina" *cu:*

legile din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong din China.

INDIA

Limitarea răspunderii: *Se înlocuiesc articolele 1 și 2 ale acestei secțiuni cu:*

1. răspunderea pentru rănire (inclusiv moartea) și daune aduse proprietății de patrimoniu și proprietății personale materiale va fi limitată la ceea ce a fost provocat de neglijența din partea Lenovo; și
2. pentru orice altă daună reală apărută în orice situație implicând lipsa de performanță din partea Lenovo sau referitoare în orice mod la subiectul acestei Declarații de garanție, la suma pe care ați plătit-o pentru Mașina reclamată.

Arbitrare: *Se adaugă următoarele sub acest titlu:*

Disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de ea, vor fi rezolvate prin arbitraj în Bangalore, în concordanță cu legile în vigoare din India. Rezultatul arbitrării va fi final și obligatoriu pentru părți, fiind consemnat în scris și utilizat ca fapt și concluzie a legii.

Numărul arbitrilor va fi de trei, fiecare parte având dreptul la un arbitru. Cei doi arbitri desemnați de către părți vor numi un al treilea arbitru, care va prezida lucrările. Dacă postul președintelui devine vacant, va fi ocupat de către președintele Bar Council din India. Celelalte locuri vacante vor fi ocupate prin decizia părții respective. Procedurile vor continua din starea în care au fost lăsate în momentul eliberării locului respectiv.

Dacă una din părți refuză sau nu reușește să numească un arbitru în mai puțin de 30 de zile de la data desemnării arbitrului de către cealaltă parte, primul arbitru desemnat va fi singurul, cu condiția ca desemnarea arbitrului să fie validă și corespunzătoare.

Toate procedurile, inclusiv documentele prezentate în cadrul acestor proceduri, vor fi prezentate în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestei Declarații de garanție limitată are prioritate față de orice versiune în altă limbă.

JAPONIA

Legea în vigoare: *În această secțiune se adaugă următoarea frază:*

Orice dubii legate de această Declarație de garanție limitată vor fi mai întâi rezolvate între noi cu bună credință și conform principiului încrederii reciproce.

MALAYEZIA

Limitarea răspunderii: S-a șters cuvântul "*SPECIAL*" din articolul 3 al paragrafului cinci.

NOUA ZEELANDĂ

Ce acoperă garanția: *Se adaugă următorul paragraf acestei secțiuni:*

Garanțiile specificate în această secțiune sunt suplimentare oricăror drepturi pe care vi le poate acorda Legea garanțiilor consumatorului din 1993 sau altă lege nu poate fi exclusă sau limitată. Legea garanțiilor consumatorului din 1993 nu se aplică nici unui bun pe care îl furnizează Lenovo, dacă solicitați bunurile pentru scopul unei afaceri, după cum este definit în acel act.

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următoarele în această secțiune:*

Dacă Mașinile nu sunt achiziționate în scopuri de afaceri definite astfel în Legea garanțiilor consumatorului din 1993, limitările din această Secțiune respectă limitările din acea lege.

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (R.P.C.)

Legea în vigoare: *În prima frază se înlocuiește "legile țării din care ați achiziționat Mașina" cu:*

legile statului New York, Statele Unite ale Americii (cu excepția cazului în care legea locală specifică altceva).

FILIPINE

Limitarea răspunderii: *Articolul 3 din paragraful cinci este înlocuit de următoarele:*

DAUNE SPECIALE (NOMINALE SAU TIPICE), MORALE, ACCIDENTALE SAU DAUNE INDIRECTE PENTRU ORICE PAGUBĂ DE NATURĂ ECONOMICĂ PROVOCATĂ DE ACESTE; SAU

Arbitrare: Se adaugă următoarele sub acest titlu:

Disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de ea, vor fi rezolvate prin arbitraj în Metro Manila, în concordanță cu legile în vigoare din Filipine. Rezultatul arbitrării va fi final și obligatoriu pentru părți, fiind consemnat în scris și utilizat ca fapt și concluzie a legii.

Numărul arbitrilor va fi de trei, fiecare parte având dreptul la un arbitru. Cei doi arbitri desemnați de către părți vor numi un al treilea arbitru, care va prezida lucrările. Dacă postul președintelui devine vacant, va fi ocupat de către președintele Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Celelalte locuri vacante vor fi ocupate prin decizia părții respective. Procedurile vor continua din starea în care au fost lăsate în momentul eliberării locului respectiv.

Dacă una din părți refuză sau nu reușește să numească un arbitru în mai puțin de 30 de zile de la data desemnării arbitrului de către cealaltă parte, primul arbitru desemnat va fi singurul, cu condiția ca desemnarea arbitrului să fie validă și corespunzătoare.

Toate procedurile, inclusiv documentele prezentate în cadrul acestor proceduri, vor fi prezentate în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestei Declarații de garanție limitată are prioritate față de orice versiune în altă limbă.

SINGAPORE

Limitarea răspunderii: *S-au șters cuvintele "SPECIAL" și "ECONOMIC" din articolul 3 al paragrafului cinci.*

EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA (EMEA)

URMĂTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU TOATE ȚĂRILE EMEA:

Termenii acestei Declarații de garanție limitată sunt valabili pentru Mașinile cumpărate de la Lenovo sau de la un reseller Lenovo.

Cum se obține service-ul în garanție:

*Se adaugă următorul paragraf în **Europa de Vest** (Andorra, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Statul Vatican, Suedia, Ungaria și orice altă țară care intră ulterior în Uniunea Europeană, începând cu data aderării):*

Garanția pentru Mașinile achiziționate în Europa de Vest va fi validă și aplicabilă în toate țările din Europa de Vest, cu condiția ca Mașina să fi fost anunțată și făcută disponibilă de către IBM în țările respective.

În cazul în care cumpărați o Mașină într-una dintre aceste țări din Europa de Vest, specificate mai sus, puteți obține service în garanție pentru Mașina respectivă în oricare dintre aceste țări, de la un Furnizor de servicii, cu condiția ca Mașina să fi fost anunțată și făcută disponibilă de către Lenovo în țara în care doriți să obțineți service-ul.

Dacă achiziționați o Mașină PC în Albania, Armenia, Bielorusia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârghistan, Republica Federală Iugoslavia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Republica Slovacă, Slovenia sau Ucraina, puteți obține service în garanție pentru Mașina respectivă în oricare dintre aceste țări, de la un Furnizor de servicii, cu condiția ca Mașina să fi fost anunțată și făcută disponibilă de către Lenovo în țara în care doriți să obțineți service-ul.

Dacă ați cumpărat o Mașină într-o țară din Orientul Mijlociu sau Africa, puteți obține service în garanție pentru Mașina respectivă de la un Furnizor de servicii din țara în care ați făcut achiziția, cu condiția ca Mașina să fi fost anunțată și făcută disponibilă de către Lenovo în acea țară. În Africa, service-ul în garanție este disponibil la 50 de kilometri de Furnizorul de servicii. Sunteți responsabil cu costurile de transport pentru Mașini aflate la mai mult de 50 de kilometri de Furnizorul de servicii.

Legea în vigoare:

Propoziția "legile țării în care ați achiziționat Mașina" este înlocuită de:

1) "legile din Austria" în **Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârgistan, F.R.I. Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan și R.F. Iugoslavia**; 2) "legile din Franța" în **Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Republica Congo, Djibouti, Republica Democratică Congo, Guineea Ecuatorială, Guyana Franceză, Polinezia Franceză, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Coasta de Fildeș, Liban, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Noua Caledonie, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu și Wallis & Futuna**; 3) "legile din Finlanda" în **Estonia, Letonia și Lituania**; 4) "legile din Anglia" în **Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egipt, Eritreea, Etiopia, Ghana, Iordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambic, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudită, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Cisiordania/Gaza, Yemen, Zambia și Zimbabwe**; și 5) "legile din Africa de Sud" în **Africa de Sud, Namibia, Lesotho și Swaziland**.

Jurisdicția: În această secțiune se adaugă următoarele excepții:

1) **În Austria** jurisdicția aleasă pentru toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de ea, inclusiv existența sa, va fi tribunalul competent din Viena, Austria (Orașul interior); 2) **în Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egipt, Eritreea, Etiopia, Ghana, Iordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambic, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudită, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Cisiordania/Gaza, Yemen, Zambia și Zimbabwe** toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de execuția sa, inclusiv procedurile finale, vor ține exclusiv de jurisdicția tribunalelor engleze; 3) **în Belgia și Luxemburg**, pentru toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de interpretarea sau execuția ei, se recurge numai la legea și tribunalele din capitala țării în care vă este înregistrat oficial biroul și/sau sediul comercial; 4) **în Franța, Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comoros, Republica Congo, Djibouti, Republica Democratică Congo, Guineea Ecuatorială, Guyana Franceză, Polinezia Franceză, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Coasta de Fildeș, Liban, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Noua Caledonie, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu și Wallis & Futuna** toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de încălcarea sau execuția ei, inclusiv procedurile finale, vor fi judecate exclusiv de Tribunalul Comercial din Paris; 5) **în Rusia**, toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de interpretarea, încălcarea, terminarea sau anularea execuției ei, vor fi judecate de Curtea de Arbitraj din Moscova; 6) **în Africa de Sud, Namibia, Lesotho și Swaziland**, amândouă părțile suntem de acord ca toate disputele legate de această Declarație de garanție limitată să țină de jurisdicția Curtea Supremă din Johannesburg; 7) **în Turcia** toate disputele create de această Declarație de garanție limitată, sau legate de ea, vor fi rezolvate de Tribunalul Central (Sultanahmet) din

Istanbul și de Directoratele Executive din Istanbul, Republica Turcia; 8) în fiecare dintre țările specificate în continuare, toate plângerile privind această Declarație de garanție limitată vor fi judecate exclusiv de tribunalul competent din a) Atena pentru **Grecia**, b) Tel Aviv-Jaffa pentru **Israel**, c) Milano pentru **Italia**, d) Lisabona pentru **Portugalia** și e) Madrid pentru **Spania**; și 9) **în Marea Britanie**, amândouă părțile suntem de acord ca toate disputele legate de această Declarație de garanție limitată să țină de jurisdicția tribunalelor engleze.

Arbitrare: *Se adaugă următoarele sub acest titlu:*

În Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Kârgistan, F.R.I. Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan și R.F. Iugoslavia toate disputele create de această Declarație de garanție limitată sau legate de încălcarea, terminarea sau anularea ei vor fi soluționate pe baza Regulilor de arbitrare și de conciliere ale Centrului Internațional de Arbitrare al Camerei Economice Federale din Viena (Regulile vieneze) de trei arbitri numiți conform acestor reguli. Arbitrarea va fi efectuată în Viena, Austria, limba oficială a lucrărilor fiind engleza. Decizia arbitrilor va fi finală și obligatorie pentru ambele părți. Ca urmare, conform paragrafului 598 (2) din Codul austriac de procedură, părțile renunță expres la aplicarea paragrafului 595 (1) numărul 7 din Cod. Lenovo poate însă intenta proces într-un tribunal competent din țara în care se face instalarea.

În Estonia, Letonia și Lituania toate disputele create de această Declarație de garanție limitată vor fi soluționate prin arbitrare în Helsinki, Finlanda, conform legilor de arbitrare care sunt în vigoare în Finlanda. Fiecare parte va desemna un arbitru. Arbitrii vor desemna apoi împreună președintele. Dacă arbitrii nu se înțeleg cu privire la președinte, acesta va fi numit de Camera Centrală de Comerț din Helsinki.

UNIUNEA EUROPEANĂ (EU)

TERMENII URMĂTORI SE APLICĂ TUTUROR ȚĂRILOR DIN EUROPA:

Garanția Mașinilor achiziționate în Uniunea Europeană este validă și aplicabilă în toate țările din Uniunea Europeană, cu condiția ca Mașinile să fi fost anunțate și făcute disponibile în țările respective.

Cum se obține service-ul în garanție: *În această secțiune au fost adăugate următoarele:*

Pentru a obține service-ul în garanție de la organizația de service IBM în țările EU, consultați lista de telefoane din Partea a 3-a - Informații privind garanția. Puteți contacta organizația de service IBM la următoarea adresă:

IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland
PA16 0AH

CONSUMATORI

Drepturile legale ale consumatorilor sunt stabilite de legislația națională care reglementează vânzarea bunurilor. Aceste drepturi nu sunt afectate de garanțiile prevăzute de această Declarație de garanție limitată.

AUSTRIA, DANEMARCA, FINLANDA, GRECIA, ITALIA, OLANDA, NORVEGIA, PORTUGALIA, SPANIA, SUECIA ȘI ELVEȚIA

Limitarea răspunderii: *Termenii acestei secțiuni sunt înlocuiți în totalitate cu următoarele:*

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel:

1. Răspunderea Lenovo pentru stricăciunile și pierderile care pot apărea ca urmare a îndeplinirii obligațiilor sale care decurg din această Declarație de garanție limitată, sau care sunt legate de ea, sau din alte cauze legate de Declarația de răspundere limitată este limitată la compensarea numai a acelor stricăciuni și pierderi care se dovedesc a fi consecințe imediate și directe ale neîndeplinirii obligațiilor respective (dacă este de vină Lenovo) sau ale cauzelor respective, valoarea maximă fiind egală cu suma pe care ați plătit-o pentru Mașină.

Limitarea de mai sus nu se aplică în cazul daunelor legate de rănire (inclusiv moartea) și al daunelor produse de deteriorarea proprietății de patrimoniu și a proprietății personale materiale pentru care Lenovo poartă răspunderea legală.

2. **ÎN NICI UN CAZ LENOVO, FURNIZORII SĂI, RESELLER-II SAU FURNIZORII DE SERVICII NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA LOR: 1) PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR; 2) PAGUBE ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU ORICE PAGUBĂ DE NATURĂ ECONOMICĂ PROVOCATĂ DE ACESTEA; 3) PIERDERI DE PROFIT, CHIAR DACĂ ACESTEA APAR CA O CONSECINȚĂ IMEDIATĂ A EVENIMENTULUI CARE A GENERAT PAGUBA; SAU 4) PIERDERI PRIVIND ACTIVITATEA, BENEFICIILE, REPUTAȚIA SAU ECONOMIILE PLANIFICATE.**

FRANȚA ȘI BELGIA

Limitarea răspunderii: *Termenii acestei secțiuni sunt înlocuiți în totalitate cu următoarele:*

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel:

1. Răspunderea Lenovo pentru stricăciunile și pierderile care pot apărea ca urmare a îndeplinirii obligațiilor sale care decurg din această Declarație de garanție limitată, sau care sunt legate de ea, este limitată la compensarea numai a acelor stricăciuni și pierderi care se dovedesc a fi consecințe imediate și directe ale neîndeplinirii obligațiilor respective (dacă este de vină Lenovo), valoarea maximă fiind egală cu suma pe care ați plătit-o pentru Mașină.

Limitarea de mai sus nu se aplică în cazul daunelor legate de rănire (inclusiv moartea) și al daunelor produse de deteriorarea proprietății de patrimoniu și a proprietății personale materiale pentru care Lenovo poartă răspunderea legală.

2. ÎN NICI UN CAZ LENOVO, FURNIZORII SĂI, RESELLER-II SAU FURNIZORII DE SERVICII NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE, CHIAI DACĂ AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA LOR: 1) PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR; 2) PAGUBE ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU ORICE PAGUBĂ DE NATURĂ ECONOMICĂ PROVOCATĂ DE ACESTE; 3) PIERDERI DE PROFIT, CHIAI DACĂ ACESTE APAR CA O CONSECINȚĂ IMEDIATĂ A EVENIMENTULUI CARE A GENERAT PAGUBA; SAU 4) PIERDERI PRIVIND ACTIVITATEA, BENEFICIILE, REPUTAȚIA SAU ECONOMIILE PLANIFICATE.

URMĂTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU ȚĂRILE SPECIFICATE:

AUSTRIA

Cele prevăzute în această Declarație de garanție limitată înlocuiesc toate garanțiile statutare aplicabile.

Ce acoperă garanția: *Prima frază a primului paragraf din această secțiune este înlocuită cu următoarele:*

Garanția pentru un echipament Lenovo acoperă funcționalitatea echipamentului pentru o utilizare normală și conformitatea echipamentului cu specificațiile sale.

În această secțiune au fost adăugate următoarele paragrafe:

Perioada de limitare pentru consumatorii care au intentat o acțiune pentru nerespectarea garanției corespunde perioadei minime legale. În cazul în care Furnizorul de servicii nu poate repara o Mașină Lenovo, puteți opta pentru o returnare parțială a banilor, atât cât este justificat de valoarea redusă a Mașinii nereparate, sau puteți cere anularea acordului privind Mașina respectivă și să obțineți returnarea banilor.

Al doilea paragraf nu se aplică.

Ce va face Lenovo pentru a rezolva problemele: *În această secțiune au fost adăugate următoarele:*

În perioada de garanție, Lenovo va rambursa costul transportului pentru livrarea Mașinii defecte la IBM.

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următorul paragraf acestei secțiuni:*

Limitările și excepțiile specificate în Declarația de garanție limitată nu vor fi valabile pentru daunele produse de Lenovo prin înșelăciune sau neglijență gravă și pentru garanția expresă.

Următoarea propoziție este adăugată la sfârșitul articolului 2:

Răspunderea Lenovo de la acest punct se limitează la violarea acordurilor contractuale esențiale în cazuri de simplă neglijență.

EGIPT

Limitarea răspunderii: *În această secțiune articolul 2 este înlocuit cu următoarele:* răspunderea Lenovo pentru orice alte daune directe va fi limitată la suma plătită pentru Mașina care este subiectul revendicării.

Valabilitatea pentru furnizori, reseller-i și Furnizori de servicii (nemodificată).

FRANȚA

Limitarea răspunderii: *Se înlocuiește a doua frază din primul paragraf al acestei secțiuni cu următoarele:*

În astfel de situații, indiferent de motivele pentru care sunteți îndreptățiți să pretindeți daune de la Lenovo, Lenovo nu este răspunzătoare decât pentru: (articolele 1 și 2 rămân neschimbate).

GERMANIA

Ce acoperă garanția: *Prima frază a primului paragraf din această secțiune este înlocuită cu următoarele:*

Garanția pentru un echipament Lenovo acoperă funcționalitatea echipamentului pentru o utilizare normală și conformitatea echipamentului cu specificațiile sale.

În această secțiune au fost adăugate următoarele paragrafe:

Perioada minimă de garanție pentru Mașini este de douăsprezece luni. În cazul în care Furnizorul de servicii nu poate repara o Mașină Lenovo, puteți opta pentru o returnare parțială a banilor, atâta cât este justificat de valoarea redusă a Mașinii nereparate, sau puteți cere anularea acordului privind Mașina respectivă și să obțineți returnarea banilor.

Al doilea paragraf nu se aplică.

Ce va face Lenovo pentru a rezolva problemele: *În această secțiune au fost adăugate următoarele:*

Pe perioada de garanție, costul transportării Mașinii defecte la organizația de service Lenovo sau IBM va fi suportat de Lenovo.

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următorul paragraf acestei secțiuni:*

Limitările și excepțiile specificate în Declarația de garanție limitată nu vor fi valabile pentru daunele produse de Lenovo prin înșelăciune sau neglijență gravă și pentru garanția expresă.

Următoarea propoziție este adăugată la sfârșitul articolului 2:

Răspunderea Lenovo de la acest punct se limitează la violarea acordurilor contractuale esențiale în cazuri de simplă neglijență.

UNGARIA

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următoarele la sfârșitul acestei secțiuni:*

Limitarea și excluderea specificate aici nu se vor aplica în cazul responsabilității pentru

o încălcare a contractului care afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea, cauzată intenționat, prin neglijență crasă sau un act criminal.

Părțile acceptă limitările de responsabilitate ca fiind dispoziții valide și sunt de acord cu aplicarea Secțiunii 314.(2) din Codul civil maghiar în măsura în care prețul de achiziție și alte avantaje care decurg din prezenta Declarație de garanție limitată compensează această limitare de răspundere.

IRLANDA

Ce acoperă garanția: *Se adaugă următoarele la această secțiune:*

Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres de acești termeni și condiții, sunt excluse toate condițiile statutare, inclusiv toate garanțiile implicite, dar fără a prejudicia derularea garanției globale conform Legii vânzării bunurilor din 1893 sau Legii vânzării bunurilor și furnizării de servicii din 1980.

Limitarea răspunderii: *Termenii acestei secțiuni sunt înlocuiți în totalitate cu următoarele:*

În această secțiune, “Neîndeplinire” înseamnă orice act, declarație, omisiune sau neglijență din partea Lenovo care are legătură cu obiectul acestei Declarații de garanție limitată pentru care Lenovo își asumă responsabilitatea din punct de vedere legal față de dumneavoastră, indiferent dacă responsabilitatea este prevăzută în contract sau este delictuală. Mai multe Neîndepliniri care, împreună și de o manieră substanțială, produc sau contribuie la aceeași pierdere sau pagubă vor fi tratate ca o singură Neîndeplinire, care survine la data manifestării ultimei Neîndepliniri de acest fel.

Pot apărea anumite situații în care, datorită unei Neîndepliniri, sunteți îndreptățit să obțineți despăgubiri de la Lenovo.

Această secțiune expune zona de responsabilitate a Lenovo și compensația exclusivă care vă revine.

1. Lenovo va accepta răspunderea nelimitată pentru moartea sau rănirea unei persoane din cauza neglijenței Lenovo.
2. Ținând întotdeauna cont de **Cazuri în care Lenovo nu își asumă responsabilitatea**, de mai jos, Lenovo va accepta răspunderea nelimitată pentru daunele aduse proprietății dumneavoastră materiale ca urmare a neglijenței Lenovo.
3. Cu excepția celor menționate în articolele 1 și 2, de mai sus, întreaga răspundere a Lenovo pentru pagubele cauzate de o Neîndeplinire nu va depăși în nici un caz 125% din suma pe care ați plătit-o pentru Mașina care are legătură directă cu Neîndeplinirea.

Cazuri în care Lenovo nu își asumă responsabilitatea

Cu excepția respectării responsabilităților menționate în articolul 1 de mai sus, în nici un caz Lenovo, furnizorii săi, reseller-ii sau Furnizorii de servicii nu sunt responsabili pentru următoarele, chiar dacă Lenovo sau ei au fost informați cu privire la posibilitatea acestor pierderi:

1. pierderea sau deteriorarea datelor;

2. pierderi speciale sau indirecte; sau
3. pierderi referitoare la profit, activitate, beneficii, reputație sau economii planificate.

SLOVACIA

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următoarele la sfârșitul ultimului paragraf:*

Limitările se aplică în măsura în care ele nu sunt interzise de §§ 373-386 din Codul comercial slovac.

AFRICA DE SUD, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO ȘI SWAZILAND

Limitarea răspunderii: *Se adaugă următoarele acestei secțiuni:*

Răspunderea Lenovo față de dumneavoastră pentru daune intervenite într-o situație care implică lipsa de performanță a Lenovo în privința obiectului acestei Declarații de garanție, se va limita la suma pe care ați plătit-o pentru echipamentul care face subiectul revendicării.

REGATUL UNIT

Limitarea răspunderii: *Termenii acestei secțiuni sunt înlocuiți în totalitate cu următoarele:*

În această secțiune, "Neîndeplinire" înseamnă orice act, declarație, omisiune sau neglijență din partea Lenovo care are legătură cu obiectul acestei Declarații de garanție limitată pentru care Lenovo își asumă responsabilitatea din punct de vedere legal față de dumneavoastră, indiferent dacă responsabilitatea este prevăzută în contract sau este delictuală. Mai multe Neîndepliniri care, împreună și de o manieră substanțială, produc sau contribuie la aceeași pierdere sau pagubă vor fi tratate ca o singură Neîndeplinire.

Pot apărea anumite situații în care, datorită unei Neîndepliniri, sunteți îndreptățiți să obțineți despăgubiri de la Lenovo.

Această secțiune expune zona de responsabilitate a Lenovo și compensația exclusivă care vă revine.

1. Lenovo va accepta răspunderea nelimitată pentru:
 - a. moartea sau rănirea unei persoane din cauza neglijenței Lenovo; și
 - b. încălcarea obligațiilor sale impuse de Secțiunea 12 din Legea vânzării bunurilor din 1979 sau de Secțiunea 2 din Legea furnizării bunurilor și serviciilor din 1982 sau de orice modificare legală sau relegiferare a acestor secțiuni.
2. Ținând întotdeauna cont de cele specificate în **Cazuri în care Lenovo nu își asumă responsabilitatea** mai jos, Lenovo va accepta răspunderea nelimitată pentru daunele aduse proprietății dumneavoastră materiale ca urmare a neglijenței Lenovo.
3. Cu excepția celor menționate în articolele 1 și 2, de mai sus, întreaga răspundere a Lenovo pentru pagubele cauzate de o Neîndeplinire nu va depăși în nici un caz 125% din suma totală pe care ați plătit-o pentru Mașina care are legătură directă cu Neîndeplinirea.

Aceste limite sunt valabile de asemenea pentru furnizorii Lenovo, reseller-i și Furnizorii de servicii. Ele reprezintă nivelul maxim pentru responsabilitatea colectivă a Lenovo și a furnizorilor, reseller-ilor și Furnizorilor de servicii.

Cazuri în care Lenovo nu își asumă responsabilitatea

Cu excepția respectării responsabilităților menționate în articolul 1 de mai sus, în nici un caz Lenovo, furnizorii săi, reseller-ii sau Furnizorii de servicii nu sunt responsabili pentru următoarele, chiar dacă Lenovo sau ei au fost informați cu privire la posibilitatea acestor pierderi:

1. pierderea sau deteriorarea datelor;
2. pierderi speciale sau indirecte; sau
3. pierderi referitoare la profit, activitate, beneficii, reputație sau economii planificate.

Partea a 3-a - Informații privind garanția

Partea a 3-a conține informații privind garanția aplicabilă în cazul Mașinii dumneavoastră, cum ar fi perioada de garanție și tipul service-ului în garanție pe care le oferă Lenovo.

Perioada de garanție

Perioada de garanție poate varia în funcție de țară sau de regiune și este specificată în tabelul de mai jos. NOTĂ: Termenul "regiune" înseamnă Regiunea Administrativă Specială Hong Kong sau Macao din China.

O perioadă de garanție de 3 ani pentru componente și de 1 an pentru manoperă înseamnă că Lenovo asigură service-ul în garanție fără plată pentru:

- a. componente și manoperă în primul an al perioadei de garanție; și
- b. numai pentru componente, prin înlocuire, în al doilea și al treilea an al perioadei de garanție. Furnizorul de servicii vă va factura manopera implicată de repararea sau înlocuirea (înlocuirile) din al doilea și al treilea an al perioadei de garanție.

Calculatorul ThinkPad Z60t Series

| Tip mașină | Țară sau regiune de achiziție | Perioadă de garanție | Tipuri de service în garanție |
|------------|--|--|-------------------------------|
| 2511 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| 2512 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |

| Tip mașină | Țară sau regiune de achiziție | Perioadă de garanție | Tipuri de service în garanție |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| 2513 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| | Japonia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| 2514 | Toate | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 5 1 |

Calculatorul ThinkPad Z60m Series

| Tip mașină | Țară sau regiune de achiziție | Perioadă de garanție | Tipuri de service în garanție |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| 2529 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| 2530 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| 2531 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| | Japonia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |

| Tip mașină | Țară sau regiune de achiziție | Perioadă de garanție | Tipuri de service în garanție |
|------------|--|---|-------------------------------|
| 2532 | Toate | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 5 1 |
| 2533 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| 2534 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| 2535 | S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| | Toate celelalte țări exceptând S.U.A., Canada, Brazilia, Mexic, Japonia și Australia | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 7 1 |
| | Japonia | Componente și manoperă - 1 an Ansamblu baterie - 1 an | 6 1 |
| 2536 | Toate | Componente și manoperă - 3 ani Ansamblu baterie - 1 an | 5 1 |

Tipuri de service în garanție

Dacă este necesar, Furnizorul de servicii asigură servicii de reparare sau de înlocuire, în funcție de tipul de service în garanție specificat pentru Mașina dumneavoastră în tabelul de mai sus, după cum se descrie mai jos. Planificarea service-ului depinde de momentul în care îl solicitați și de disponibilitatea componentelor. Nivelurile de service reprezintă obiective privind timpul de răspuns, fără ca acestea să fie garantate. Este posibil ca nivelul specificat de service în garanție să nu fie disponibil în toată lumea și să fie aplicate taxe suplimentare în afara zonei în care Furnizorul de servicii asigură în mod normal service-ul; pentru informații specifice unei locații sau unei țări, luați legătura cu reprezentantul Furnizorului de servicii local sau cu reseller-ul dumneavoastră.

1. Service de tip Customer Replaceable Unit ("CRU")

Lenovo vă va livra CRU-uri pentru instalare, CRU-urile de Nivelul 1 fiind ușor de instalat, în timp ce CRU-urile de Nivelul 2 necesită unele cunoștințe tehnice și unelte. Informațiile referitoare la CRU și instrucțiunile de înlocuire sunt livrate o dată cu Mașina și sunt oricând disponibile la Lenovo, la cerere. Puteți cere unui Furnizor de servicii să vă instaleze CRU-urile, fără nici o taxă suplimentară, conform tipului de service în garanție de care beneficiază Mașina dumneavoastră. În materialele care însoțesc un CRU de înlocuire, Lenovo specifică dacă CRU-ul defect trebuie să fie returnat. Dacă se cere returnarea, 1) împreună cu CRU-ul de înlocuire sunt trimise instrucțiuni de returnare și un container și 2) puteți fi taxat pentru CRU-ul de înlocuire dacă Lenovo nu primește CRU-ul defect într-un interval de 30 de zile de la primirea înlocuitorului.

2. Service de tip On-site

Furnizorul de servicii va repara sau va înlocui Mașina defectă la sediul dumneavoastră și va verifica funcționarea acesteia. Trebuie să asigurați o zonă de lucru corespunzătoare pentru dezasamblarea și reasamblarea Mașinii Lenovo. Zona de lucru trebuie să fie curată, bine luminată și să se potrivească pentru operațiile executate. În cazul anumitor Mașini, pentru unele reparații poate fi necesară trimiterea Mașinii la un centru de service desemnat.

3. Service de tip Courier sau Depot *

Veți deconecta Mașina defectă pentru a fi preluată după cum a stabilit Furnizorul de servicii. Vă va fi furnizat un container de transport, pentru a returna Mașina la centrul de service desemnat. Un curier va ridica Mașina și o va livra centrului de service desemnat. După repararea sau înlocuirea acesteia, centrul de service va asigura revenirea Mașinii la locația dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți responsabil de instalare și verificare.

4. Service de tip Customer Carry-In sau Mail-In

După cum specifică Furnizorul de servicii, veți livra sau veți trimite Mașina defectă prin poștă (cu plata în avans, dacă nu s-a specificat altfel), împachetată corespunzător, la o locație desemnată. După ce Mașina a fost reparată sau înlocuită, o veți putea lua sau, în cazul service-ului Mail-in, Mașina vă va fi returnată pe cheltuiala Lenovo, dacă Furnizorul de servicii nu specifică altceva. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru instalarea ulterioară și verificarea Mașinii.

5. Service de tip CRU și On-site

Acest tip de service în garanție este o combinație a tipurilor 1 și 2 (vedeți mai sus).

6. Service de tip CRU și Courier sau Depot

Acest tip de service în garanție este o combinație a tipurilor 1 și 3 (vedeți mai sus).

7. Service de tip CRU și Customer Carry-In sau Mail-In

Acest tip de service în garanție este o combinație a tipurilor 1 și 4 (vedeți mai sus).

Dacă este menționat un tip de service în garanție 5, 6 sau 7, Furnizorul de servicii va stabili ce tip de service în garanție este potrivit pentru reparație.

* În unele țări, acest tip de service se numește ThinkPad EasyServ sau EasyServ.

Pentru a obține service în garanție, luați legătura cu un Furnizor de servicii. În Canada sau Statele Unite, sunați la 1-800-IBM-SERV (426-7378). Pentru alte țări, vedeți numerele de telefon de mai jos.

Numerele de telefon din toată lumea

Numerele de telefon pot fi modificate fără preaviz. Pentru cele mai recente numere de telefon, mergeți la <http://www.lenovo.com/think/support> și faceți clic pe **Support phone list**.

| Țară sau regiune | Număr de telefon |
|--------------------------|--|
| Africa | Africa: +44 (0)1475 555 055 Africa de Sud: +27 11 3028888 și 0800110756 Africa Centrală: Contactați cel mai apropiat partener de afaceri IBM |
| Argentina | 0800-666-0011 (spaniolă) |
| Australia | 131-426 (engleză) |
| Austria | +43-1-24592-5901 (30 zile suport "up and running") 01-211-454-610 (Service și suport în garanție) (germană) |
| Belgia | 02-210-9820 (30 zile suport "up and running") 02-225-3611 (Service și suport în garanție) (olandeză) 02-210-9800 (30 zile suport "up and running") 02-225-3611 (Service și suport în garanție) (franceză) |
| Bolivia | 0800-0189 (spaniolă) |
| Brazilia | Regiunea Sao Paulo: (11) 3889-8986 Număr gratuit în afara regiunii Sao Paulo: 0800-7014-815 (portugheză braziliană) |
| Canada | 1-800-565-3344 (engleză, franceză) Numai în Toronto, sunați la: 416-383-3344 |
| Chile | 800-224-488 (spaniolă) |
| China | 800 810 1818 (mandarină) |
| China (R.A.S. Hong Kong) | Home PC: 852 2825 7799 Commercial PC: 852 8205 0333 ThinkPad și WorkPad: 852 2825 6580 (cantoneză, engleză, putonghua) |
| Columbia | 1-800-912-3021 (spaniolă) |
| Costa Rica | 284-3911 (spaniolă) |
| Croația | 0800-0426 |
| Cipru | +357-22-841100 |
| Republica Cehă | +420-2-7213-1316 |

| Țară sau regiune | Număr de telefon |
|-------------------------|---|
| Danemarca | 4520-8200 (30 zile suport "up and running") 7010-5150 (Service și suport în garanție) (daneză) |
| Republica Dominicană | 566-4755 566-5161 int. 8201 Număr gratuit în interiorul Republicii Dominicane: 1-200-1929 (spaniolă) |
| Ecuador | 1-800-426911 (spaniolă) |
| El Salvador | 250-5696 (spaniolă) |
| Estonia | +386-61-1796-699 |
| Finlanda | 09-459-6960 (30 zile suport "up and running") +358-001-4260 (Service și suport în garanție) (franceză) |
| Franța | 0238-557-450 (30 zile suport "up and running") 0810-631-213 (Service și suport în garanție pentru hardware) 0810-631-020 (Service și suport în garanție pentru software) (franceză) |
| Germania | 07032-15-49201 (30 zile suport "up and running") 01805-25-35-58 (Service și suport în garanție) (germană) |
| Grecia | +30-210-680-1700 |
| Guatemala | 335-8490 (spaniolă) |
| Honduras | Tegucigalpa și San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (spaniolă) |
| Ungaria | +36-1-382-5720 |
| India | 1600-44-6666 Număr alternativ cu apelare gratuită: +91-80-26788940 (engleză) |
| Indonezia | 800-140-3555 (bahasa, indoneziană, engleză) |
| Irlanda | 01-815-9202 (30 zile suport "up and running") 01-881-1444 (Service și suport în garanție) (engleză) |
| Italia | 02-7031-6101 (30 zile suport "up and running") +39-800-820094 (Service și suport în garanție) (italiană) |

| Țară sau regiune | Număr de telefon |
|-------------------|---|
| Japonia | <p>Desktop: Număr gratuit: 0120-887-870 Pentru apel internațional: +81-46-266-4724</p> <p>ThinkPad: Număr cu apelare gratuită: 0120-887-874 Pentru apel internațional: +81-46-266-4724</p> <p>La ambele numere de mai sus se răspunde cu un prompt vocal în limba japoneză. Pentru suport telefonic în limba engleză, vă rugăm să așteptați terminarea promptului vocal în limba japoneză, după care va răspunde un operator. Spuneți "English support please" și apelul va fi transferat la un operator care vorbește în limba engleză.</p> <p>Software pentru PC: 0120-558-695 Apeluri transoceanice: +81-44-200-8666 (japoneză)</p> |
| Coreea | 1588-5801 (coreeană) |
| Letonia | +386-61-1796-699 |
| Lituania | +386-61-1796-699 |
| Luxemburg | +352-298-977-5063 (franceză) |
| Malayezia | 1800-88-8558 (engleză/ bahasa melayu) |
| Malta | +356-23-4175 |
| Mexic | 001-866-434-2080 (spaniolă) |
| Orientul Mijlociu | +44 (0)1475-555-055 |
| Olanda | +31-20-514-5770 (olandeză) |
| Noua Zeelandă | 0800-446-149 (engleză) |
| Nicaragua | 255-6658 (spaniolă) |
| Norvegia | 6681-1100 (30 zile suport "up and running") 8152-1550 (Service și suport în garanție) (norvegiană) |
| Panama | 206-6047 (spaniolă) |
| Peru | 0-800-50-866 (spaniolă) |
| Filipine | 1800-1888-1426 (engleză) +63-2-995-8420 (filipineză) |
| Polonia | +48-22-878-6999 |
| Portugalia | +351-21-892-7147 (portugheză) |
| România | +4-021-224-4015 |
| Federația Rusă | +7-095-940-2000 (rusă) |

| Țară sau regiune | Număr de telefon |
|------------------|---|
| Singapore | 1800-3172-888 (engleză/bahasa/melayu) |
| Slovacia | +421-2-4954-1217 |
| Slovenia | +386-1-4796-699 |
| Spania | +34-91-714-7983, +34-91-397-6503 (spaniolă) |
| Sri Lanka | +94-11-2448-442 (engleză) |
| Suedia | 08-477-4420 (30 zile suport "up and running") 077-117-1040 (Service și suport în garanție) (suedeză) |
| Elveția | 058-333-0900 (30 zile suport "up and running") 0800-55-54-54 (Service și suport în garanție) (germană/franceză/italiană) |
| Taiwan | 886-2-8723-9799 (mandarină) |
| Tailanda | 1-800-299-229 (thai) |
| Turcia | 00800-4463-2041 (turcă) |
| Marea Britanie | 01475-555-055 (30 zile suport "up and running") 08705-500-900 (Service și suport în garanție pentru hardware) 08457-151-516 (Service și suport în garanție pentru software) (engleză) |
| Statele Unite | +1-800-426-7378 (engleză) |
| Uruguay | 000-411-005-6649 (spaniolă) |
| Venezuela | 0-800-100-2011 (spaniolă) |
| Vietnam | Pentru zona nordică și Hanoi: 84-4-8436675 Pentru zona sudică și Chi Minh City: 84-8-829-5160 (engleză, vietnameză) |

Supliment de garanție pentru Mexic

Acest supliment este considerat parte a Declarației de garanție limitată Lenovo și va fi efectiv doar pentru produsele distribuite și comercializate pe teritoriul Statelor Unite Mexicane. În cazul unui conflict, se vor aplica termenii acestui supliment.

Toate programele software preîncărcate pe echipament vor avea o garanție de doar 30 de zile de la data cumpărării pentru defectele de instalare. Lenovo nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile din aceste programe software și/sau programele software suplimentare instalate de dumneavoastră sau instalate după cumpărarea produsului.

Serviciile care nu sunt acoperite de garanție, vor fi plătite de utilizatorul final, după o autorizare prealabilă.

În cazul în care este necesară o reparație în garanție, vă rugăm să sunați la Customer Support Center, la 001-866-434-2080, unde veți fi direcționat la cel mai apropiat centru autorizat de service. Dacă nu există nici un Centru autorizat de service în orașul sau

localitatea dumneavoastră sau pe o rază de 70 de km în jurul orașului sau localității dumneavoastră, garanția va include și costurile rezonabile legate de transportul produsului la cel mai apropiat Centru autorizat de service IBM. Vă rugăm apelați cel mai apropiat Centru autorizat de service pentru a obține aprobările necesare și informațiile necesare privind trimiterea produsului și a adresei de destinație.

Pentru a obține o listă de Centre autorizate de service, vă rugăm vizitați:
http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mexico.html

Produs de:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Marketing:

Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00

Anexa C. Unitățile înlocuibile de client (CRU-uri)

Pentru calculatorul dumneavoastră ThinkPad, următoarele componente sunt desemnate ca părți CRU (Customer Replaceable Unit - Unitate înlocuibilă de client).

Mai jos sunt prezentate CRU-urile și documentația în care se află instrucțiunile de înlăturare/înlocuire

| | Ghidul de service și depanare | Posterul de setare | Access Help | Manualul online de întreținere a hardware-ului | Secvențele video online |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|--|-------------------------|
| CRU-uri de Nivelul 1 | | | | | |
| Baterie | X | | X | X | X |
| Unitate de disc | X | | X | X | X |
| Unitate optică | | | X | X | X |
| Dispozitiv Ultrabay | | | X | X | X |
| Memorie opțională | | X | X | X | X |
| Adaptor c.c. și cordon de alimentare | | X | | | |
| Cablu de linie telefonică | | X | | | |
| Capișon TrackPoint | | X | | | |
| CRU-uri de Nivelul 2 | | | | | |
| Memorie (standard) | | | X | X | X |
| Tastatură | | | X | X | X |
| Suport de palmă - integrat cu touch-pad-ul și cititorul de amprentă | | | X | X | X |
| Placă Mini-PCI | | | X | X | X |
| Placă fică de comunicații | | | X | X | X |

Instrucțiunile pentru înlocuirea CRU-urilor le puteți găsi în Access Help, ajutorul dumneavoastră integrat. Pentru a porni Access Help, apăsați butonul ThinkVantage de pe ThinkPad și apoi faceți clic pe Access Help.

Dacă nu puteți ajunge la aceste instrucțiuni sau dacă întâmpinați dificultăți la înlocuirea unui CRU, puteți folosi una dintre resursele următoare:

- Online Hardware Maintenance Manual și Online Videos, disponibile pe situl Web Support
www.lenovo.com/think/support
- Customer Support Center. Pentru numărul de telefon al sediului Support Center din țara sau regiunea dumneavoastră, vedeți “Numerele de telefon din toată lumea” la pagina 70.

Anexa D. Observații

Observații

Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate țările produsele, serviciile sau caracteristicile menționate în acest document. Luați legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau că se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcțional și care nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală al Lenovo. Însă este responsabilitatea utilizatorului de a evalua și verifica operarea unui alt produs, program sau serviciu.

Lenovo poate avea brevete sau aplicații în curs de brevetare care să acopere subiectele descrise în acest document. Oferirea acestui document nu vă conferă nici o licență cu privire la aceste patente. Puteți trimite întrebări cu privire la licențe, în scris, la:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE “CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ELE, GARANȚIILE SUBÎNȚELESE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Deoarece unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții, este posibil ca această declarație să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Aceste informații pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Se efectuează modificări periodice la informațiile incluse aici; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Lenovo poate aduce îmbunătățiri și/sau modificări produsului (produselor) și/sau programului (programelor) descrise în această publicație în orice moment, fără notificare.

Produsele menționate în acest document nu sunt destinate utilizării pentru implanturi sau alte aplicații medicale în care funcționarea defectuoasă poate produce rănirea sau moartea unei persoane. Informațiile conținute în acest document nu afectează și nu modifică specificațiile și garanția produselor Lenovo. Nimic din ceea ce conține acest document nu reprezintă o licență expresă sau implicită sau o excepție privind drepturile de proprietate intelectuală ale Lenovo sau ale părților terțe. Toate informațiile conținute

în acest document au fost obținute în medii specifice și sunt furnizate în scop ilustrativ. Rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite.

Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Referirile din această publicație la situri Web non-Lenovo sunt făcute numai pentru a vă ajuta, fără ca prezența lor să însemne o susținere acordată acelor situri Web. Materialele de pe siturile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs Lenovo, iar utilizarea acestor situri Web se face pe propriul risc.

Toate datele referitoare la performanță prezentate aici au fost determinate într-un mediu controlat. Ca urmare, rezultatele obținute în alte medii de funcționare pot fi diferite. Este posibil ca unele măsurători să fi fost făcute pe sisteme la nivel de dezvoltare și nu se poate garanta că astfel de măsurători vor avea rezultate identice pe sistemele disponibile la nivel general. Mai mult, este posibil ca anumite rezultate să fi fost estimate prin extrapolare. Rezultatele reale pot fi diferite. Utilizatorii acestui document trebuie să verifice dacă datele sunt valabile pentru mediul lor de lucru specific.

Observație privind ieșirea pentru televizor

Următoarea observație este valabilă în cazul modelelor pe care a fost instalată în fabrică o ieșire pentru televizor.

Acest produs încorporează tehnologie cu copyright, protejată prin brevete S.U.A. și alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation și de alții. Folosirea acestei tehnologii de protecție a copyright-ului trebuie să fie autorizată de Macrovision Corporation și poate avea ca scop numai vizionările la domiciliu sau alte vizionări limitate, cu excepția cazului în care autorizarea dată de Macrovision Corporation prevede altceva. Este interzisă reproducerea sau dezasamblarea.

Observații privind emisiile electronice

Următoarele informații se referă la ThinkPad Z60t, tip mașină MT 2511, MT 2512, MT 2513 și MT 2514 și la ThinkPad Z60m, tip mașină 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 și 2536.

Declarație de conformitate cu (FCC) Declaration of Conformity

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform Părții 15 a Regulilor FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale unei instalații din locuință. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie sub formă de unde radio și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Însă nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe într-o instalație particulară. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare cu recepția undelor radio sau de televiziune, ceea ce se poate

determina oprind și pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultarea unui dealer autorizat sau a unei reprezentant de service pentru ajutor.

Lenovo nu își asumă responsabilitatea pentru nici un fel de interferențe provocate de folosirea altor cabluri sau conectori decât cele recomandate sau apărute ca urmare a modificărilor neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este conform Părții 15 a Regulilor FCC. Operarea face subiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

Partea responsabilă:

Lenovo (United States) Inc.
One Manhattanville Road
Purchase, New York 10577
Telephone: (919) 254-0532



Testat pentru conformitatea
standardele FCC

PENTRU UTILIZARE LA DOMICILIU SAU LA BIROU

Declarație de conformitate cu nivelul de emisie Clasa B Industry Canada

Acest aparat digital de clasă B este conform specificației canadiene ICES-003.

Declarație de conformitate cu directiva Comunității Europene

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 89/336/EEC a Consiliului Europei la aproximarea legilor statelor membre în legătură cu compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. Lenovo nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-Lenovo.

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru echipamentele de tehnologia informației din Clasa B, conform CISPR 22/European Standard EN 55022. Limitele pentru echipamentele din Clasa B au fost concepute pentru medii domestice obișnuite, astfel încât să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor cu dispozitivele de comunicații licențiate.

Observații privind mediul pentru Japonia

Dacă sunteți angajatul unei companii și trebuie să aruncați la gunoi un calculator ThinkPad care este proprietatea companiei, trebuie să o faceți în conformitate cu Legea pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor. Calculatorul intră în categoria deșeurilor industriale. Trebuie să fie aruncat la gunoi de către o companie specializată în deșeuri industriale, certificată de un guvern local. În conformitate cu Legea pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor, IBM Japonia asigură colectarea, reutilizarea și reciclarea calculatoarelor scoase din uz, prin serviciile sale de colectare și reciclare a PC-urilor (PC Collecting and Recycling Service). Pentru detalii, vizitați situl Web IBM Japonia, la www.ibm.com/jp/services/its/r/env/pcrecycle.html

În conformitate cu Legea pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor, pe 1 octombrie 2003 producătorii au început să colecteze și să recicleze calculatoarele folosite la domiciliu. Pentru detalii, vizitați situl Web IBM Japonia, la www.ibm.com/jp/services/its/r/env/pcrecycle_p.html

Aruncarea la gunoi a unei componente din calculatorul ThinkPad care conține metale grele

Placa cu circuite imprimate din calculatorul ThinkPad conține metale grele. (Componentele de pe placa cu circuite imprimate sunt lipite cu plumb.) Pentru a arunca la gunoi o placă cu circuite imprimate, urmați instrucțiunile din Colectarea și reciclarea unui calculator ThinkPad scos din uz.

Aruncarea la gunoi a unei baterii cu litiu scoase din uz

Pe placa de sistem a calculatorului ThinkPad este instalată o baterie cu litiu, ca rezervă a bateriei principale. Dacă doriți să o înlocuiți cu una nouă, luați legătura cu vânzătorul sau apelați la un serviciu de reparații oferit de IBM. Dacă ați înlocuit bateria singur și doriți să o aruncați pe cea veche, izolați-o prin învelire cu o bandă din vinil, luați legătura cu vânzătorul și urmați instrucțiunile.

Dacă utilizați un calculator ThinkPad acasă și doriți să aruncați o baterie cu litiu, trebuie să respectați hotărârile și reglementările locale.

Manipularea unui ansamblu acumulator ThinkPad scos din uz

Calculatorul ThinkPad are un ansamblu acumulator litiu-ion sau nichel-hidruură metalică. Dacă sunteți angajatul unei companii, utilizați un calculator ThinkPad și doriți să aruncați un ansamblu acumulator, luați legătura cu persoana corespunzătoare din departamentul ThinkPad de vânzări, service sau marketing și apoi urmați instrucțiunile primite. Pentru detalii, vizitați situl Web IBM Japonia, la www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery/

Dacă utilizați un calculator ThinkPad acasă și doriți să aruncați un ansamblu acumulator, trebuie să respectați hotărârile și reglementările locale.

Oferta de software IBM Lotus

Despre ofertă: Deoarece ați cumpărat un calculator ThinkPad și îndepliniți condițiile cerute, primiți o licență unică, limitată pentru clientul “independent” Lotus Notes și o licență unică pentru Lotus SmartSuite software. Aceste licențe vă dau dreptul să instalați și să folosiți acest software pe noul dumneavoastră calculator ThinkPad folosind una dintre următoarele opțiuni:

- **Mediul de stocare pentru acest software nu este inclus în această ofertă. Dacă nu aveți deja mediul de stocare corespunzător cu software-ul Lotus Notes Client sau Lotus SmartSuite,** puteți să comandați un CD și să vă instalați software-ul pe calculator. Pentru informații suplimentare, vedeți “Pentru a comanda un CD” la pagina 82.
- **Dacă deja aveți o copie licențiată a software-ului,** aveți dreptul să faceți și să folosiți o copie suplimentară a software-ului pe care îl dețineți.

Despre IBM Lotus Notes: Cu clientul independent Notes cu utilizare limitată, vă puteți integra cele mai valoroase mesaje și resursele de colaborare și PIM (personal information management) — cum ar fi e-mail-ul, calendarul, lista cu sarcini — având posibilitatea să le accesați în timp ce sunteți conectat sau deconectat de la rețea. Licența independentă nu include dreptul de a accesa serverele IBM Lotus Domino; însă această licență poate fi extinsă la o licență Notes completă, cu un preț redus. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.lotus.com/notes>.

Despre IBM Lotus SmartSuite: Lotus SmartSuite conține aplicații puternice cu caracteristici pentru economisirea timpului, care vă ajută în activitate și vă ghidează în executarea sarcinilor.

- Lotus Word Pro – Procesor de text
- Lotus 1-2-3 – Foaie de calcul
- Lotus Freelance Graphics – Grafică de prezentare
- Lotus Approach – Bază de date
- Lotus Organizer – Manager pentru timp, contacte și informații
- Lotus FastSite – Aplicație pentru publicarea pe Web
- Lotus SmartCenter – Manager pentru informații prin Internet

Suport pentru clienți: Pentru numerele de telefon și informații privind asistența oferită la instalarea inițială a software-ului, vizitați <http://www.lenovo.com/think/support>. Pentru a cumpăra servicii de asistență tehnică suplimentare, vizitați <http://www.lotus.com/passport>.

Acord internațional de licență pentru program: Software-ul pentru care primiți licența prin această ofertă nu include modernizările de software sau asistența tehnică și se supune termenilor și condițiilor din contractul IBM International Program License Agreement (IPLA) care îl însoțește. Folosind programele Lotus SmartSuite și Lotus

Notes din această ofertă, înseamnă că acceptați termenii menționați în ofertă și în IPLA. Pentru informații suplimentare privind IBM IPLA, vizitați <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>. Aceste programe nu pot fi revândute.

Dovada dreptului de utilizare: Trebuie să păstrați dovada achiziționării calculatorului ThinkPad și documentul ofertei, ca dovadă a dreptului de utilizare.

Cumpărarea actualizărilor, a licențelor suplimentare și a asistenței tehnice

Modernizările de software și asistența tehnică pot fi obținute contra cost prin programul IBM Passport Advantage. Pentru informații despre cumpărarea licențelor suplimentare pentru Notes, SmartSuite sau alte produse Lotus, vizitați <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport>.

Pentru a comanda un CD:

Important: Ca urmare a acestei oferte, puteți comanda un mediu de stocare CD per licență. Va trebui să furnizați numărul de serie (alcătuit din 7 cifre) al calculatorului ThinkPad pe care l-ați cumpărat. CD-ul este oferit gratuit; pot apărea însă cheltuieli impuse de legislația locală privind transportul și diverse taxe. Vă rugăm să luați în considerare un interval de 10-20 de zile lucrătoare de la primirea cererii și până la livrare.

—În S.U.A. sau Canada:

Sunați la 800-690-3899

—În țările din America Latină:

Prin Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Adresă de poștă:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International
501 Innovation Avenue
Morrisville, NC, USA 27560

Fax: 919-405-4495

Pentru întrebări despre o comandă, contactați:

smartsuite_ibm@modusmedia.com

—În țările din Europa:

Prin Internet: <http://ibm.modusmedia.co.uk>

Adresă de poștă:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
P.O. Box 3118
Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

Pentru întrebări despre o comandă, contactați:

ibm_smartsuite@modusmedia.com

—În țările din Asia/Pacific:

Prin Internet: <http://smartsuite.modusmedia.com>

Adresă de poștă:

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program
Modus Media International

eFulfillment Solution Center
750 Chai Chee Road
#03-10/14, Technopark at Chai Chee,
Singapore 469000
Fax: +65 6448 5830
Pentru întrebări despre o comandă, contactați:
Smartsuiteapac@modusmedia.com

Mărci comerciale

Următorii termeni sunt mărci comerciale deținute de Lenovo în Statele Unite, în alte țări sau ambele:

Lenovo
PS/2
Rescue and Recovery
ThinkLight
ThinkPad
TrackPoint
Ultrabay
UltraNav

Următorii termeni sunt mărci comerciale deținute de International Business Machines Corporation în Statele Unite, în alte țări sau ambele:

IBM (folosit sub licență)
Lotus
1-2-3
Approach
Lotus FastSite
Freelance Graphics
Lotus Notes
Lotus Organizer
Lotus SmartCenter
SmartSuite
Word Pro

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale deținute de Microsoft Corporation în Statele Unite, în alte țări sau ambele.

Intel, Pentium și Intel SpeedStep sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite și/sau alte țări. (Pentru o listă completă a mărcilor comerciale Intel, vedeți www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm)

Alte nume de companii, de produse sau de servicii pot fi mărcile comerciale sau mărcile de serviciu ale altora.

Index

A

- ajutor
 - pe tot globul 44
 - prin telefon 42
 - prin Web 42
 - și service 42
- Anunț despre reglementări xvii

B

- baterie
 - înlocuire 38
 - probleme 26
- BIOS Setup Utility 32
- blocare calculator 29

C

- caracteristici 4, 5
- cititor de amprentă 4, 5
 - îngrijire 11
 - probleme autentificare 29
- CRU (Customer Replaceable Unit)
 - listă părți 75
- curățarea calculatorului 11

D

- depanare 14
- disc
 - modernizare 34
 - probleme 27

E

- ecran calculator 25
- erori fără mesaje 19

G

- garanție
 - informații 49

I

- instrucțiuni privind siguranța v

Î

- înlocuire, baterie 38

L

- lista cu ordinea de prioritate pentru boot 30
- locații, z60m 3
- locații, z60t 2

M

- mediu 8
- mesaje de eroare 14
- modernizare unitate de stocare 34

P

- parolă
 - probleme 20
 - setare 9
- PC-Doctor pentru Windows 14
- problema privind placa încorporată de rețea fără fir 31
- problema privind pornirea 28
- problema privind redarea unui CD 30
- problema privind redarea unui DVD 30
- problema privind software-ul 31
- problema privind USB 31
- probleme

- baterie 26
- cititor de amprentă 29
- comutator de pornire 20
- depanare 14
- diagnoză 14
- disc 27
- ecran calculator 25
- gestiune alimentare 22
- hibernare 22
- parolă 20
- pornire 28
- stare de veghe 22
- tastatură 20
- TrackPoint 21
- UltraNav 21
- probleme cu comutatorul de pornire 20
- probleme cu tastatura 20
- probleme de diagnoză 14
- probleme de hibernare 22
- probleme stare de veghe 22
- Probleme TrackPoint 21
- probleme UltraNav 21

R

- recuperare software preinstalat 33
- Rescue and Recovery 33

S

- setare
 - BIOS 32
 - configurări 32

- setare configurație 32
- specificații 7
- sugestii importante 8
- sugestii, importante 8

T

- telefon, ajutor prin 42
- transportarea calculatorului 8

V

- vedere din spate, z60m 3
- vedere din spate, z60t 2
- vedere frontală, z60m 3
- vedere frontală, z60t 2

W

- Web, ajutor prin 42

Număr parte: 39T6018

Tipărit în China

(1P) P/N: 39T6018

