

# Z60m series Setup Poster

## P/N 39T6080

07/11/2005

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad

## Инструкции по начальной установке

Для получения более подробной информации нажмите кнопку ThinkVantage.



### 1 Распакуйте:


- Компьютер ThinkPad (P)
- Аккумулятор
- Шнур питания
- Адаптер питания
- 2 колпачка для TaskPoint (P)
- Литература

\* См. на обороте замечания о линзках, недостающих и поврежденных деталях и комплект-дискете восстановления.  
**Примечание:** Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в руководстве по обслуживанию и устранению неполадок.


- Инструкции по установке (этот лист)  
 - Руководство по обслуживанию и устранению неполадок  
 - Другие материалы и листовки

### 2 Установите аккумулятор:

Аккумулятор готов к работе.

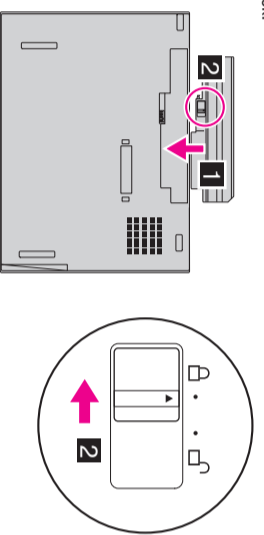

### 3 Подключите к электросети:

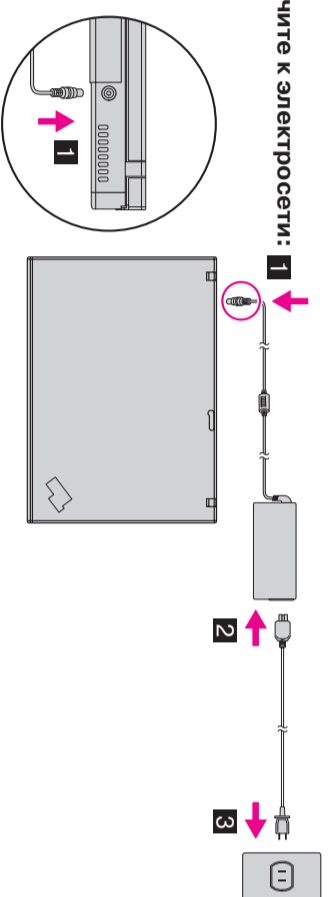

### 4 Включите питание:

**5 Проверьте работу навигационной системы UltraNav (TM):**  
 Нажмите на манипулятор IBM TrackPoint или проведите по сенсорной панели в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела и под сенсорной панелью работают как кнопки мыши. Некоторые модели оснащены только манипулятором TrackPoint.

### 6 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:


Процесс идет несколько минут, в это время компьютер может неоднократно перезагружаться.

### 7 Для дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage:



## ThinkVantage Design

- 1** Антенна беспроводной локальной сети UltraAccess (TM)
- 2** Лампочка клавиатуры ThinkLight (P)
- 3** Замок; защелкивается одной рукой
- 4** Антенна беспроводной глобальной сети\*  
\*Только в некоторых моделях.
- 5** Регулятор громкости и выключение звука
- 6** Кнопка питания
- 7** Кнопка ThinkVantage
- 8** Web-браузер (назад и вперед)
- 9** Устройство считывания отпечатков пальцев\*  
\*Только в некоторых моделях.
- 10** Средняя кнопка TrackPoint
- 11** Клавиша Fn

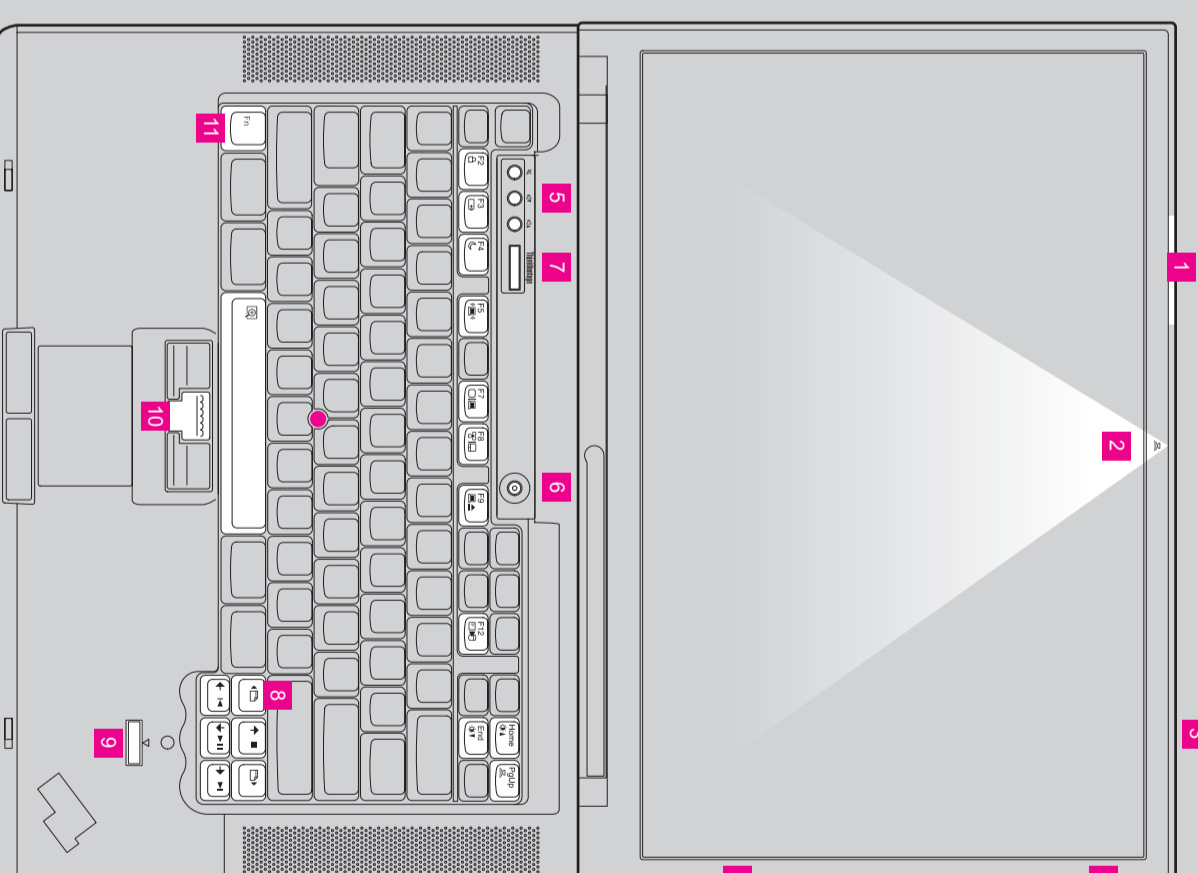

**11 Клавиша Fn**  
 Используется совместно с другими клавишами для вызова специальных функций ThinkPad

- F2** Экокировка рабочей станции
- F3** Управление схемами питания
- F4** Режим ожидания
- F5** Конфигурирование профилей местонахождения
- F7** Конфигурирование настроек дисплея
- F8** Конфигурирование настроек устройства ввода
- F9** Управление внешними устройствами
- F12** Спящий режим
- Fn + F12** Включение и выключение лампы ThinkLight
- Fn + F13** Управление мультимедиа
- Fn + F14** Регулировка яркости дисплея
- Fn + F15** Увеличение изображения

# Z60m series Setup Poster

## P/N 39T6080

07/11/2005

Size : 11x14 inches  
Color : 1 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**  
Please change the barcode No.  
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

### Установка дополнительной памяти

Можно увеличить объем памяти компьютера.

**Примечание:** Используйте только такие типы памяти, которые поддерживает ваш компьютер. Если вы неправильно вставите модуль памяти или попытаетесь использовать неподдерживаемый тип памяти, то при включении компьютер издаст предупреждающий сигнал.

### 1 Как установить дополнительный модуль SO-DIMM:

- 1 Чтобы разряд статического электричества, которое может присутствовать на поверхности тела, не повредит модуль памяти SO-DIMM, дотроньтесь до заземленного металлического предмета. Не трогайте контакты вдоль края модуля SO-DIMM.
- 2 Выключите компьютер
- 3 Отсоедините от компьютера шнур адаптера питания и все кабели
- 4 Закройте дисплей и переверните компьютер.
- 5 Извлеките аккумулятор.
- 6 Удалите 4 винта.
- 7 Переверните компьютер и снимите подставку для рук. Отсоединить кабель сенсорной панели не нужно.
- 8 Если SO-DIMM уже установлен, то снимите его (см. рисунок) и сохраните на будущее.
- 9 Совместите выемку на ребре модуля с выступом в гнезде. С небольшим усилием вставьте модуль в гнездо под углом 20 градусов **1**, а затем прижмите его вниз, пока он не защелкнется в положении **2**.
- 10 Поставьте на место подставку для рук.
- 11 Переверните компьютер и завинтите 4 винта.
- 12 Поставьте на место аккумулятор.

### 2 Убедитесь, что дополнительный модуль SO-DIMM установлен правильно:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении соответствующей подсказки во время загрузки нажмите кнопку ThinkVantage.
- 3 Щелкните по значку "Access BIOS" в категории "Settings" (Конфигурация), чтобы запустить приложение BIOS Setup.
- 4 Убедитесь, что в пункте "Installed memory" (Установленная память) показан общий объем памяти, установленной в вашем компьютере. Например, если в компьютере был стандартный модуль памяти 256 Мбайт, и вы установили дополнительный модуль SO-DIMM объемом 512 Мбайт, пункт "Installed memory" должен показывать 768 Мбайт.

### ThinkVantage Technologies

Нажав на клавиатуре кнопку ThinkVantage, вы запустите ThinkVantage Productivity Center (Центр производительности ThinkVantage).

Чтобы получить дополнительную информацию о ThinkVantage Technologies и других темах, откройте в меню Productivity Center справку Access Help и введите название в поле Индекс или Поиск по ключевым словам.

 **Productivity Center**

 **Access Connections**

 **Защита**

 **Rescue and Recovery**

 **System Migration Assistant**

 **Обновление системы**

\* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какой-нибудь деталь отсутствует или повреждена, обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) В компьютере предусмотрена возможность восстановления данных с диска. Все необходимые для восстановления заводских файлов и программ находятся на жестком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-дисксом восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Восстановление заводского программного обеспечения". Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

Ваше имя:

Название компании:

Номер модели:

Серийный номер:

Адрес компании или продавца:

Web-сайт службы поддержки:

Номер телефона службы поддержки:

© Copyright Lenovo 2005.  
Частично © Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
Все права защищены.  
ThinkPad - зарегистрированный торговый знак Lenovo.  
IBM - торговый знак IBM Corp.

Printed in China

For Barcode Position Only