

ThinkPad®



Pakk ut

- ThinkPad-maskin
- Batteri
- Strømledning
- Batterieliminatør
- 2 TrackPoint-hetter
- Håndbøker
  - Installeringsveiledning (dette arket)
  - Veiledningen Sikkerhet og garantier
  - Håndbok for service og problemløsning
  - Andre tillegg eller informasjonsark


Se på baksiden for merknader om utstyr som ikke er oppført, mangler eller er ødelagt, og gjenopprettings-CD.

Installeringsveiledning




Les sikkerhetsinformasjonen og viktige tips i håndbøkene før du bruker maskinen.

**1 Sett inn batteriet:**  
Batteriet er klart til bruk.

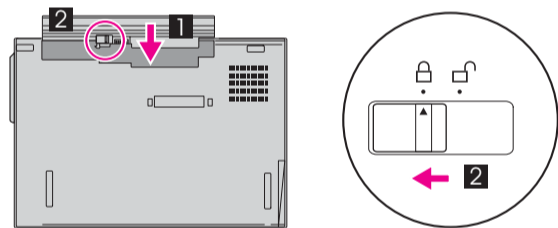

**2 Koble maskinen til strøm:**

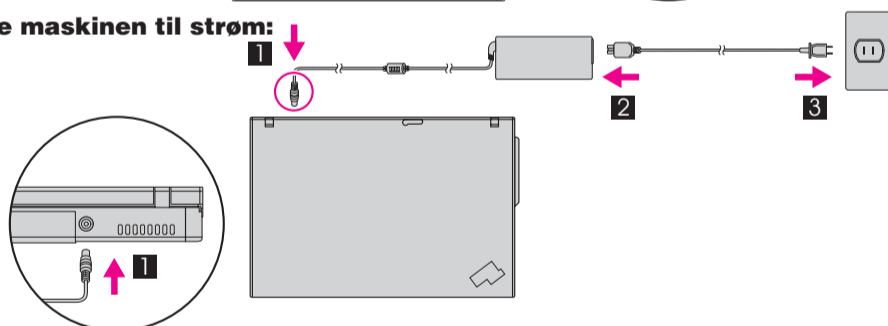

**3 Slå på maskinen:**



**4 Pek og klikk med det fleksible UltraNav-navigeringssystemet:**  
Trykk på TrackPoint-stikken eller beveg fingeren over pekeplaten i den retningen du vil flytte pekeren. Venstre og høyre knapp nedenfor mellomromstasten og pekeplaten fungerer på samme måte som museknappene. Enkelte modeller har kanskje bare TrackPoint.

**5 Konfigurer operativsystemet ved å følge instruksjonene på skjermen:**  
Denne prosessen tar flere minutter, og det er mulig at maskinen starter på nytt flere ganger.

**6 Klikk på ThinkVantage-knappen hvis du vil ha mer informasjon:**



ThinkVantage® Design

**1 Trådløse UltraConnect-antennene for lokalnett** (hoved- og tilleggsantenne)

**1a Trådløs UltraConnect-antenne for lokalnett (LAN) (tredje)\***  
\*Bare enkelte modeller.

**2 ThinkLight-tastaturlys**

**3 Enhåndslås**

**4 Integriert kamera\***  
\*Bare enkelte modeller.

**5 Trådløs WAN-antenne\***  
\*Bare enkelte modeller.

**6 Knapper for volum og lyd av**



**7 Strømbryter**



**8 ThinkVantage-knapp**



**9 Frem- og tilbaketast for nettleser**



**10 Fingeravtrykkleser\***  
\*Bare enkelte modeller.

**11 Midtre TrackPoint-knapp**


**12 Bryter for trådløs radio**



**13 Fn-tast**

Bruk sammen med andre taster for å aktivere spesielle ThinkPad-funksjoner.

- |   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
|   | Lås maskinen                           |   | Sett maskinen i dvalemodus |
|   | Batteri og strøm                       |   | ThinkLight på/av           |
| + | Sett maskinen i hvilemodus             | + | Multimediekontroller       |
| + | Administrer trådløse tilkoblinger      |   | Endre lysstyrke            |
| + | Endre skjerminnstillinger              |   | Endre lysstyrke            |
| + | Endre innstillinger for inndataenheter |   | Forstør skjerminnhold      |
| + | Styr eksterne enheter                  |   |                            |

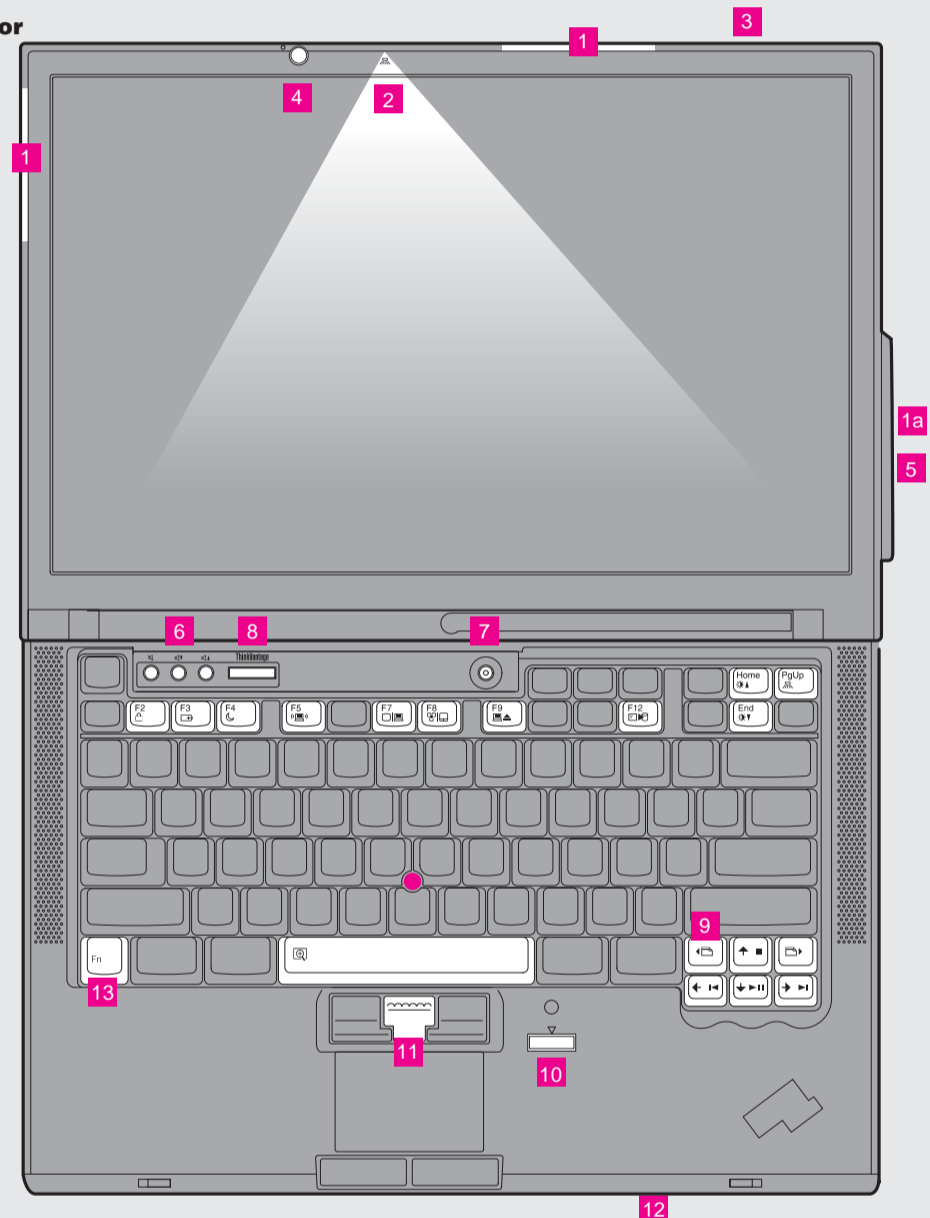

## ThinkVantage Technologies

Når du trykker på ThinkVantage-knappen på tastaturet, får du frem ThinkVantage Produktivitetscenter. Hvis du vil ha informasjon om ThinkVantage-teknologier og andre elementer, velger du et emne under "Hjelp og støtte" i Produktivitetscenter, og skriver et ord i søkefeltet.



### Produktivitetscenter

Produktivitetscenteret er din guide til en rekke informasjonskilder og verktøy som hjelper deg med å konfigurere, forstå, vedlikeholde og forbedre ThinkPad-maskinen.



### Access Connections

Med Access Connections kan du veksle sømløst mellom kablede og trådløse nettverk, samtidig som sikkerhetsinnstillinger, skrivere, hjemmeside og andre lokale innstillinger oppdateres automatisk.



### Client Security Solution

Denne unike kombinasjonen av maskin- og programvare beskytter dataene dine, samt viktig sikkerhetsinformasjon som passord, krypteringsnøkler og elektronisk legitimasjon, samtidig som den hindrer at uvedkommende får tilgang til data.



### Rescue and Recovery

Rescue and Recovery inneholder et sett med gjenopprettingsverktøy som hjelper deg med å løse problemer, få hjelp og gjenopprette raskt fra systemkrasj, selv når det ikke er mulig å starte operativsystemet eller kontakte brukerstøtte.



### System Migration Assistant

System Migration Assistant hjelper deg med å komme i gang ved å migrere data og innstillinger raskt til den nye maskinen.



### System Update

System Update laster ned ny Lenovo-programvare, drivere og BIOS for din ThinkPad-maskin.


Trykk på ThinkVantage-knappen hvis du vil lære mer:

ThinkVantage



## Bruk håndbøkene som ble levert med maskinen, og Help Center

Du finner detaljert informasjon om ThinkPad-maskinen i veiledningen Sikkerhet og garantier, i Håndbok for service og problemløsning og i Help Center.



### Veiledningen Sikkerhet og garantier

#### Veiledningen Sikkerhet og garantier


- Viktig sikkerhetsinformasjon
- Opplysninger om garantibetingelser



### Håndbok for service og problemløsning

#### Håndbok for service og problemløsning

- Innføring i andre informasjonskilder
- Viktige tips for vedlikehold av maskinen
- Feilsøking og problemløsning
- Informasjon om gjenopprettingsalternativer
- Informasjon om hjelp og støtte
- Opplysninger om garantibetingelser for maskinen

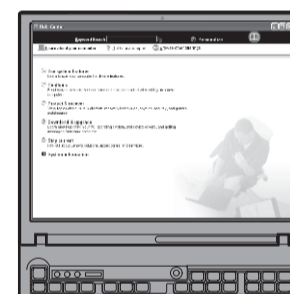

### Help Center

Du åpner Help Center ved å trykke på ThinkVantage-knappen og velge et emne under "Hjelp og støtte" i Produktivitetscenter.



#### Lær mer om maskinen

- Bruk systemfunksjoner
- Konfigurer
- Beskytt og gjenopprett
- Last ned og oppgrader



#### Få hjelp og støtte

- Se på referanser
- Opplysninger om støtte
- Problemløsning
- Nedlasting og oppdatering
- Spør en ekspert



#### Bla gjennom andre tilbud

- Lær om kontinuerlig databehandling
- Innovative ThinkVantage-løsninger
- Tilleggsutstyr for maskinen
- En gruppe med ThinkPad-brukere
- Nytt utseende på skrivebordet
- Servicebetingelser for maskinen

\* Flere merknader om utpakking:

- 1) Enkelte modeller kan inneholde utstyr som ikke er oppført.
- 2) Hvis noe mangler eller er ødelagt, kontakter du forhandleren.
- 3) Alt du trenger for å gjenopprette fabrikkinstallerte filer og applikasjoner, ligger på harddisken. Du trenger derfor ingen gjenopprettings-CD. Du finner mer informasjon under "Gjenopprettingsalternativer" i Håndbok for service og problemløsning.

©Copyright Lenovo 2006.  
All rights reserved.

ThinkPad er et registrert varemerke for Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only